




**RS Stock No's:**

**Type de Boîtier**

**COMPTEUR HORAIRE NUMÉRIQUE /  
COMPTEUR D'IMPULSIONS  
NUMÉRIQUE**

**Remarques concernant l'Installation :**

1. Lorsque l'appareil sera sous tension entre les Bornes 1 et 2, l'écran affichera les heures enregistrées.
2. Branchez la Borne 3 [Activer] à la Borne 1 [Alimenter] pour commencer à enregistrer le temps.
3. Pour Réinitialiser l'appareil, branchez la Borne 4 [Réinitialiser] momentanément (environ 500 msec) à la Borne 1 [Alimenter] à l'aide d'un bouton-poussoir, d'un interrupteur à dé ou de contacts à relais libres de potentiel.

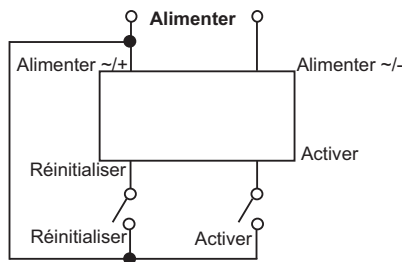


- Fiche 1: Alimenter (~ / +)  
2: Alimenter (~ / -)  
3: Activer  
4: Réinitialiser

896-6951	Compteur Horaire	A
896-6955	Compteur Horaire	A
896-6964	Compteur Horaire	A
896-6973	Compteur Horaire	B
896-6977	Compteur Horaire	B
896-6986	Compteur Horaire	B
896-6967	Compteur Horaire	C
896-6961	Compteur Horaire	C
896-6970	Compteur Horaire	C


896-6999	Compteur d'Impulsions	B
896-7002	Compteur d'Impulsions	B
896-7005	Compteur d'Impulsions	B

**DIMENSIONS DE MONTAGE ET DIMENSIONS GÉNÉRALES**


**A Cadre Rond**

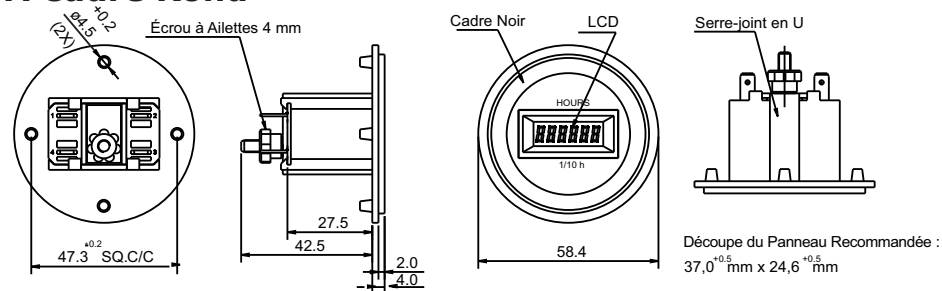

**B Cadre de 24 x 48 mm**

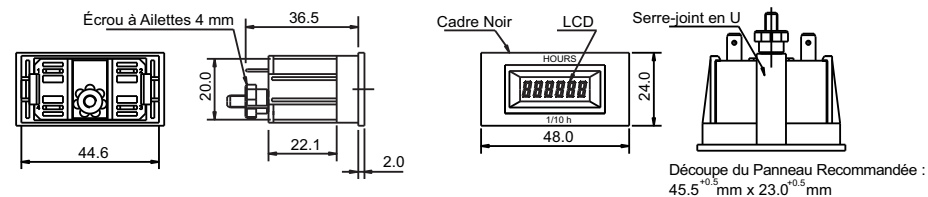

**C Cadre pour Montage par Vis**

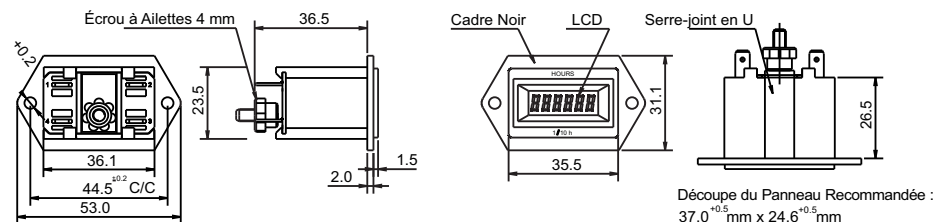

**Remarques : -**

Utilisez les ergots fournis avec le produit pour le raccordement électrique avec les bornes.