



Manuel d'instructions
Radiateur soufflant 15 kW de RS PRO
Référence : 269-4715




rspro.com



- 1.1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des consignes concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- 1.2 **AVERTISSEMENT** : ne couvrez pas le radiateur pour éviter toute surchauffe
- 1.3 Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance permanente
- 1.4 Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci est placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et la compréhension des risques. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni effectuer l'entretien utilisateur
- 1.5 **ATTENTION** : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables

Handle assemble:

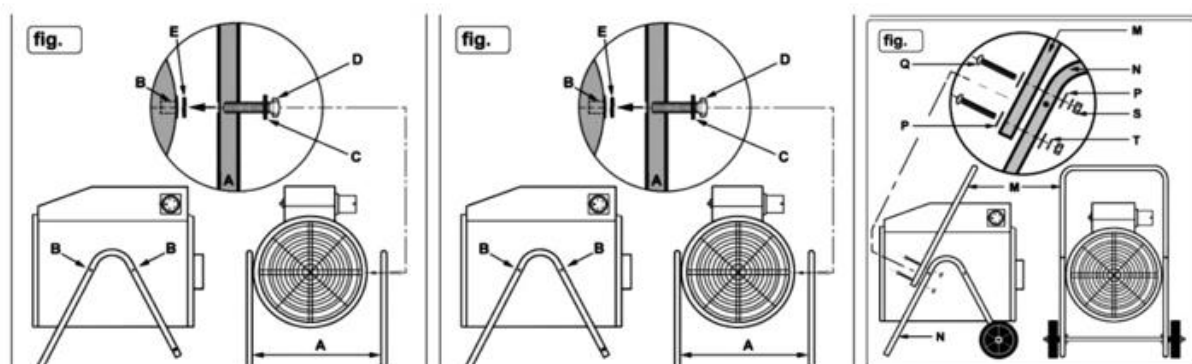

2 Introduction

- 2.1 Selon le type de cordon d'alimentation, ce radiateur soufflant peut être utilisé uniquement dans les habitations, les entrepôts et les ateliers, les chantiers de


construction ou les serres. Il intègre un thermostat et un coupe-circuit thermique à réarmement automatique pour contrôler les éléments chauffants. Le thermostat détecte la température de l'air et contrôle la température ambiante. Le moteur du ventilateur n'est pas contrôlé par le thermostat et continue de fonctionner lorsque le thermostat coupe l'élément chauffant. Le coupe-circuit thermique à réarmement automatique éteindra le radiateur pour assurer la sécurité en cas de surchauffe. Un thermostat supplémentaire contrôle le moteur du ventilateur ; si la température à l'intérieur du radiateur est élevée, ce thermostat activera également le radiateur soufflant même si le radiateur principal est éteint. Après utilisation, même lorsque le chauffage est éteint, le ventilateur continue de fonctionner pour abaisser la température intérieure

- 2.2 Lorsque vous utilisez le radiateur pour la première fois, vous pouvez remarquer une légère émission de fumée. Ceci est tout à fait normal et s'arrête après un court laps de temps. L'élément chauffant est en acier inoxydable et a été recouvert d'huile de protection par production. La fumée provient de l'huile restante lorsqu'elle est chauffée

3 Caractéristiques techniques

modèle	269-4715
classe d'étanchéité	IP24
tension	400 V
puissance requise	15 000 W
courant	21,7 A
fusible requis	32 A
réglage	145/7 500/15 000 W
thermostat à réarmement automatique	60 degrés C
dimensions du produit (mm)	520 x 580 x 860
NW (kg)	18,1 kg

- 3.1 Boîtier en tôle d'acier recouvert de poudre résistante à la chaleur
- 3.2 Fourni avec une prise industrielle installée sur le radiateur, un coupleur supplémentaire est nécessaire lors de son utilisation
- 3.3 Instructions relatives au coupleur :

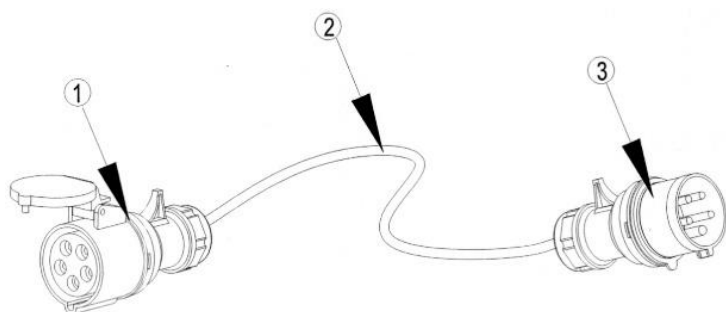

1. Connecteur à cinq broches 380 V/415 V 50/60 Hz

2. Cordon d'alimentation


3. Fiche à cinq broches 380 V/145 V 50/60 Hz, IP24

3.3.1 L'utilisateur doit utiliser le coupleur d'alimentation acheté, comme indiqué sur l'image. Le coupleur doit être compatible avec l'appareil et la mise à la terre doit être prolongée. Le coupleur doit être homologué VDE. La longueur du cordon d'alimentation peut être supérieure à 1,8 m mais inférieure à 3 m. Si celui-ci est trop long et trop lourd, cela peut entraîner le débranchement du connecteur, un risque d'électrocution ou de chute pour un enfant.

Caractéristiques :

Model ↵	Type of Power cord ↵
BG-C15/3-19G↵	H07RN-F 4G2.5mm2↵


3.3.2 Lorsque vous branchez le connecteur d'alimentation à l'appareil, ouvrez le couvercle dans le sens indiqué par la flèche, en faisant attention aux enfants

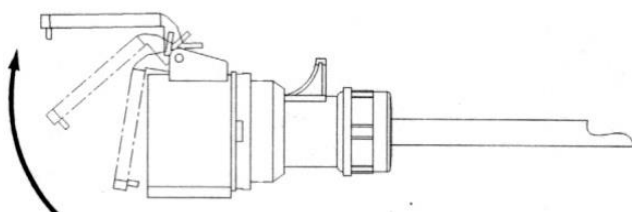

3.4 Après utilisation, éteignez d'abord l'appareil, débranchez la fiche, puis retirez la goupille de position et débranchez le coupleur

4. Description du panneau de contrôle

RS 269-4715

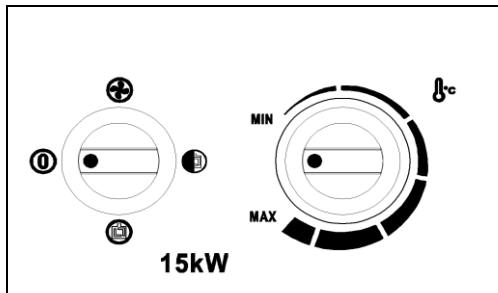

Bouton de gauche : sélecteur avec réglage de la chaleur
 bouton de droite : cadran du thermostat

5. Règlementation spéciale en matière de sécurité

5.1 Avant utilisation, veuillez vérifier le marquage sur le cordon d'alimentation. Selon le type de cordon, cet appareil peut être utilisé dans différentes conditions ambiantes

Type	Vous pouvez utiliser l'appareil dans	Ne pas l'utiliser dans
H07RN-F	habitations, entrepôts et ateliers, chantiers de construction ou serres	

5.2 Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment celles ci-dessous :

5.2.1 Le radiateur soufflant ne convient pas à une utilisation en extérieur par temps humide, dans une salle de bain ou dans tout autre environnement humide

5.2.2 Veuillez noter que le radiateur soufflant peut devenir très chaud et doit être placé à une distance de sécurité des objets inflammables tels que les meubles, les rideaux, etc.

5.2.3 Ne couvrez pas le radiateur soufflant

5.2.4 Le radiateur soufflant ne doit pas être placé directement sous une prise murale

5.2.5 Ne branchez pas le radiateur soufflant à l'aide d'une minuterie marche/arrêt ou de tout autre appareil pouvant allumer automatiquement l'appareil

5.2.6 Le radiateur soufflant ne doit pas être placé dans des pièces dans lesquelles des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés

5.2.7 Si une rallonge est utilisée, elle doit être aussi courte que possible et toujours être entièrement déployée

5.2.8 Vous ne devez pas brancher d'autres appareils sur les mêmes prises de courant que le radiateur soufflant

5.2.9 N'utilisez pas ce radiateur soufflant à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine

5.2.10 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger

5.2.11 Assurez-vous que le radiateur est toujours sous surveillance et tenez les enfants et les animaux hors de portée de celui-ci

5.2.12 Ne placez pas l'appareil sur des véhicules en mouvement ou à un endroit où vous pourriez facilement trébucher

5.2.13 Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le. Ne laissez pas le radiateur allumé pendant une longue durée lorsque vous ne l'utilisez pas. Débranchez-le en tirant la fiche vers vous, jamais en tirant sur le cordon

5.2.14 Éloignez le radiateur des rideaux et des endroits où l'entrée d'air risque d'être facilement obstruée

5.2.15 Le coupleur d'alimentation est étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de fuite de courant, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains

mouillées ni lorsqu'il y a de l'eau sur le cordon d'alimentation

5.2.16 Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères non triées ; utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre mairie pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si vous jetez vos appareils électriques dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et contaminer la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être

5.2.17 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité

5.2.18 Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

6 Consignes d'utilisation

6.1 Placez le radiateur soufflant de manière à ce qu'il soit stable sur une surface ferme et à une distance sécuritaire des environnements humides et des objets inflammables

6.2 Branchez le radiateur soufflant sur le secteur

6.3 Réglez le thermostat sur la position MAX et laissez le chauffage fonctionner à puissance maximale

6.4 Le radiateur soufflant s'allumera lorsque le sélecteur de chauffage sera réglé sur l'un des modes de puissance

6.5 Une fois la température souhaitée atteinte, l'élément chauffant s'arrête, mais le ventilateur continue de fonctionner. Dès que la température baisse, l'élément chauffant se remet en marche et le radiateur soufflant démarre et s'arrête automatiquement, maintenant ainsi une température ambiante constante

6.6 Avant d'éteindre le radiateur, veuillez régler le thermostat sur la position MIN et l'interrupteur sur la position ventilation. Laissez l'appareil refroidir pendant deux minutes, puis éteignez-le et retirez la fiche

6.7 Un thermostat supplémentaire contrôle le moteur du ventilateur. Si la température à l'intérieur du radiateur est élevée, ce thermostat activera également le ventilateur soufflant, même si le radiateur principal est éteint. Après utilisation, même lorsque le radiateur principal est éteint, le moteur du ventilateur continuera de fonctionner pour abaisser la température intérieure

7 Nettoyage et entretien

7.1 Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise et laissez-le refroidir

Le boîtier se salit facilement, essuyez-le souvent avec une éponge douce. Pour chaque partie sale, essuyez-le avec une éponge imbibée d'eau et de détergent doux, puis séchez le boîtier du radiateur avec un chiffon propre. Veillez à ne pas laisser l'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil. N'aspergez pas d'eau sur le radiateur, n'utilisez jamais de solvant comme l'essence pour le nettoyer

7.2 Nettoyez le cordon et la fiche, séchez-les et rangez-les dans un sac en plastique

7.3 Lorsque vous rangez le radiateur, laissez-le d'abord refroidir, assurez-vous qu'il reste bien au sec, puis recouvrez-le d'un sac en plastique, placez-le dans un carton et rangez-le dans un endroit sec et aéré

8 Dépannage :

Problème	Cause possible	Traitement
Le radiateur ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché et que l'interrupteur et le thermostat sont allumés.	La fiche est mal branchée, mauvaise connexion	Débranchez la fiche, vérifiez la connexion entre la fiche et la prise. Puis, rebranchez-la.
	La prise de courant ne fonctionne pas	Insérez la fiche dans une prise appropriée
L'élément chauffant est incandescent	La tension d'entrée est trop élevée ou trop faible	Utilisez l'alimentation électrique conformément aux caractéristiques nominales indiquées sur l'étiquette
	La grille d'entrée d'air est obstruée	Éloignez le chauffage de tout objet tel que rideaux, sacs en plastique, papiers et autres choses susceptibles de boucher l'entrée d'air
L'appareil ne chauffait pas, ou seul le ventilateur fonctionnait	L'interrupteur n'était pas en position de chauffage	Réglez l'interrupteur sur la position chauffage
	Le thermostat fonctionnait	Tournez le thermostat et écoutez s'il y a un bruit d'ouverture/de fermeture. S'il n'y a pas de clic et que le thermostat n'est pas endommagé, le chauffage s'allumera automatiquement lorsque l'appareil aura refroidi
	Le dispositif de coupure à réarmement automatique fonctionnait	Éteignez le chauffage et vérifiez si l'entrée ou la sortie est obstruée. Débranchez la fiche et attendez au moins 10 minutes que le système de protection se réinitialise avant de tenter de redémarrer le chauffage.
Bruit anormal	L'appareil n'est pas stable	Placez le radiateur sur une surface plane

Élimination



Protection de l'environnement

Les déchets de production électrique ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.