



Montageanleitung / Assembly instruction


EPIC® H-B 32 Sockelgehäuse / EPIC® H-B 32 Surface mount base
EPIC® H-B 48 Sockelgehäuse / EPIC® H-B 48 Surface mount base

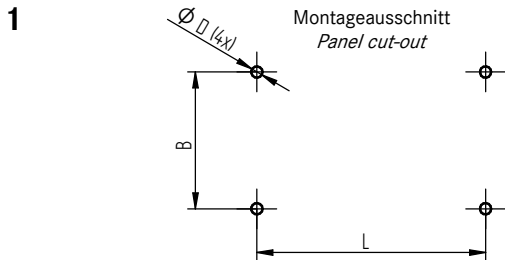



Gehäuse / Housing	L [mm]	B [mm]	Ø D [mm]
EPIC® H-B 32	112	67	5,5
EPIC® H-B 48	111	106	7,0

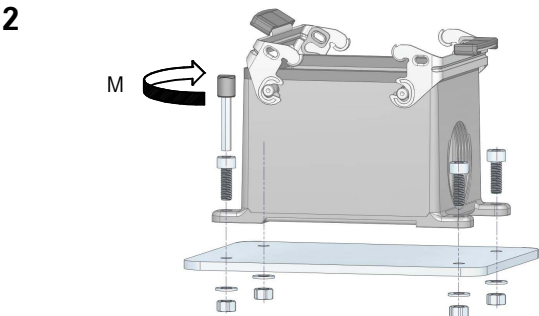


Gehäuse / Housing	ISO 4762	M [Nm]
EPIC® H-B 32	M5	2
EPIC® H-B 48	M6	2,5

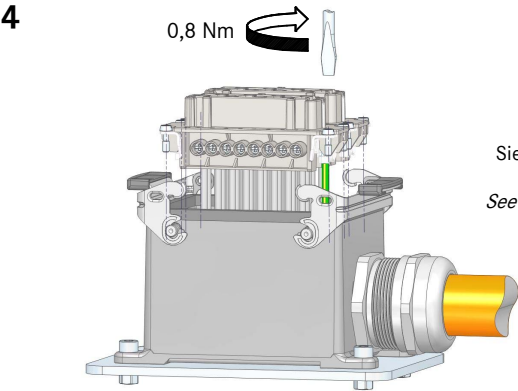



Siehe Montageanleitung
für Einsatz
See installation instruction
for insert

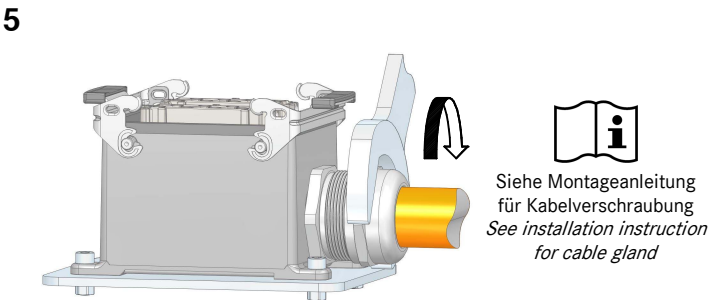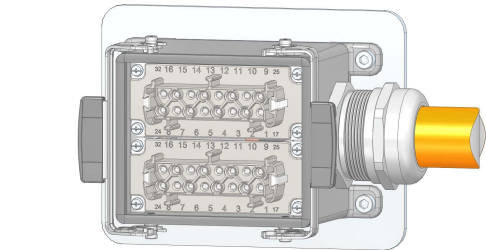

3a
Gehäuse ohne einen vormontierten Zwischenstutzen
Housing without a pre-installed neck

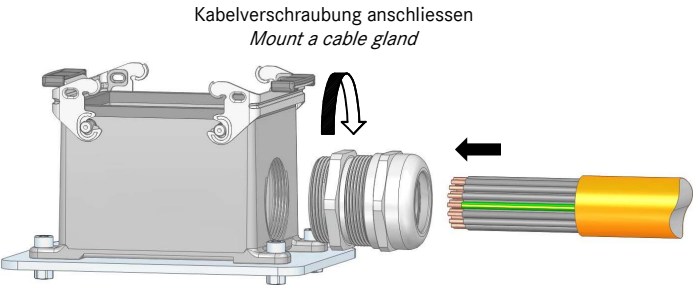

3b
Gehäuse mit einem vormontierten Zwischenstutzen
Housing with a pre-installed neck

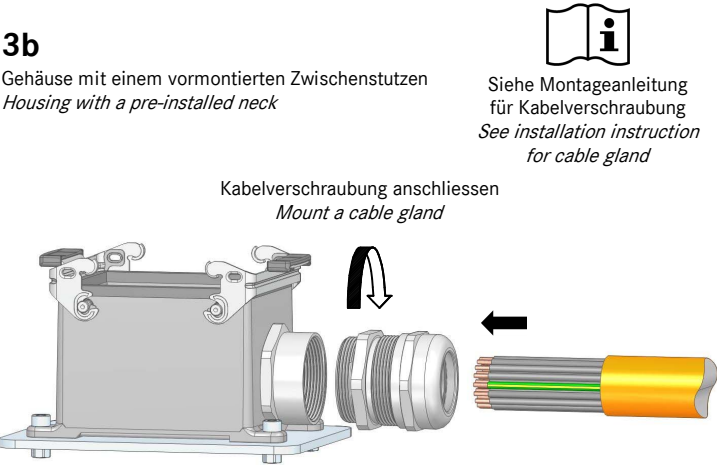

Hinweis / Note:
Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Sicherheitsinformationen / Safety informations:

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT

Gilt für folgende Gehäuse-Typen: / Valid for the following housing types:



Die Bilder sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Pictures are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.