



6 Abmessungen „nicht frontbündige Druckanschlüsse“

Anschlusszapfen

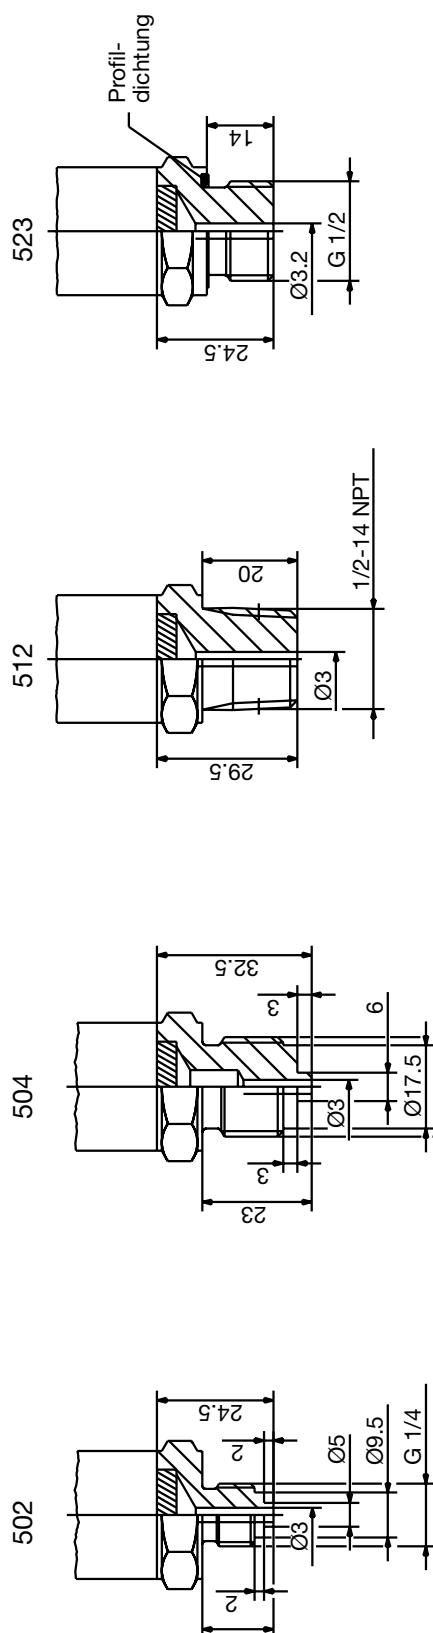

Einschraubblock

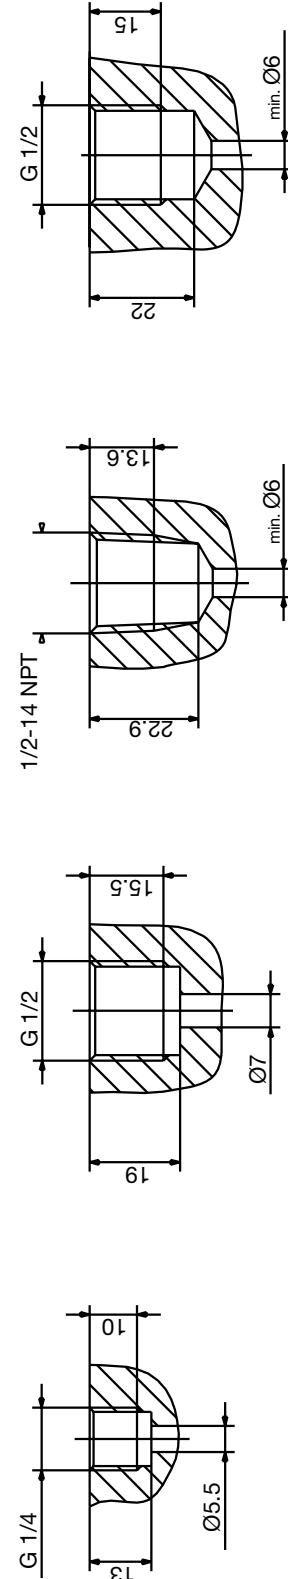

8 Service

- JUMO-Druckaufnehmer und Druckmessumformer sind wartungsfrei.
- Bei Störungen können kundenseitig keine Bauteile oder Baugruppen ausgetauscht oder instandgesetzt werden. Bitte senden Sie das Gerät mit einer möglichst genauen Beschreibung des Fehlers an den Lieferanten.
- Wir empfehlen, die Druckmessumformer jährlich zu rekalibrieren.

7 Abmessungen „frontbündige Druckanschlüsse“

Anschlusszapfen

