


borniers de répartition

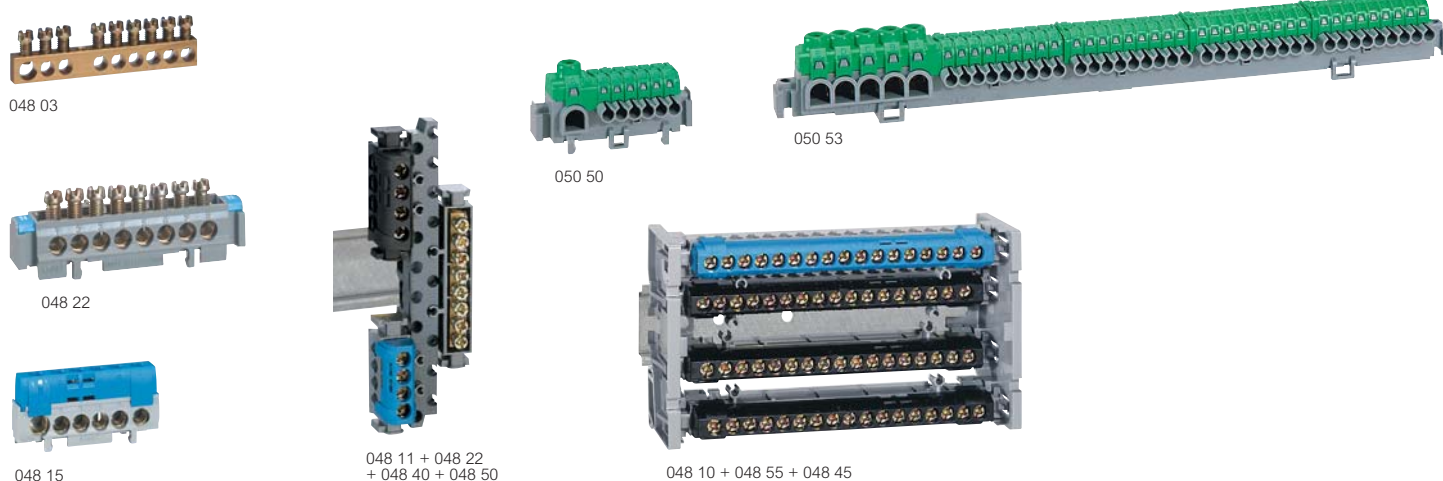

Répartition "standard"

| Emb. | Réf. | Borniers de répartition à vis | |
|------|-----------------------|---|----------------------------|
| | | Conformes à la norme IEC 60998-2-1 Livrés vis ou cages desserrées 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm ² 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm ² | |
| | | Borniers nus à visser Se fixent par vis M4 | |
| | | Connexions (mm ²) | Long. (mm) |
| 10 | 048 01 | 1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16 | 45 |
| 10 | 048 03 | 1 x 6 à 25 + 8 x 1,5 à 16 | 73 |
| 10 | 048 05 | 1 x 6 à 25 + 14 x 1,5 à 16 | 122 |
| 10 | 048 06 | 1 x 6 à 25 + 19 x 1,5 à 16 | 157 |
| 10 | 048 07 | 1 x 6 à 25 + 24 x 1,5 à 16 | 192 |
| | | Borniers nus sur support Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2 Livrés avec repères Duplix | |
| 10 | 048 20 | 4 x 1,5 à 16 | 47 |
| 10 | 048 22 | 8 x 1,5 à 16 | 75 |
| 10 | 048 24 | 1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16 | 113 |
| 10 | 048 25 | 1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16 | 141 |
| | | Borniers isolés IP 2X Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2 | |
| 10 | Phase (noir) 048 16 | Neutre (bleu) 048 15 | 1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25 |
| 10 | 048 50 | 048 40 | 4 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 52 | 048 42 | 8 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 54 | 048 44 | 1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 55 | 048 45 | 1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 56 | 048 46 | 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 |
| | Terre (neutre) | | |
| 10 | 048 30 | | 4 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 32 | | 8 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 34 | | 1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 35 | | 1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 36 | | 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 37 | | 1 x 6 à 25 + 26 x 1,5 à 16 |
| 10 | 048 38 | | 2 x 6 à 25 + 32 x 1,5 à 16 |
| 1 | 048 14 | Bornier isolé tripolaire + neutre IP 2X 1 neutre : 1 x 4 à 25 mm ² + 12 x 1,5 à 16 mm ² + 3 phases : 4 x 1,5 à 16 mm ² (long. 227 mm) | |
| 10 | 048 12 ⁽¹⁾ | Bornier de repiquage 4 x 6 à 25 mm ² | |

| Emb. | Réf. | Borniers IP 2X à connexion automatique | | |
|------|--------|--|-------------------------|------------|
| | | Acceptent les fils souples et rigides | | |
| | | Pour coffrets Ekinoxe 13 modules | | |
| | | Connexions | | |
| | | à vis (mm ²) | auto (mm ²) | Long. (mm) |
| 1 | 050 52 | 5 x 6 à 25 | 27 x 1,5 à 4 | 227 |
| | | Pour coffrets Ekinoxe TX et encastrés | | |
| 1 | 049 62 | 3 x 6 à 25 | 12 x 1,5 à 4 | 276 |
| 1 | 049 64 | 4 x 6 à 25 | 24 x 1,5 à 4 | 276 |
| | | Pour coffrets Plexo³ 12 modules | | |
| 1 | 050 53 | 5 x 6 à 25 | 36 x 1,5 à 4 | 276 |
| | | Pour coffrets Plexo³ 18 modules et XL³ 160 | | |
| 1 | 050 54 | 5 x 6 à 25 + 5 x 6 à 35 | 45 x 1,5 à 4 | 385 |
| | | Universels Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2 | | |
| 10 | 050 50 | 1 x 6 à 25 | 6 x 1,5 à 4 | 63 |
| 10 | 050 51 | 3 x 6 à 25 | 9 x 1,5 à 4 | 98 |

| Emb. | Réf. | Supports pour borniers |
|------|--------|---|
| 5 | 048 11 | Support universel Permet de monter tous les borniers sur rail ou |
| 1 | 048 10 | Support répartiteur Permet d'associer jusqu'à 4 borniers à vis de même dimension pour composer un répartiteur (sauf réf. 048 15/16) |
| | | Supports vides |
| 5 | 048 18 | Support vide 28 trous (long. 227 mm), reçoit les borniers nus à visser (Ekinoxe) |
| 5 | 048 17 | Support vide 35 trous (long. 276 mm), reçoit les borniers nus à visser (Ekinoxe TX) |
| | | Barreaux plats 12 x 2 |
| 10 | 048 19 | Longueur 1 mètre. Reçoit les borniers IP 2X Se fixe sur les montants fonctionnels des coffrets et armoires XL ³ 400, ou sur les supports isolants réf. 200 90 |
| 10 | 013 99 | Longueur 240 mm (coffrets Ekinoxe 13 modules) |
| 5 | 016 40 | Longueur 318 mm (coffrets Ekinoxe TX) |

(1) Chaque bornier est livré avec : - 2 Duplix verts repérés
- 2 Duplix bleus repérés N - 2 Duplix rouges repérés L

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution