


Montagehinweis

→ Hinweis

Zur Montage der Abschließvorrichtung LRVS-...:

Stellen Sie sicher, dass bei der Montage der Absatz (A) der Rändelmutter zum Schließblech (bzw. Haltewinkel) zeigt, damit die anschließend zu montierende Kappe ordnungsgemäß einrastet.

Die max. zulässige Wanddicke des Haltewinkels beträgt 2mm.
(nicht verwenden in Kombination mit Haltewinkel HR-D-...
(Teile Nr.: 164936, 162804, 162805 und 193802))

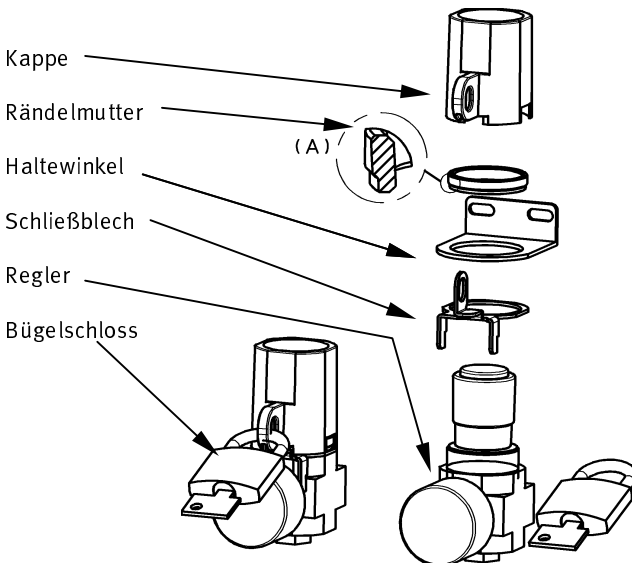

Assembly Tip

→ Tip

For mounting the LRV5-... locking fixture:

During assembly, make sure that the shoulder (A) of the knurled nut points towards the locking ring (or the angle bracket), in order to assure that the cap snaps into place correctly.

The maximum permissible thickness of the angle bracket is 2 mm. (Do not use in combination with angle bracket HR-D-... (Part number: 164936, 162804, 162805 and 193802))

