


Istruzioni d'uso - Instruction for use

bticino®

T 269-9753

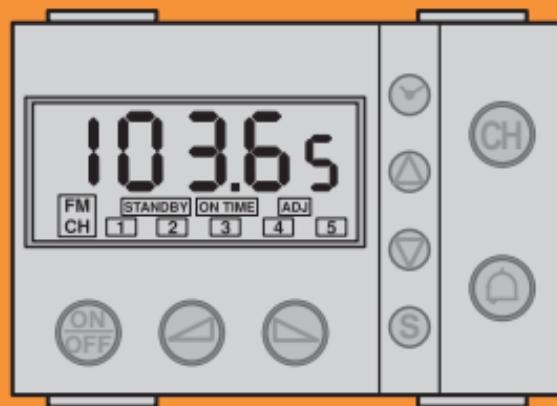


art. L4492 - N4492

PART. B2908B

2/96

VMG

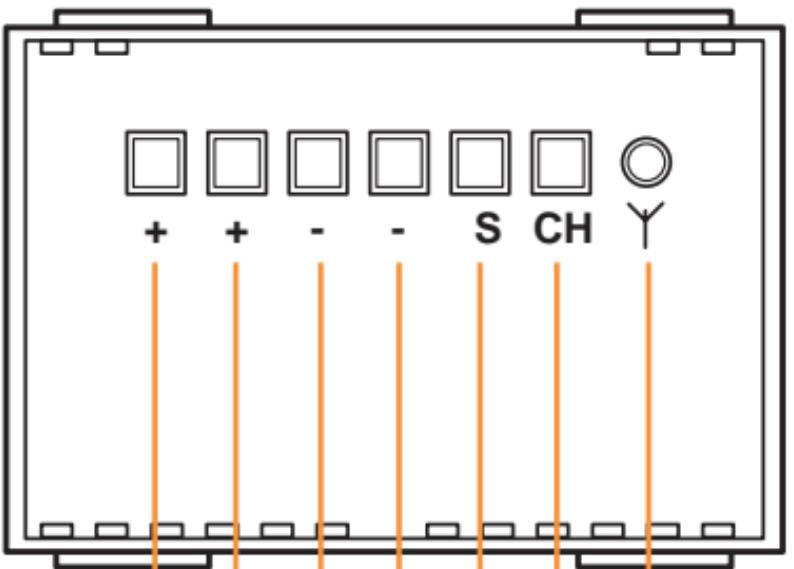

Indice

- Caratteristiche generali
- Messa a punto dell'orologio
- Messa a punto della sveglia
- Attivazione/disattivazione della sveglia
- Tacitazione della sveglia
- Accensione della radio
- Memorizzazione delle stazioni radio
- Richiamo delle stazioni memorizzate
- Esempi applicativi

- Filo dell'antenna
- Pulsante per cambio canali remoto
- Uscita segnale audio
- Negativo
- Positivo di alimentazione

Pag.


2
7
8
10
11
12
13
14
15

Caratteristiche generali


- Tensione di funzionamento: 24V d.c.
- Corrente di assorbimento: 150mA (radio accesa)
30mA (radio spenta e orologio inserito)
- Frequenza della radio: 87,5 ÷ 108 MHz
- N° stazioni memorizzabili: 5
- Livello segnale di uscita: 4V p.p. su 10 kΩ
- Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C
- Mantenimento orologio, memoria e programmazione: mediante batteria interna con riserva di carica di 48 ore mediante pulsante art. L/N 4005
- Possibilità di cambio canali remoto:

Nota: - Per garantire il corretto funzionamento, la radiosveglia deve essere impiegata unicamente nel sistema Diffusione sonora Bticino.
 - Per una ottimale ricezione delle stazioni radio, l'antenna a filo deve essere stesa ed inserita nella condutture dell'impianto elettrico.

Caratteristiche generali

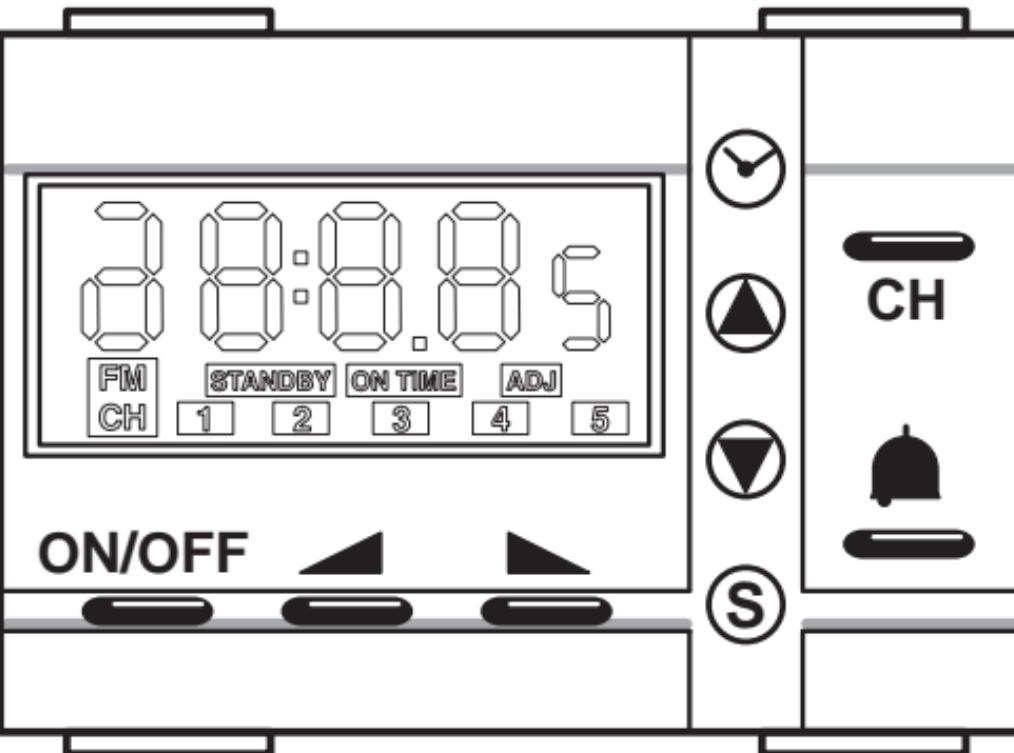

Caratteristiche generali

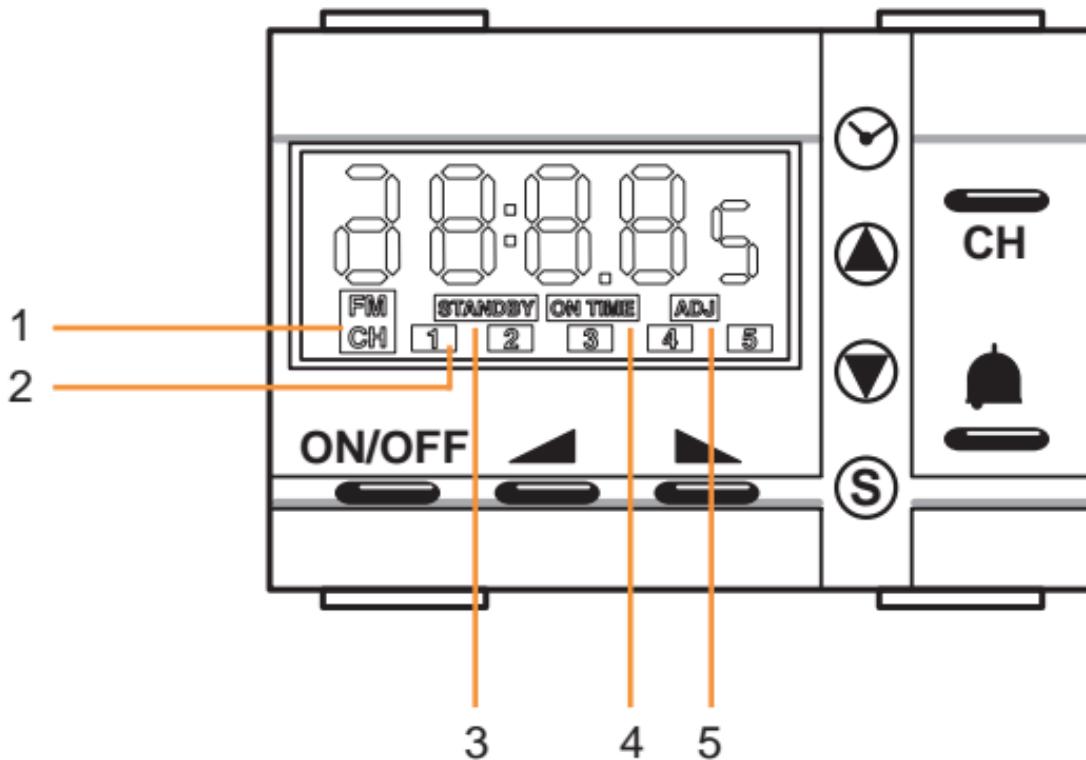

Tasti

ON/OFF

- accensione/spegnimento
- regolazione volume al minimo
- regolazione volume al massimo
- regolazione minuti o decremento frequenza
- regolazione ore o incremento frequenza
- selezione visualizzazione ora sveglia, ora corrente e frequenza radio
- programmazione ora corrente e ora sveglia
- inserzione/disinserzione sveglia
- accensione radio, cambio canale e memorizzazione delle frequenze

CH



S



Indici

- 1 - radio in funzione
- 2 - canale selezionato
- 3 - sveglia attivata/disattivata
- 4 - visualizzazione ora sveglia programmata
- 5 - regolazione ora corrente o ora sveglia




Caratteristiche generali

Tutti i tasti sono attivi solo in presenza dell'alimentazione esterna.

Azzeramento delle memorie (Reset)

Per cancellare le programmazioni dell'ora, della sveglia e dei canali memorizzati mantenere premuti i tasti \circlearrowleft e bell quindi premere il tasto **ON/OFF**.

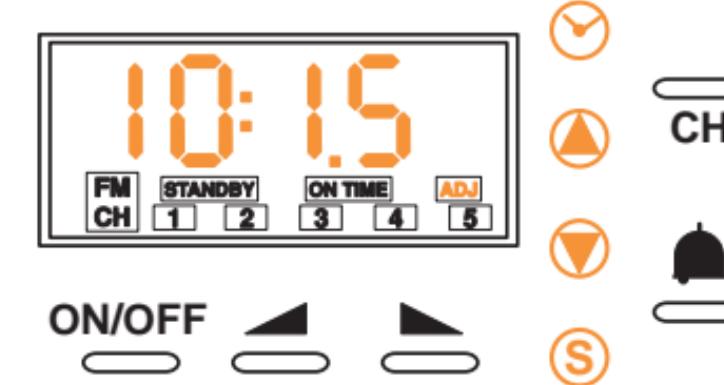


Messa a punto dell'orologio (ora corrente)

Premere S fino a visualizzare l'ora corrente (i due punti tra le ore ed i minuti lampeggiano).

Premere \circlearrowleft per predisporre la regolazione dell'orologio.
Il display indica la scritta ADJ.

Impostare l'ora corrente premendo il tasto ∇ per regolare i minuti ed il tasto \triangle per regolare le ore.

Dopo 15 secondi dall'ultima pressione dei tasti \triangle ∇ \circlearrowleft l'indicazione ADJ sul display si spegne ed il display visualizza l'ora corrente impostata.

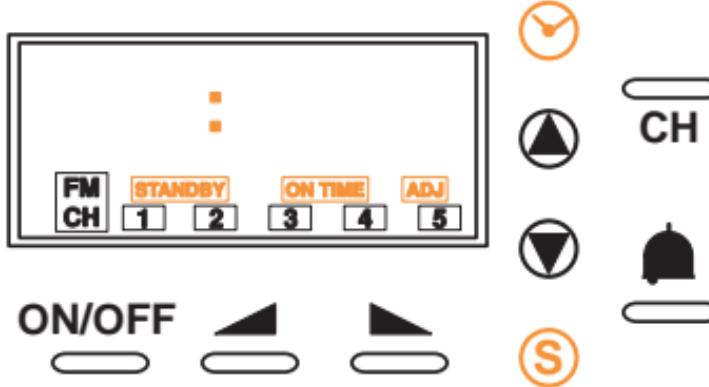

Messa a punto della sveglia


Premere il tasto per predisporre la regolazione della sveglia.
Il display visualizza la scritta ADJ.

Premere fino a visualizzare l'ora sveglia (i due punti tra le ore ed i minuti non lampeggiano).

Il display visualizza anche la scritta ON TIME.


NOTA: Se si sta modificando un orario precedentemente impostato e la sveglia è già attivata il display visualizza anche la scritta STANDBY.

Messa a punto della sveglia

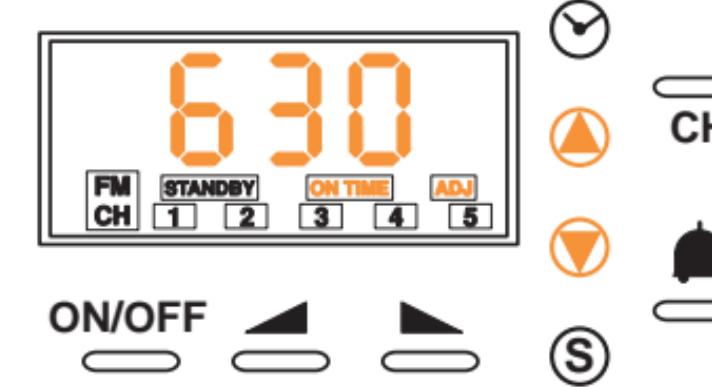

Impostare l'ora sveglia premendo il tasto per regolare i minuti ed il tasto per regolare le ore.

Dopo 15 secondi dall'ultima pressione dei tasti le indicazioni ADJ e ON TIME sul display si spengono e viene visualizzata l'ora corrente precedentemente impostata.

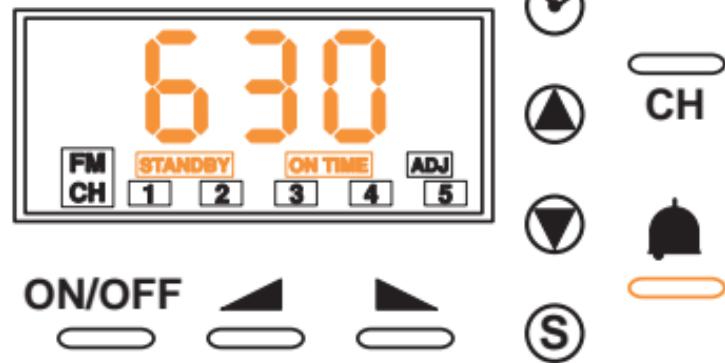

Attivazione/ disattivazione della sveglia

Per attivare la sveglia premere il tasto .


Il display visualizza l'ora di sveglia impostata e le indicazioni STANDBY e ON TIME.

Dopo un periodo di cinque secondi il display visualizza l'ora corrente e l'indicazione STANDBY di sveglia attivata.

La radiosveglia all'ora stabilita attiva la radio sintonizzata sul canale o sull'ultima frequenza utilizzata e con il livello di volume precedentemente impostato.

Per disattivare la sveglia premere il tasto .


L'indicazione STANDBY sul display si spegne.

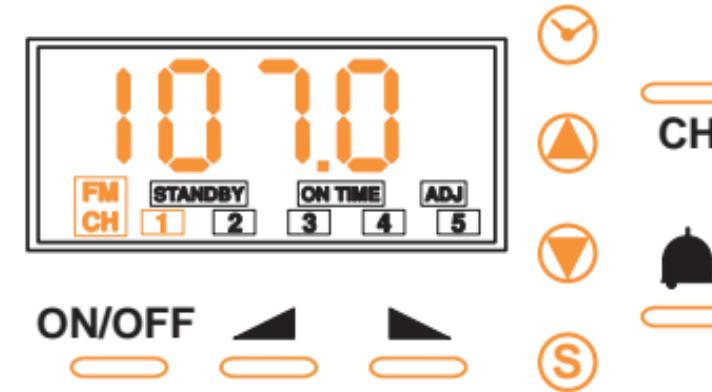

Tacitazione della sveglia

Per spegnere la radio attivata dalla sveglia premere uno qualsiasi dei tasti.

In assenza di spegnimento manuale la radio rimane in funzione per un periodo di un'ora.

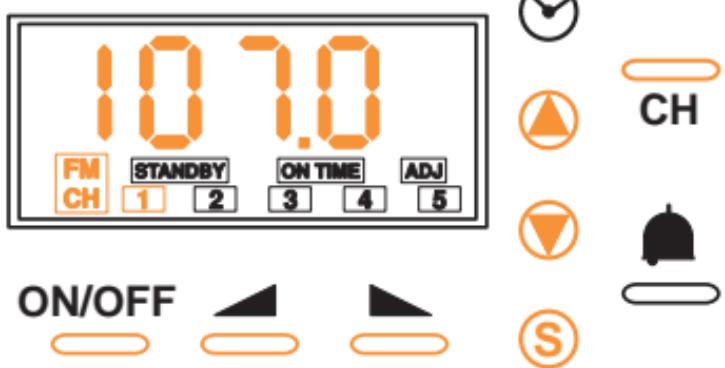

Accensione della radio

Accendere l'apparecchio premendo il tasto **ON/OFF**, il tasto **CH** o il pulsante di comando remoto se installato.


La radio si predispone sull'ultima frequenza utilizzata ed il display visualizza il numero di canale e la frequenza associata.

Per selezionare la frequenza desiderata agire sui tasti **▲** (avanti) e **▼** (indietro).

Regolare il livello del volume premendo più volte i tasti **◀** e **▶**.

Per spegnere la radio premere il tasto **ON/OFF**.

NOTA: Durante il funzionamento della radio è possibile in qualsiasi momento visualizzare l'ora della sveglia e l'ora corrente premendo il tasto **S**.

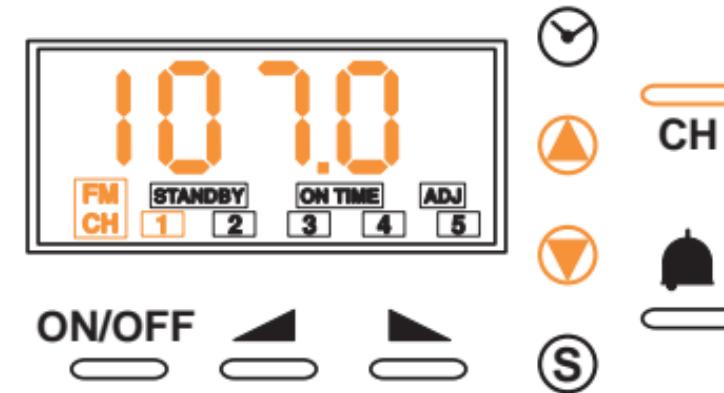


Memorizzazione delle stazioni radio

Selezionare uno dei 5 canali premendo ripetutamente il tasto **CH**. Impostare la frequenza della radio da memorizzare premendo i tasti **▲** e **▼**.

Memorizzare la stazione radio tenendo premuto per più di cinque secondi il tasto **CH**.

A conferma dell'avvenuta memorizzazione il display visualizza il numero di canale e la frequenza radio impostata.

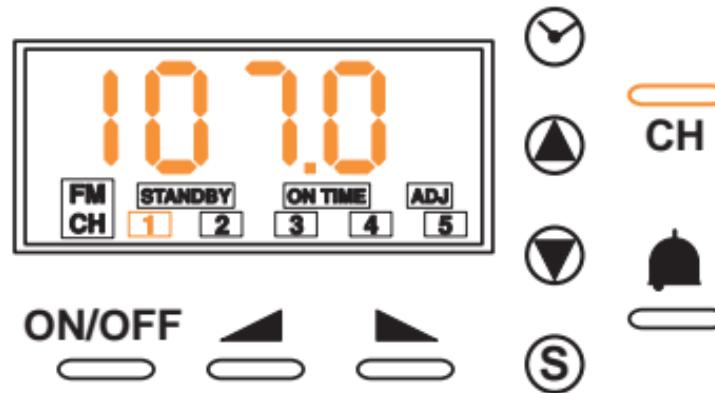

Richiamo delle stazioni memorizzate

Premere ripetutamente il tasto **CH** o il tasto per il comando remoto. Per ciascuna delle cinque stazioni richiamate il display visualizza la frequenza ed il numero di canale.

Esempi applicativi (per differenti installazioni contattare il Servizio Assistenza Tecnica Bticino)

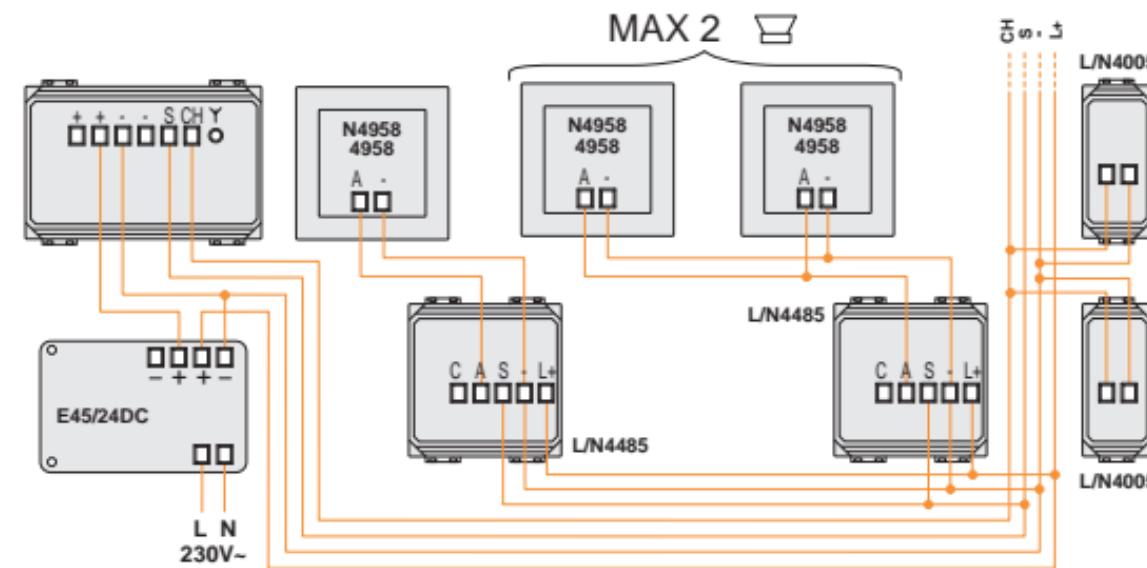


Fig. 1 - Comando di una radio da due punti di ascolto.

Esempi applicativi (per differenti installazioni)

contattare il Servizio Assistenza Tecnica Bticino)

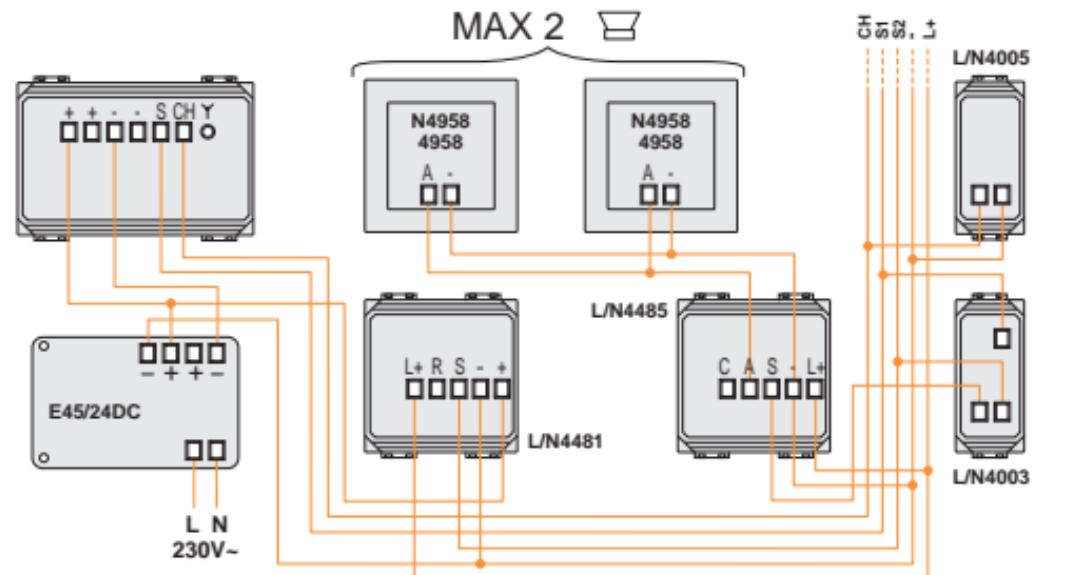


Fig. 2 - Comando di una radio e di una fonte sonora da più punti di ascolto.