

NOTICE D'UTILISATION

EXTRACTEUR-9130 & EXTRACTEUR-9160

Dérives chaînes

pour chaînes de transmission



Il existe deux références d'extracteurs :


- l'**EXTRACTEUR-9130** pour les chaînes de transmission BS & ASA simples, doubles et triples du pas de **8mm à 19,05mm**
- l'**EXTRACTEUR-9160** pour les chaînes de transmission BS & ASA simples, doubles et triples au pas de **25,4mm**

INSTRUCTIONS



PRÉCAUTIONS & RECOMMANDATIONS :

- Pour faciliter le démontage du maillon, Il est recommandé de meuler les têtes d'axes avant de procéder à l'opération. Cette opération n'est pas nécessaire avec une chaîne de la gamme DELTA®.
- Il s'agit d'une opération destructrice : le maillon démonté ne sera pas réutilisable.

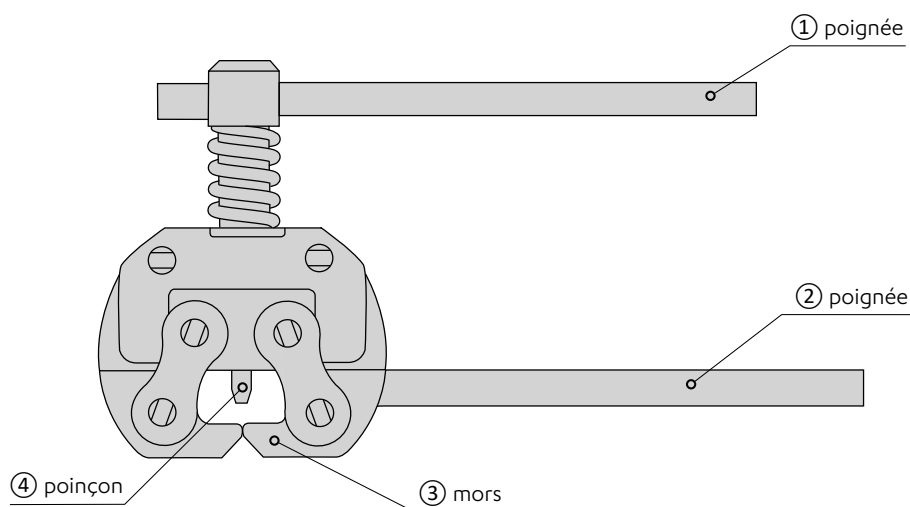

- 1** En serrant les poignées ① & ②, placer le dérive chaîne sur la chaîne à ouvrir de façon à ce que les mors ③ se trouvent sous la plaque intérieure et le poinçon ④ au milieu de l'axe du maillon extérieur à démonter.



- 2** Commencer à visser lentement en tournant la poignée ① pour chasser le premier axe. Lorsqu'il est légèrement descendu, procéder de la même manière sur le deuxième axe de la plaque extérieure. Continuer ainsi de manière alternée sur les deux axes du maillon à démonter.



ATTENTION : ne pas chasser d'un seul coup le même axe au risque de vriller le maillon.

- 3** Une fois les 2 axes suffisamment descendus, retirer la plaque extérieure supérieure puis celle du dessous, solidaire des deux axes.
Le maillon est maintenant démonté et la chaîne est ouverte.

