


Druckluft einsparung

Impulsblaspistole mit hohem Blasimpuls


RoHS

Erhöhte Blaskraft durch starken Druckluftimpuls


Schneller Abblasimpuls **reduziert den Druckluftverbrauch und den Arbeitsaufwand**

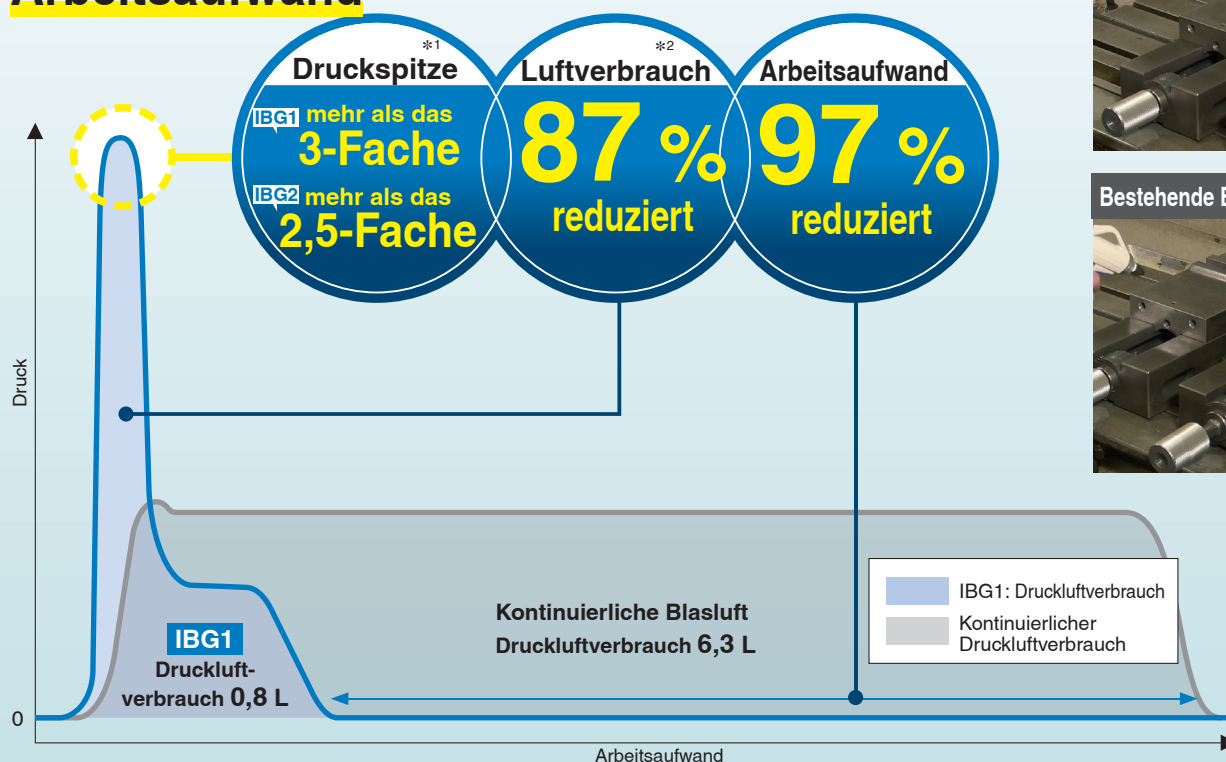

Blaspistole mit starkem Druckluftimpuls

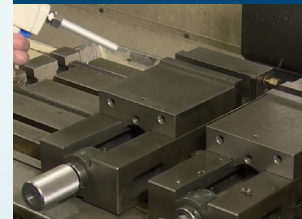

Bestehende Blaspistole VMG

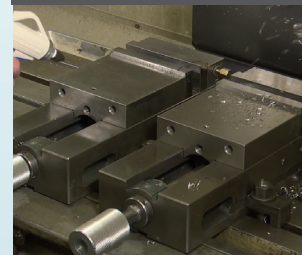

*1 Entsprechend den Anforderungen der Blasluftanwendung
*2 Druck: 0,5 MPa (basierend auf SMC spezifischen Testbedingungen)

Ausführung mit hohem Blasimpuls Serie IBG1 S.4



■ Blasimpuls:
mehr als das **3-Fache**

Neu

Kompakte Ausführung Serie IBG2 S.5




■ Volumen:
13 % reduziert
■ Gewicht:
21 % reduziert

Serie IBG




CAT.EUS50-40B-DE

Neu Eine kompakte Ausführung wurde hinzugefügt.

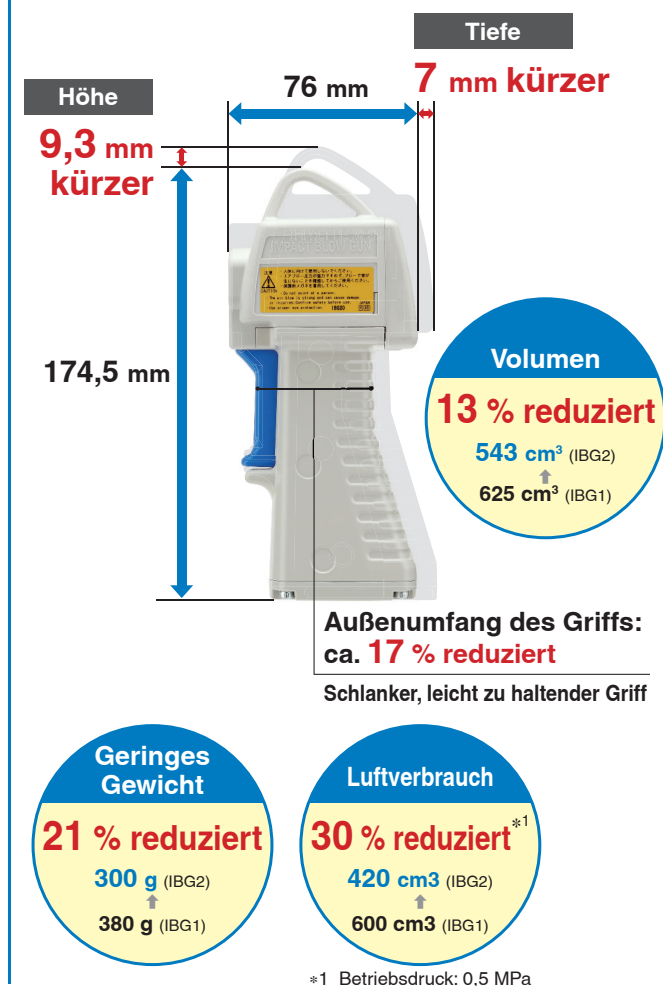

Vergleich des Blasimpulses

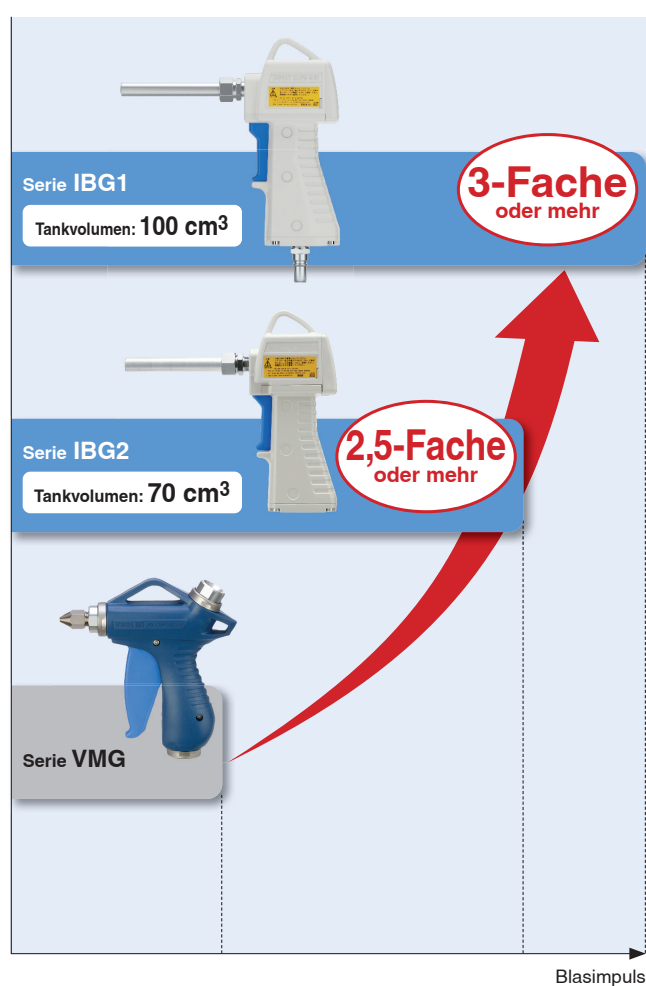

Varianten


Serie	Druck-Spitzenwert* ¹	Größe (Höhe x Tiefe x Breite) [mm]	Gewicht [g]	Tankvolumen [cm ³]	Luftverbrauch* ² [cm ³]	Versorgungsanschluss
Ausführung mit hohem Blasimpuls Serie IBG1 	3-Fache oder mehr	183,8 x 83 x 41	380	100	600	Innengewinde (Rc, NPT, G) 3/8 Steckverbindungen Ø 6 bis Ø 10 Ø 1/4" bis Ø 3/8" S-Kupplung R3/8
Neu Kompakte Ausführung Serie IBG2 	2,5-Fache oder mehr	174,5 x 76 x 41	300	70	420	Innengewinde (Rc, NPT, G) 1/4 Steckverbindungen Ø 6 bis Ø 10 1/4" bis Ø 3/8" S-Kupplung R1/4

*1 Verglichen mit dem bestehenden Modell der Serie VMG *2 Die Menge der in den Tank eingefüllten Druckluft bei 0,5 MPa Betriebsdruck

Verschiedene Funktionen

Einstelldrossel mit Ziffernanzeige*1 *1 Nur für IBG1

Ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung des Druckluftimpulses.

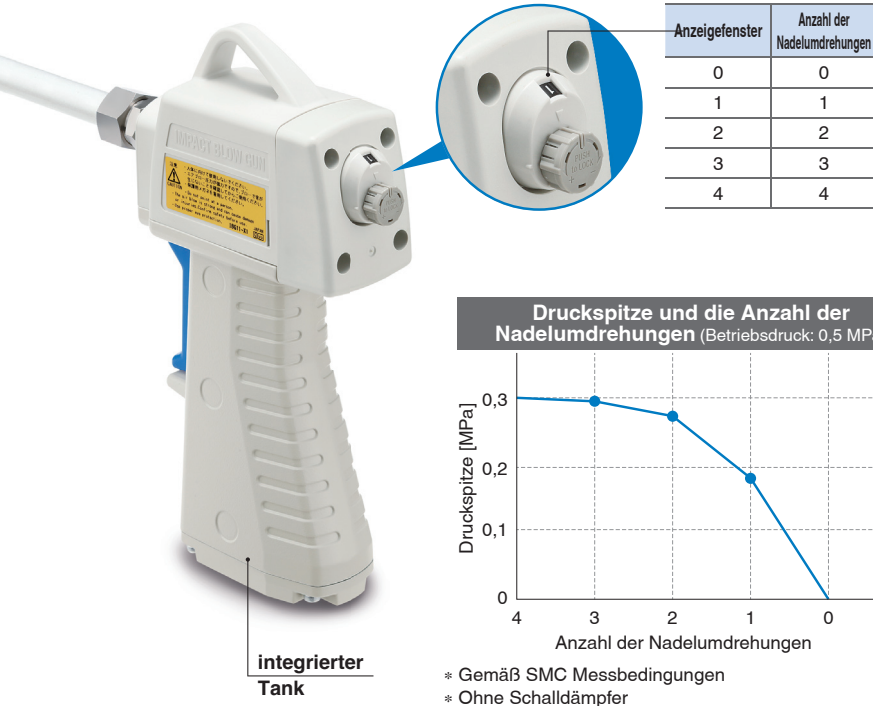

Lange Düse mit Schalldämpfer

max. 80 dB(A)

* Gemäß SMC Messbedingungen



Schutzscheibe

Schützt gegen zurückfliegende Späne




* Bitte separat bestellen. Die Schutzscheibe muss vor dem Einbau des Schalldämpfers montiert werden.

Gemäß OSHA-Standard (US-amerikanische Norm)


Schalldämpfer	1910.95: Max. Geräuschpegel 1910.242B: Max. Verdichtungsdruck
Schutzscheibe	1910.242B

Integrierter Tank ermöglicht einen stabilen Druckluftimpuls

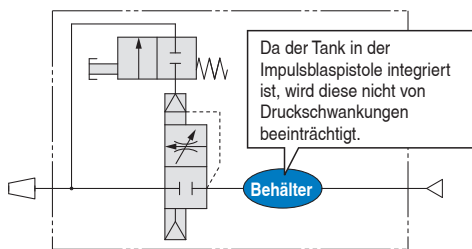


Betätigungskraft: 10 N oder weniger

Mit Kupplungsstecker/ Steckverbindung

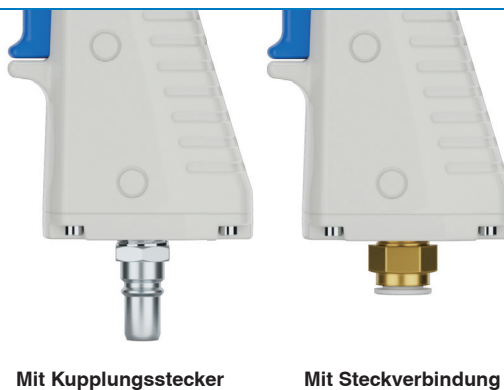

Verwandtes Produkt

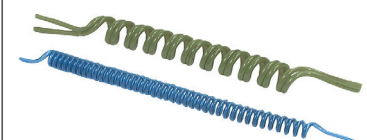

Polyurethan-Spiralschlauch
TCU

Anwendungsbeispiele


Sicheres und einfaches Entfernen von Spänen, Fremdstoffen und Wassertröpfchen

Starker
Druckluftimpuls


Reduzierter
Luftverbrauch

Reduzierter
Arbeitsaufwand


Für das schnelle Entfernen von stark anhaftenden Spänen

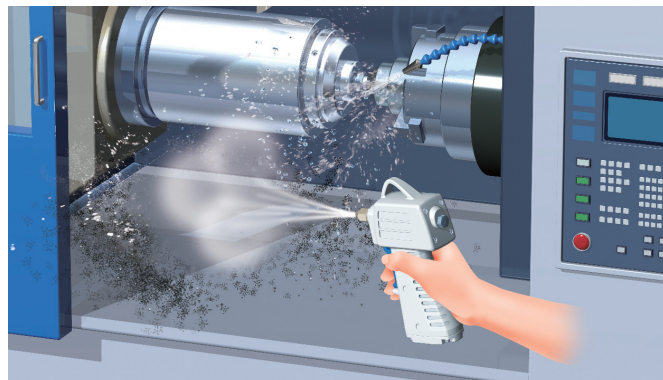


Für das schnelle Entfernen von Fremdstoffen mit einem einzigen Druckluftimpuls

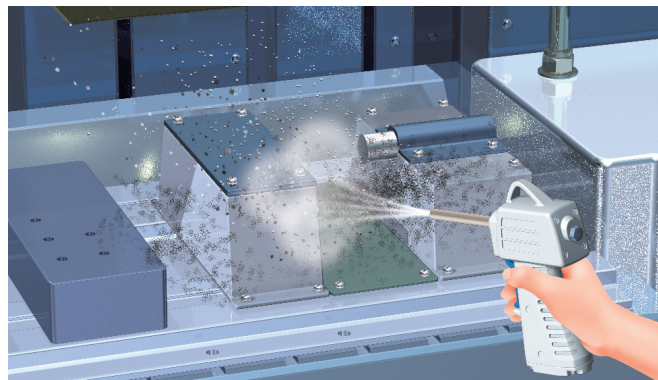


Für das Trennen von aneinanderhaftenden Werkstücken (z. B. durch Öl)

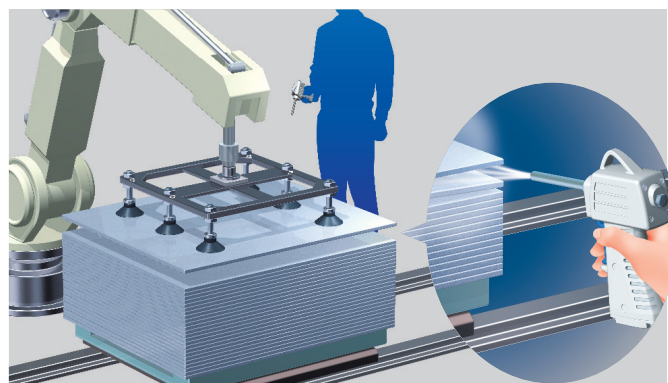

Für das schnelle Entfernen von Wassertröpfchen

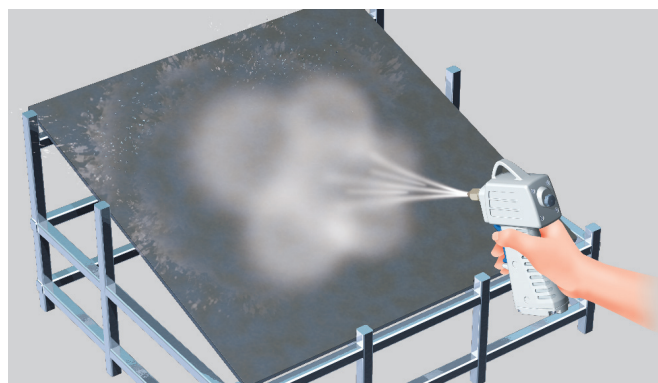

Um anhaftende Erde wegzublasen

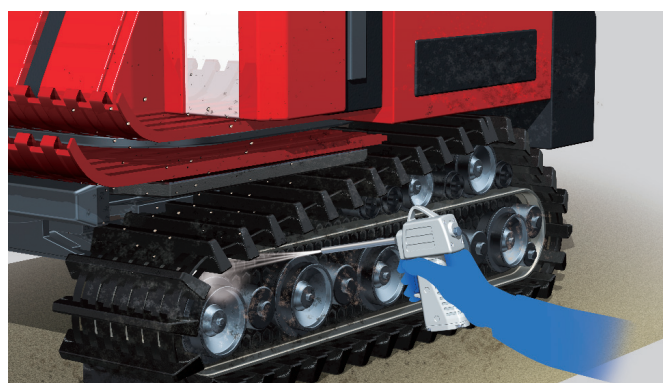

Für das Entfernen von Staub



INHALT

Ausführung mit hohem Blasimpuls

Impulsblaspistole mit hohem Blasimpuls Serie IBG1

Bestellschlüssel S. 4
Technische Daten S. 4

Abmessungen S. 6
Montage einer Düse S. 8
Produktspezifische Sicherheitshinweise S. 9

Kompakte Ausführung

Impulsblaspistole mit hohem Blasimpuls Serie IBG2

Bestellschlüssel S. 5
Technische Daten S. 5

Ausführung mit hohem Blasimpuls

Impulsblaspistole mit hohem Blasimpuls



Serie *IBG1*

RoHS

Bestellschlüssel



Symbol

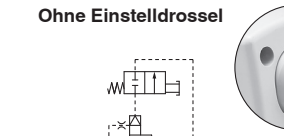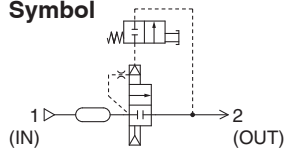

IBG1 0 - 11

Einstelldrossel

Symbol	Ausführung
0	ohne Einstelldrossel
1	mit Einstelldrossel

Versorgungsanschluss Mit Innengewinde

Symbol	Größe
—	Rc3/8
N	NPT3/8
F	G3/8

Mit Kupplungsstecker/Steckverbindung


	Symbol	Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Bestellbezeichnung	
Kupplungsstecker	11	—	KK4P-03MS	
	12	—	KK130P-03MS	
Steckverbindung	H06	Ø 6	KQ2H06-03AS	
	H08	Ø 8	KQ2H08-03AS	
	H10	Ø 10	KQ2H10-03AS	
	H07	Ø 1/4"	KQ2H07-36AS	
	H09	Ø 5/16"	KQ2H09-36AS	
	H11	Ø 3/8"	KQ2H11-36AS	

- * Der Kupplungsstecker oder die Steckverbindung ist im Lieferumfang enthalten.
- * Bei dem Kupplungsstecker oder der metrischen Steckverbindung (H06, H08, H10), ist der Versorgungsanschluss der Impulsblaspistole Rc3/8.
- * Bei der zöllige Steckverbindung (H07, H09, H11), ist der Versorgungsanschluss der Impulsblaspistole NPT3/8.

Düse*4 (Siehe Seite 8 für Einzelheiten.)

Symbol	Ausführung	Düsenlänge	Düse Bestellbezeichnung*2
11	Lange Düse mit einem Schalldämpfer*1, *3	50 mm	IBG1-12-10-50S
12		100 mm	IBG1-12-10-100S
13		150 mm	IBG1-12-10-150S
14		300 mm	IBG1-12-10-300S
15		600 mm	IBG1-12-10-600S-X1
16		1000 mm	IBG1-12-10-1000S-X1

- *1 Eine lange Düse und ein Schalldämpfer sind im Lieferumfang enthalten und werden unmontiert geliefert. Siehe Seite 8 für Montageanleitung.
- *2 Bestellbezeichnung, für die lange Düse inkl. Verschraubung.
- *3 Der Schalldämpfer und die lange Düse müssen zusammen verwendet werden. Die Bestellbezeichnung für Schalldämpfer als Einzelteil ist **IBG1-12S**.
- *4 Aufgrund der Sicherheitsanforderungen ist die Blaspistole nur mit Schalldämpfer erhältlich. Falls Sie an einer Bestellung ohne Schalldämpfer interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihr SMC Verkaufsbüro.



Technische Daten

Modell	IBG10 (Ohne Einstelldrossel)	IBG11 (Mit Einstelldrossel)
Medium	Druckluft	
Max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
Prüfdruck	1,05 MPa	
Medien- und Umgebungstemperaturbereich	+5 bis +60 °C	
Betätigungskraft	max. 10 N	
Gewicht*1	380 g	400 g

*1 Für die Ausführung mit Steckverbindung

Schutzscheibe (Bitte separat bestellen.) S. 8

Schützt gegen zurückfliegende Späne

Beschreibung	Bestell-Nr.
Schutzscheibe	IBG1-12C



Kompakte Ausführung

Impulsblaspistole mit hohem Blasimpuls


Serie **IBG2**

RoHS



Bestellschlüssel

Symbol

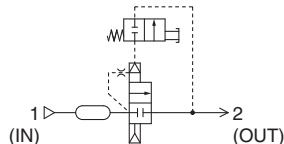

Ohne Einstelldrossel

IBG20 - **11**

Versorgungsanschluss Mit Innengewinde

Symbol	Größe
—	Rc1/4
N	NPT1/4
F	G1/4

Düse*4 (Siehe Seite 8 für Einzelheiten.)

Symbol	Ausführung	Düsenlänge	Düse Bestellbezeichnung*2
11		50 mm	IBG1-12-10-50S
12		100 mm	IBG1-12-10-100S
13		150 mm	IBG1-12-10-150S
14	Lange Düse mit einem Schalldämpfer*1, *3	300 mm	IBG1-12-10-300S
15		600 mm	IBG1-12-10-600S-X1
16		1000 mm	IBG1-12-10-1000S-X1


Mit Kupplungsstecker / Steckverbindung

	Symbol	Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Bestellbezeichnung	
Kupplungsstecker	11	—	KK4P-02MS	
	12	—	KK130P-02MS	
Steckverbindung	H06	Ø 6	KQ2H06-02AS	
	H08	Ø 8	KQ2H08-02AS	
	H10	Ø 10	KQ2H10-02AS	
	H07	Ø 1/4"	KQ2H07-35AS	
	H09	Ø 5/16"	KQ2H09-35AS	
	H11	Ø 3/8"	KQ2H11-35AS	

- * Der Kupplungsstecker oder die Steckverbindung ist im Lieferumfang enthalten.
- * Bei dem Kupplungsstecker oder der metrischen Steckverbindung (H06, H08, H10), ist der Versorgungsanschluss der Impulsblaspistole Rc1/4.
- * Bei der zöllige Steckverbindung (H07, H09, H11), ist der Versorgungsanschluss der Impulsblaspistole NPT1/4.

- *1 Eine lange Düse und ein Schalldämpfer sind im Lieferumfang enthalten und werden unmontiert geliefert. Siehe Seite 8 für Montageanleitung.
- *2 Bestellbezeichnung für die lange Düse inkl. Verschraubung.
- *3 Der Schalldämpfer und die lange Düse müssen zusammen verwendet werden. Die Bestellbezeichnung für Schalldämpfer als Einzelteil ist **IBG1-12S**.
- *4 Aufgrund der Sicherheitsanforderungen ist die Blaspistole nur mit Schalldämpfer erhältlich. Falls Sie an einer Bestellung ohne Schalldämpfer interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihr SMC Verkaufsbüro.

Schalldämpfer



Technische Daten

Modell	IBG20 (Ohne Einstelldrossel)
Medium	Druckluft
Max. Betriebsdruck	0,7 MPa
Prüfdruck	1,05 MPa
Medien- und Umgebungstemperaturbereich	+5 bis +60 °C
Betätigungskraft	max. 10 N
Gewicht*1	300 g

*1 Für die Ausführung mit Steckverbindung

Schutzscheibe (Bitte separat bestellen.) **S. 8**




Schützt gegen zurückfliegende Späne

Beschreibung	Bestell-Nr.
Schutzscheibe	IBG1-12C




Abmessungen

IBG10/Ohne Einstelldrossel

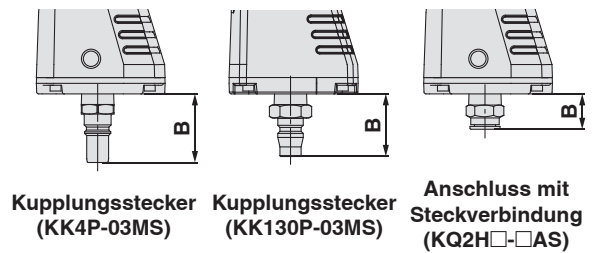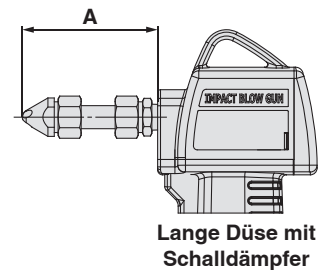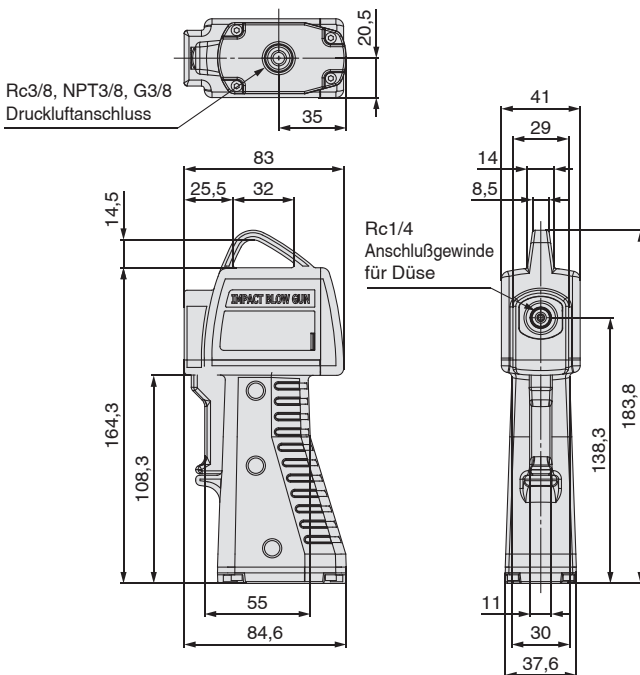

IBG11/Mit Einstelldrossel




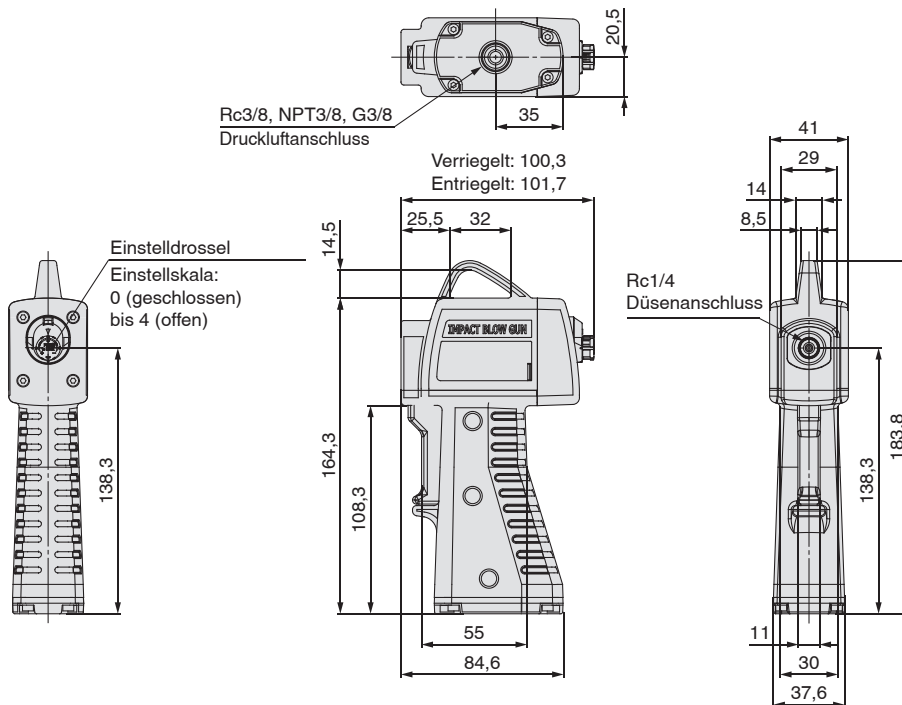


Symbol	Ausführung	Düsenlänge	Bestellnummer	A [mm]	Gewicht [g]
11	Lange Düse mit Schalldämpfer	50	IBG1-12-10-50S	72	57
12		100	IBG1-12-10-100S	122	62
13		150	IBG1-12-10-150S	172	67
14		300	IBG1-12-10-300S	322	81
15		600	IBG1-12-10-600S-X1	622	110
16		1000	IBG1-12-10-1000S-X1	1022	148

Symbol	Ausführung	Verwendbarer Schlauch-Außen-O	Bestellnummer	B [mm]
11	Kupplungsstecker	—	KK4P-03MS	35,7
H06	metrische Steckverbindung	Ø 6	KQ2H06-03AS	13
H08		Ø 8	KQ2H08-03AS	13
H10		Ø 10	KQ2H10-03AS	18,4
H07	zöllige Steckverbindung	Ø 1/4"	KQ2H07-36AS	13,4
H09		Ø 5/16"	KQ2H09-36AS	13,4
H11		Ø 3/8"	KQ2H11-36AS	18


Abmessungen

IBG20/Ohne Einstelldrossel

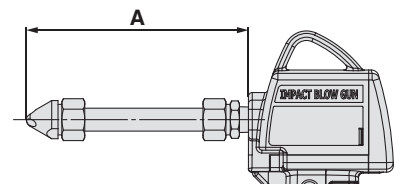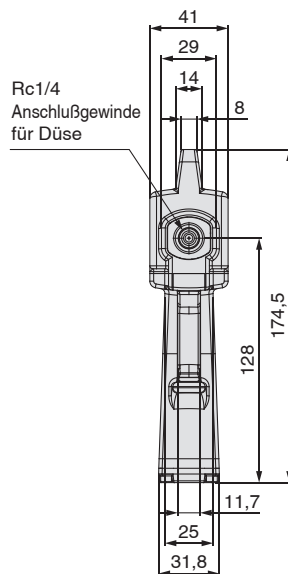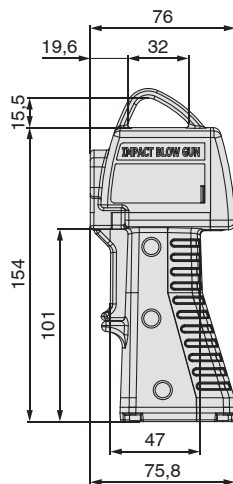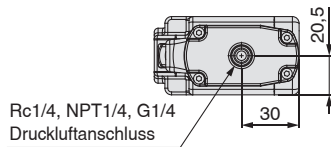


Lange Düse mit
Schalldämpfer


Symbol	Ausführung	Düsenlänge	Bestellnummer	A [mm]	Gewicht [g]
11	Lange Düse mit Schalldämpfer	50	IBG1-12-10-50S	72	57
12		100	IBG1-12-10-100S	122	62
13		150	IBG1-12-10-150S	172	67
14		300	IBG1-12-10-300S	322	81
15		600	IBG1-12-10-600S-X1	622	110
16		1000	IBG1-12-10-1000S-X1	1022	148



Kupplungsstecker
(KK4P-03MS)



Kupplungsstecker
(KK130P-03MS)




Anschluss mit
Steckverbindung
(KQ2H□-□AS)

Symbol	Ausführung	Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Bestellnummer	B [mm]
11	Kupplungsstecker	—	KK4P-02MS	34,2
12		—	KK130P-02MS	32
H06	metrische Steckverbindung	Ø 6	KQ2H06-02AS	12
H08		Ø 8	KQ2H08-02AS	17,3
H10		Ø 10	KQ2H10-02AS	22,6
H07	zöllige Steckverbindung	Ø 1/4"	KQ2H07-35AS	12,3
H09		Ø 5/16"	KQ2H09-35AS	17,7
H11		Ø 3/8"	KQ2H11-35AS	20,7


Abmessungen

Lange Düse mit Schalldämpfer (Option)

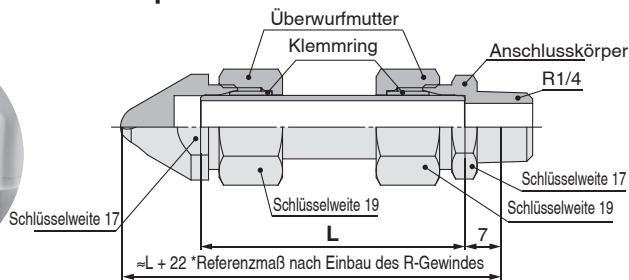

Bestell-Nr.	L [mm]
IBG1-12-10-50S	50
IBG1-12-10-100S	100
IBG1-12-10-150S	150
IBG1-12-10-300S	300

Schutzscheibe (Bitte separat bestellen.)

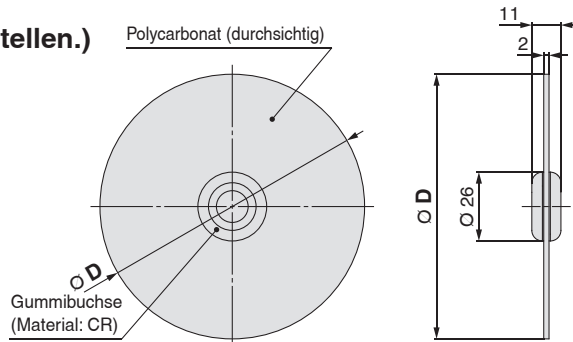

Bestell-Nr.	O D [mm]
IBG1-12C	100


- * Die Gummibuchse ist im Lieferumfang enthalten.
- * Die Schutzscheibe muss vor dem Einbau des Schalldämpfers montiert werden.

Montage einer Düse

Vorbereitung


- 1 Überprüfen Sie, ob der Klemmring wie in der Abbildung unten dargestellt an der Steckverbindung montiert ist. Ziehen Sie die Überwurfmutter handfest an. Stellen Sie sicher, dass der Klemmring richtig ausgerichtet ist.

Drehen Sie die Überwurfmutter leicht auf den Anschlusskörper.

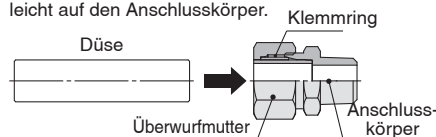

- 2 Führen Sie die Düse bis zum Anschlag ein. Markieren Sie dann am Rand der Überwurfmutter eine Linie auf der Düse.

Führen Sie die Düse bis zum Anschlag ein.

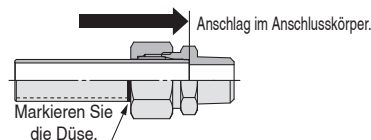

- 3 Entfernen Sie die Düse und überprüfen Sie den Abstand vom Ende der Düse bis zur Markierung. Wenn der Abstand nicht 17 mm beträgt, überprüfen Sie ob die Düse richtig im Anschlusskörper sitzt.


Ziehen Sie die Düse heraus und überprüfen Sie den Abstand.




Anzugsmoment

- 4 Nach Überprüfung des Abstands setzen Sie die Düse wieder in den Anschlusskörper ein. Vergewissern Sie sich, dass die Düse bis zur Markierung eingeführt ist.

Bis zur Markierung einführen.

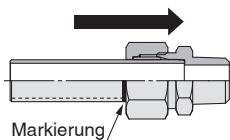

- 5 Ziehen Sie die Überwurfmutter mit einem Gabelschlüssel so an, dass der Spalt zwischen dem Anschlusskörper und der Überwurfmutter max. 2 mm beträgt. Ziehen Sie die Überwurfmutter so fest, dass der Spalt max. 2 mm beträgt.

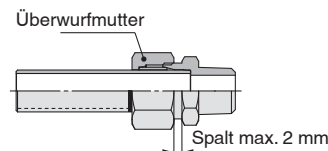

- 6 Ziehen Sie mit der Hand an der Düse, um sicherzustellen, dass die Düse sicher befestigt ist. Ziehen Sie vor dem Betrieb noch einmal mit der Hand an der Düse, um sicherzustellen, dass die Düse sicher befestigt ist und sich während des Betriebs nicht löst.



Vor der Inbetriebnahme

⚠ Achtung

1. Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt und darf nicht außerhalb der Fertigungsindustrie verwendet werden.
2. Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Betriebsanleitung.
3. Sowohl die Düse als auch der Schalldämpfer müssen vor der Verwendung installiert werden.
4. Verwenden Sie zum Betrieb dieses Produkts ausschließlich Druckluft.

⚠ Warnung

Da der Druckluftimpuls ziemlich stark ist, darf das Produkt während des Betriebs nicht auf Personen gerichtet werden. Es kann eine Gefahr für das Personal darstellen. Zusätzlich sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor der Anwendung eingehalten werden.

1. Die Impulsblaspistole darf nur mit ordnungsgemäß montierter Düse und Schalldämpfer verwendet werden!
2. Tragen Sie einen Gehörschutz, da eine langfristige Lärmbelastung Ihr Gehör schädigen kann.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt nicht als Spielzeug oder als Druckluft-Blaspistole zum Vergnügen verwenden.
4. Ist die Überwurfmutter nicht ordnungsgemäß befestigt, kann sie während des Betriebs durch den hohen Druck weggeschleudert werden. Um dies zu verhindern, sollten Sie vor der Verwendung unbedingt den sicheren Sitz der Düse und des Schalldämpfers überprüfen, indem Sie von Hand daran ziehen.
5. Der Griff kann nach häufiger Betätigung warm werden. Dies ist normal.

Auswahl

⚠ Warnung

1. Beachten Sie die Spezifikationen.

Die in diesem Katalog vorgestellten Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in Druckluftsystemen vorgesehen. Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb der angegebenen Betriebsbereichsgrenzen für Druck, Temperatur usw., andernfalls können Schäden und Funktionsstörungen auftreten.

⚠ Achtung

1. Richten Sie die Druckluft-Blaspistole nicht auf entflammare, explosive oder giftige Substanzen, wie Gas, Kraftstoff oder Kühlmittel. Derartige Substanzen können aus dem Inneren der Blaspistole austreten.

Montage

⚠ Warnung

1. Installieren Sie ein Absperrventil in der Versorgungsleitung der Blaspistole.
Bei unerwarteten Leckagen oder Beschädigungen kann damit die Druckluftversorgung getrennt werden.
2. Verwenden Sie zum Montieren der Düse an der Blaspistole Dichtungsband am Düsenengewinde.

Montage

⚠ Warnung

3. Ziehen Sie die Düse mit dem unten angegebenen Drehmoment fest, indem Sie sie an den flachen Seiten am Düsenanschluss oder am Handgriff festhalten. Im Allgemeinen sollte sie zunächst von Hand und dann mit einem Werkzeug 2 bis 3 weitere Umdrehungen festgezogen werden.



Anzugsmomentbereich der Düse 12 bis 14 N·m

Die Düse kann sich lockern, wenn sie nicht ausreichend festgezogen wird.

Verschlauchung

⚠ Achtung

1. Überprüfen Sie vor dem Einbau Modell, Ausführung und Abmessungen.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass das Produkt keine Kratzer, Beulen oder Sprünge aufweist.
2. Vorbereitende Maßnahmen vor der Verschlauchung
Blasen Sie die Schläuche vor dem Anschließen gründlich aus oder reinigen Sie sie, um Späne, Kühlschmiermittel und andere Verunreinigungen aus dem Leitungsinnen zu entfernen.
3. Aufwickeln von Dichtband

Achten Sie beim Anschließen der Leitungen, Schraubverbindungen usw. darauf, dass weder Späne von den Leitungsgewinden noch Dichtungsmaterial in die Blaspistole gelangen. Lassen Sie außerdem bei Gebrauch von Dichtungsband am Ende der Leitungen/Verschraubungen 1,5 bis 2 Gewindegänge frei.



4. Verwenden Sie zum Festziehen der Gewinde das in der nachstehenden Tabelle angegebene Drehmoment. Im Allgemeinen sollte sie zunächst von Hand und dann mit einem Werkzeug 2 bis 3 weitere Umdrehungen festgezogen werden.

Beachten Sie, dass ein Festziehen mit Drehmomenten, die über den in der Tabelle unten angegebenen Bereichen liegen, Schäden am Gehäuse zur Folge haben kann.

Außengewinde	Anzugsmoment [N·m]
R1/4	12 bis 14
R3/8	22 bis 24

5. Berücksichtigen bei der Verschlauchung eine gewisse Überlänge, um durch den Druck verursachte Änderungen der Schlauchlänge ausgleichen zu können.
6. Achten Sie darauf, dass weder der Anschluss noch der Schlauch Verdrehungs-, Dreh- oder Spannkraften bzw. Momentlasten ausgesetzt werden. Andernfalls können die Steckverbindungen brechen oder die Schläuche gequetscht werden, platzen oder sich lösen.
7. Der Schlauch darf nicht angeraut, verwickelt oder zerkratzt werden. Andernfalls kann der Schlauch gequetscht werden, platzen oder sich lösen.



Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite für Spezifikationen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie den „Sicherheitshinweisen zur Handhabung von SMC-Produkten“ und der „Betriebsanleitung“ auf der SMC-Website: <https://www.smc.eu>

Schmierung

⚠️ Warnung

1. Das Produkt darf nicht geschmiert werden.

Andernfalls kann das zu behandelnde Objekt verunreinigt oder beschädigt werden.

Luftversorgung

⚠️ Warnung

1. Verwenden Sie saubere Druckluft.

Verwenden Sie keine Druckluft, die Chemikalien, synthetische Öle mit organischen Lösungsmitteln, Salz oder korrosive Gase usw. enthält, da dies zu Schäden oder Fehlfunktionen führen kann.

⚠️ Achtung

1. Installieren Sie einen Luftfilter.

Installieren Sie einen eingangsseitigen Luftfilter nah an der Blaspistole. Der Filtrationsgrad des Luftfilters sollte 5 µm oder kleiner sein.

2. Treffen Sie Maßnahmen zur Gewährleistung der Luftqualität, z. B. indem Sie einen Nachkühler, Lufttrockner oder Wasserabscheider installieren.

Druckluft mit einem hohen Anteil an Kondensat kann Fehlfunktionen der Blaspistole verursachen und das zu behandelnde Objekt kontaminieren oder beschädigen. Daher sind geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Luftqualität zu treffen, wie die Bereitstellung eines Nachkühlers, Lufttrockners oder Wasserabscheiders.

Umgebungsbedingungen

⚠️ Warnung

1. Nicht in Umgebungen verwenden, in denen korrosive Gase, Chemikalien, Salzwasser, Wasser oder Wasserdampf vorhanden sind. Nicht in Umgebungen verwenden, in denen das Produkt in direkten Kontakt mit den o. g. Substanzen kommen kann.

2. Das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

3. Nicht an Orten verwenden, an denen das Produkt der Strahlung von Wärmequellen ausgesetzt ist.

4. Nicht einsetzen, wenn in der Nähe elektrostatische Ladungen auftreten. Andernfalls können Fehlfunktionen oder Ausfälle des Systems auftreten. Wenden Sie sich für den Fall einer Anwendung in solchen Umgebungen an SMC.

5. Nicht in Umgebungen verwenden, in denen Schweißspritzer erzeugt werden. Funken können zu einer Brandgefahr führen. Wenden Sie sich für den Fall einer Anwendung in solchen Umgebungen an SMC.

6. Nicht in Umgebungen einsetzen, in denen das Produkt Schmieröl oder Kühlschmiermittel ausgesetzt ist. Wenden Sie sich für den Fall einer Anwendung in solchen Umgebungen an SMC.

Wartung

⚠️ Achtung

1. Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf folgende Mängel und ersetzen Sie bei Bedarf die Bauteile.

- a) Kratzer, Kerben, Abrieb, Korrosion
- b) Druckluftleckage
- c) Verwinden, Quetschen und Verdrehen angeschlossener Schläuche
- d) Verhärten, Beschädigung und Aufweichen angeschlossener Schläuche
- e) Lockerung der Düse

2. Vor dem Trennen des Produkts von der Druckluftzufuhr muss die Druckversorgung abgestellt, die Druckluft in den Leitungen abgelassen und der Restdruck im Produkt in die Atmosphäre entlüftet werden.

3. Das Produktgehäuse darf nicht zerlegt oder bearbeitet werden.

Handhabung

⚠️ Warnung

1. Ist die Düse nicht ordnungsgemäß befestigt, kann sie durch den hohen Druck weggeschleudert werden. Vor der Verwendung den korrekten Sitz der Düse überprüfen.

2. Tragen Sie bei der Verwendung des Produktes unbedingt eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor herumfliegenden Fremdkörpern zu schützen. Tragen Sie zudem einen Gehörschutz, da eine langfristige Lärmbelastung Ihr Gehör schädigen kann.

3. Richten Sie die Düsen spitze nie auf das Gesicht oder andere Körperteile. Dies kann zu Verletzungen des Personals führen.

4. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen oder Entfernen von toxischen Substanzen oder Chemikalien.


5. Das Produkt darf nicht fallen gelassen, angestoßen oder darauf getreten werden. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

6. Stören Sie mit diesem Produkt nicht die öffentliche Ordnung und Hygiene.

7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Betriebsanleitung.

8. Hängen Sie das Produkt nach der Benutzung an einen Haken o. Ä.

Bewahren Sie das Produkt nicht in staubigen Umgebungen auf, da Schmutzpartikel zu Fehlfunktionen führen können.

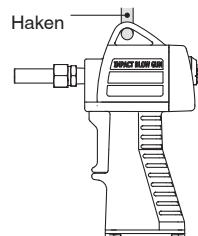

9. Achten Sie darauf, dass die montierten Bauteile am Druckluftanschluss und am Düsenanschluss keinen äußeren Kräften oder Biegemomenten ausgesetzt werden, wenn Sie die Impulsblaspistole verwenden oder lagern. Andernfalls können die Steckverbindungen beschädigt oder die Schläuche gequetscht werden, platzen oder sich lösen.

⚠️ Achtung

1. Die Druckbeaufschlagung des Düsenanschlusses kann das Produkt beschädigen.

2. Stufe 4 der Einstelldrossel bietet die maximale Blasimpulsstärke. Eine Drehung der Einstelldrossel weiter als Stufe 4 kann zur Beschädigung des Produktes führen.

Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den Kennzeichnungen „**Achtung**“, „**Warnung**“ oder „**Gefahr**“ bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/IEC)¹⁾ und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Achtung:

Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung:

Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr:

Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

1) ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik -- Empfehlungen für den Einsatz von Geräten für Leitungs- und Steuerungssysteme.

ISO 4413: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik.

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen.
usw.

Warnung

1. Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird.

Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein.

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein. Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.

4. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden ausschließlich für die Verwendung in der Fertigungsindustrie und dort in der Automatisierungstechnik konstruiert und hergestellt. Für den Einsatz in anderen Anwendungen oder unter den im folgenden aufgeführten Bedingungen sind diese Produkte weder konstruiert, noch ausgelegt:

- 1) Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produkts im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- 2) Installation innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten, Medizinprodukten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen in Kontakt kommen, soweit dies nicht in der Spezifikation zum jeweiligen Produkt in diesem Katalog ausdrücklich als Ausnahmeanwendung für das jeweilige Produkt angegeben ist.

Achtung

3) Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

4) Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern.

Bitte kontaktieren Sie SMC damit wir Ihre Spezifikation für spezielle Anwendungen prüfen und Ihnen ein geeignetes Produkt anbieten können.

Achtung

1. Das Produkt wurde für die Verwendung in der herstellenden Industrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.

Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten aushändigen oder einen gesonderten Vertrag unterzeichnen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächste SMC-Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur „Einhaltung von Vorschriften“.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

Achtung

SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Geräte im gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Bei den von SMC hergestellten oder vertriebenen Produkten handelt es sich nicht um Messinstrumente, die durch Musterzulassungsprüfungen gemäß den Messgesetzen eines jeden Landes qualifiziert wurden. Daher können SMC-Produkte nicht für betriebliche Zwecke oder Zulassungen verwendet werden, die den geltenden Rechtsvorschriften für Messungen des jeweiligen Landes unterliegen.

Änderungsübersicht

Ausgabe A	- Die Serie IBG2 wurde hinzugefügt. - Die Anzahl der Seiten wurde von 8 auf 12 erhöht.	BQ
------------------	---	----

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at	Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be	Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg	Norway	+47 67 129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr	Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz	Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Denmark	+45 70252900	www.smcdk.com	smc@smcdk.com	Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee	Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.fi	Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr	Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de	Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr	Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu	Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie	Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	info@smcturkey.com.tr
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it	UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv				
				South Africa	+27 10 900 1233	www.smcza.co.za	zasales@smcza.co.za