

NEBO®



NEBOLIGHTS.com
info@ngl@acgbrands.com

This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.

WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / OSTRZEŻENIE

Only use this device for intended purpose. Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments that could concentrate the light beam. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, Do not incinerate.

Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues. Ne dirigez pas la lumière directement vers les yeux de quelqu'un. Si le faisceau lumineux brille directement dans vos yeux, détournez immédiatement le regard. N'utilisez pas d'instruments grossissants qui pourraient concentrer le faisceau lumineux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles et des flammes nues. Ne pas incinérer.

Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen einer anderen Person. Wenn der Lichtstrahl direkt in Ihr Auge scheint, schauen Sie sofort weg. Benutzen Sie keine Vergrößerungsinstrumente, die den Lichtstrahl bündeln könnten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Nicht verbrennen.

All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2025 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Utilice este dispositivo únicamente para el fin previsto. No acerques la luz directamente a los ojos de alguien. Si el haz de luz brilla directamente en su ojo, mire hacia otro lado inmediatamente. No utilice ningún instrumento de aumento que pueda concentrar el haz de luz. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas y flamas abiertas. No incinerar.


Utilizzare questo dispositivo solo per lo scopo previsto. Non puntare la luce direttamente negli occhi di qualcuno. Se il raggio di luce colpisce direttamente i tuoi occhi, distogli immediatamente lo sguardo. Non utilizzare strumenti di ingrandimento che potrebbero concentrare il fascio luminoso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere. Non incenerire.

Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie kieruj światła bezpośrednio w czyjeś oczy. Jeśli wiązka światła trafi bezpośrednio w Twoje oko, natychmiast odwróć wzrok. Nie używaj żadnych przyrządów powiększających, które mogłyby skoncentrować wiązkę światła. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskr i otwartego ognia. Nie spalać.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

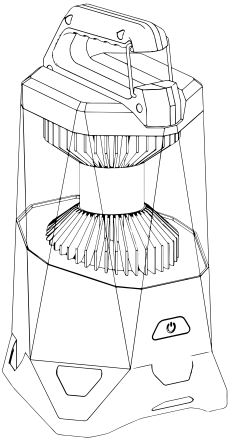

GALILEO™ 1600 Flex

The Galileo 1600 is a versatile lantern featuring ARCUS technology, flex-power and integrated power bank.

La Galileo 1600 est une lanterne polyvalente dotée de la technologie ARCUS, d'une alimentation flexible et d'une banque d'alimentation intégrée.

Die Galileo 1600 ist eine vielseitige Laterne mit ARCUS-Technologie, Flex-Power und integrierter Powerbank.

La Galileo 1600 es una linterna versátil con tecnología ARCUS, flex-power y banco de energía integrado.

La Galileo 1600 è una lanterna versatile con tecnologia ARCUS, flex-power e power bank integrato.

Galileo 1600 to wszechstronna latarnia z technologią ARCUS, flex-power i zintegrowanym power bankiem.

Specs

Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

	MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes Lumeny	HOURS Heures Std/Horas/ Ore/Godziny	METERS Mètres/Meter Metros Metri/Metry
Li-Ion	360° HIGH	1600	2h	31m
	120° HIGH	700	3.5h	33m
	360° LOW*	160	7h	10m
	120° LOW*	70	14h	11m

(6x) D Alkaline	360° HIGH	1150	10h	27
	120° HIGH	550	20h	29
	360° LOW*	150	50h	12
	120° LOW*	100	80h	13

6 Light Modes • Water Resistant (IPX4) • Flex Power
Power Bank • Smart Power Control

6 modes d'éclairage • Résistant à l'eau (IPX4) • Flex Power
Banque d'alimentation • Contrôle intelligent de l'alimentation

6 Lichtmodi • Wasserfest (IPX4) • Flex Power
Powerbank • Intelligente Leistungssteuerung

6 Lichtmodi • Wasserfest (IPX4) • Flex Power
Powerbank • Intelligente Leistungssteuerung

6 modalità di illuminazione • Resistente all'acqua (IPX4) • Potenza flessibile
Power Bank • Controllo intelligente della potenza

6 trybów świecenia • Wodoodporność (IPX4) • Flex Power
Powerbank • Inteligentna kontrola zasilania



ARCUS

Arkus / Arco

Provides 120° or 360° beam patterns, with dimming, for infinite brightness levels. Press the power button 1x to activate the 120° beam pattern or 2x to activate the 360° beam pattern.


Fournit des faisceaux de 120° ou 360°, avec gradation, pour des niveaux de luminosité infinis. Appuyez 1x sur le bouton d'alimentation pour activer le faisceau à 120° ou 2x pour activer le faisceau à 360°.

Bietet 120°- oder 360°-Strahlungsmuster mit Dimmung für unendliche Helligkeitsstufen. Drücken Sie die Power-Taste 1x, um das 120°-Strahlmuster zu aktivieren, oder 2x, um das 360°-Strahlmuster zu aktivieren.

Proporciona patrones de haz de 120° o 360°, con atenuación, para niveles de brillo infinitos. Presione el botón de encendido 1x para activar el patrón de haz de 120° o 2x para activar el patrón de haz de 360°.

Fornisce fasci luminosi a 120° o 360°, con attenuazione, per livelli di luminosità infiniti. Premere il pulsante di accensione 1 volta per attivare il fascio luminoso a 120° o 2 volte per attivare il fascio luminoso a 360°.

Zapewnia wzory wiązek 120 ° lub 360 ° z przyciemnianiem, zapewniając nieskończone poziomy jasności. Naciśnij przycisk zasilania 1x, aby aktywować wiązkę 120° lub 2x, aby aktywować wiązkę 360°.

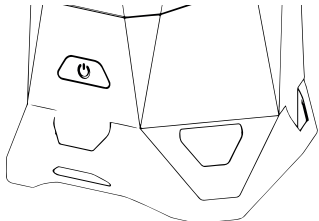

LIGHT MODES

Modes d'éclairage / Lichtmodi / Modos de luz /
Modalità luce / Tryby światła

Press button to cycle through modes.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les modes.

Drücken Sie die Taste, um durch die Modi zu schalten.

Presione el botón para recorrer los modos.

Premere il pulsante per scorrere le modalità.

Premere il pulsante per scorrere le modalità.

POWER MEMORY RECALL

Rappel de mémoire d'alimentation / Power Memory Recall / Recuperación de memoria de potencia / Richiamo della memoria di alimentazione / Przywołanie pamięci zasilania

When ON, press and hold then release to set desired brightness. Double-tap to recall last saved mode.


Lorsqu'il est allumé, maintenez enfoncé puis relâchez pour régler la luminosité souhaitée. Appuyez deux fois pour rappeler le dernier mode enregistré.

Wenn EIN, drücken und halten und dann loslassen, um die gewünschte Helligkeit einzustellen. Doppeltippen, um den zuletzt gespeicherten Modus abzurufen.

Quando esté ENCENDIDO, mantenga presionado y luego suelte para configurar el brillo deseado. Toque dos veces para recuperar el último modo guardado.

Quando è acceso, premere e tenere premuto, quindi rilasciare per impostare la luminosità desiderata. Tocca due volte per richiamare l'ultima modalità salvata.

Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj, a następnie zwolnij, aby ustawić żądaną jasność. Kliknij dwukrotnie, aby przywołać ostatnio zapisany tryb.

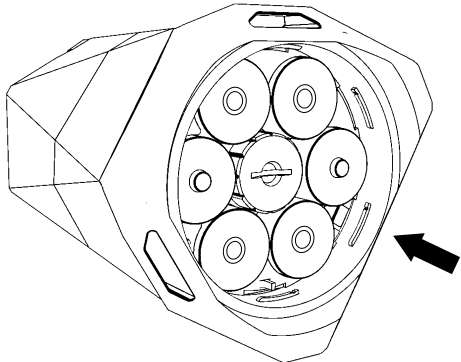

FLEX-POWER

Flex-puissance / Flex-poder / Flex-moc

Allows the lantern to operate with the included rechargeable battery, or six D size alkaline batteries. Simply unscrew the bottom cap, insert the six D alkaline batteries and replace the cap.

Permet à la lanterne de fonctionner avec la batterie rechargeable incluse ou six piles alcalines de taille D. Dévissez simplement le capuchon inférieur, insérez les six piles alcalines D et replacez le capuchon.

Ermöglicht den Betrieb der Laterne mit dem mitgelieferten Akku oder sechs Alkalibatterien der Größe D. Schrauben Sie einfach die untere Kappe ab, setzen Sie die sechs D-Alkalibatterien ein und setzen Sie die Kappe wieder auf.

Permite que la linterna funcione con la batería recargable incluida o seis baterías alcalinas tamaño D. Simplemente desenrosque la tapa inferior, inserte las seis pilas alcalinas D y vuelva a colocar la tapa.


Consente alla lanterna di funzionare con la batteria ricaricabile inclusa o con sei batterie alcaline formato D. Basta svitare il tappo inferiore, inserire le sei batterie alcaline D e riposizionare il tappo.

Umożliwia pracę latarki z dołączonym akumulatorem lub sześcioma bateriami alkalicznymi w rozmiarze D. Wystarczy odkręcić dolną nakrętkę, włożyć sześć baterii alkalicznych D i założyć nasadkę.

Battery Indicator Light / Voyant de batterie / Batterieanzeigeleuchte / Luz indicadora de batería / Spia della batteria / Spia della batteria

Red / Rouge / Rot / Roja / Rossa / Czerwony = Charging / Mise en charge / Laden / cargando / Ricarica / Ricarica

Green / Verte / Grün / Verde / Verde / Zielony = Fully Charged / Complètement chargé / Voll aufgeladen / Completamente cargada / Completamente carico

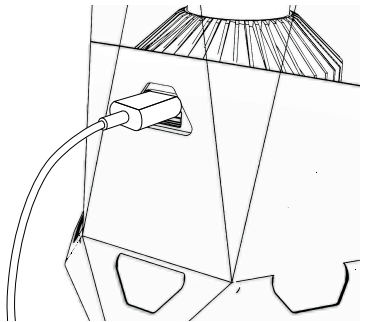

RECHARGEABLE

Wiederaufladbar / Recargable / Ricaricabile / W pełni naładowana

Remove the charging port cover and plug the USB-C cable into the charging port.

Retirez le port de charge couvrir et brancher le USB-C câble dans le port de charge.

Entfernen Sie den Ladeanschluss decken und stecken Sie den USB-C Kabel in den Ladeanschluss.

Retire el puerto de carga tapa y conecta el USB-C cable en el puerto de carga.

Rimuovere la porta di ricarica coprire e collegare la USB-C cavo nella porta di ricarica.

Usunąć port ładowania osłona i podłączyć USB-C kabel do portu ładowania.



POWER BANK

Flex-puissance / Flex-poder / Flex-moc

To charge your USB device, simply remove USB cover on the back and plug it into the USB port.

Pour charger votre appareil USB, retirez simplement le cache USB à l'arrière et branchez-le sur le port USB.

Pour charger votre appareil USB, retirez simplement le cache USB à l'arrière et branchez-le sur le port USB.

Para cargar su dispositivo USB, retire simplemente la tapa del USB en la parte posterior y conéctelo al puerto USB.

Per caricare il tuo dispositivo USB, rimuovi semplicemente il coperchio USB sul retro e collegalo alla porta USB.

Aby naładować urządzenie USB, po prostu zdejmij pokrywę USB z tyłu i podłącz ją do portu USB.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rück-gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Ver-triebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.