



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Betjeningsvejledning
Instructies
Instruktionsfolder

Installation instructions **GB**

Installationsanweisungen **D**

Instrucciones de instalación **E**

Instructions d'installation **F**




Installationsvejledning **DK**

Instructies voor installatie **NL**

Installationsanvisningar **SE**

Figures / Abbildung / Figura / Figurer / Afbeeldingen

①

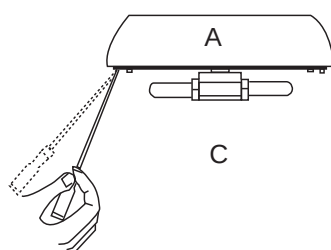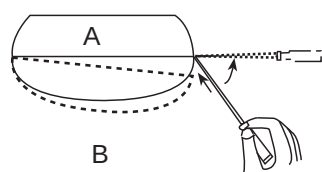

GB

- A. Base
- B. Sketch showing diffuser removal
- C. Sketch showing Geartray removal
- D. Square

E

- A. Base
- B. Ilustración que muestra la retirada del difusor
- C. Ilustración que muestra la retirada de la placa de cierre de la caja
- D. Caja cuadrada

DK

- A. Bundstykke
- B. Sådan fjernes lyssprederen
- C. Sådan fjernes holdeanordningen
- D. Kvadratisk

SE

- A. Bottenplatta
- B. Demontering av diffusorn
- C. Demontering av armaturinsatsen
- D. Kvadratisk utförande

D

- A. Unterteil
- B. Skizze zum Entfernen des Streukörpers
- C. Skizze zum Entfernen des Bauteilträgers
- D. Vorderansicht zusammengesetzt

F

- A. Socle
- B. Retrait du diffuseur
- C. Retrait de la plaque de montage
- D. Carré

NL

- A. Onderkant
- B. Schets voor het verwijderen van de diffusor
- C. Schets voor het verwijderen van de bak
- D. Haaks



Emergency and Mains only Luminaires

1. Mounting and wiring

- To remove the diffuser, insert a small screwdriver into the narrow groove and lever out to unclip as shown.
- To remove the gear tray, insert a small screwdriver into the slot at one end and lever out.
- The fitting may be mounted in any position, but when mounted vertically (ie. on a wall) the Luminaire should be positioned as shown inside, ie.
'This way up'.
- Drill the body of the Luminaire for fixings and screw into position.
- Connect the main electrical supply:

E		Use
N	Neutral	Solid
Lch	Permanent supply	wires
Lsw	Switched supply	Only

The permanent supply is not required for the mains only Luminaires.

- Refit the geartray taking care to position the cables away from internal components.
- Finally refit the diffuser and secure

Emergency Luminaires

2. Commissioning

- Switch on the mains supply. Check that the unit operates correctly.
- On self-contained units check that the LED shows. Leave the unit on charge for about 1 hour, then simulate a mains failure, and check that the lamp operates in the emergency mode.
- The battery requires 24 hours to fully charge the battery and become operational.

3. Maintenance

Daily:	Check the LED indicator shows, and on maintained units check that the lamp operates.	
Monthly:	Check that the unit operates in the emergency mode for up to a 1/4 of the required duration.	
Bi-annually:	Check that the unit operates for 1 hour.	
3 years:	Check that the unit operates for the full duration.	
Annually thereafter:	Check that the unit operates for the full duration. If the unit fails to provide the required duration, replace the battery with the identical type.	

4. Rated Lumen Output

lamp	type	lumen output
16W	NM/M	110
28W	NM/M	120

5. Temperature Range 0°C - 25°C

All data given on this sheet assume a 25°C ambient temperature.

Important: Disconnect the supply and unplug the internal battery before working on the unit.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

Unit location		Emergency Lighting Test Record Sheet						Installation Engineers			
Ref No.....		Date of Installation.....						Telephone.....			
Duration.....hours		Installation Engineers Test Report						Lamp size - Fluorescent 4W 6W 8W 10W 16W 28W			
Luminaire Type.....		Red charge indicator shows.....(tick) Full charge / Discharge test.....(tick)						Delete as appropriate			
TEST RECORD - TO BS.5266											
month	test	first year		second year		third year		fourth year		fifth year	
		signed	date	signed	date	signed	date	signed	date	signed	date
1	functional										
2	functional										
3	functional										
4	functional										
5	functional										
6	functional										
7	functional										
8	functional										
9	functional										
10	functional										
11	functional										
12	1hr duration										
	full duration										



RS Best-Nr.

 227-8069, 227-8075,
227-8110, 227-8104, 227-8097, 227-8081

Not- und Nur-Netz-Beleuchtungen

1. Montage und Elektroinstallation

- Greifen Sie mit einem kleinen Schraubendreher in die kleine Rille ein, und hebeln Sie den Streukörper wie gezeigt heraus, um ihn zu entriegeln und zu entfernen.
- Setzen Sie einen kleinen Schraubendreher an einem Ende am Schlitz an, und hebeln Sie den Bauteilträger heraus, um ihn zu entfernen.
- Das Gehäuse kann in jeder beliebigen Lage montiert werden, aber bei der Senkrechtmontage (z.B. auf einer Wand) sollte die Beleuchtung so ausgerichtet sein, wie es im Geräteinneren durch den Hinweis „This Way Up“ (diese Seite nach oben) angegeben ist.
- Bohren Sie Befestigungslöcher in das Gehäuse der Beleuchtung, und schrauben Sie das Gehäuse am vorgesehen Ort fest.
- Schließen Sie die Netzversorgung auf folgende Weise an:

E		Nur
N	Neutral	massive
Lch	Konstantspeisung	Anschlußdrähte
Lsw	geschaltete Versorgung	verwenden

Die Konstantspeisung ist bei Nur-Netz-Beleuchtungen nicht erforderlich.

- Setzen Sie den Bauteilträger wieder ein. Achten Sie dabei darauf, daß die Kabel nicht in der Nähe von innenliegenden Bauteilen geführt werden.
- Setzen Sie den Streukörper wieder ein, und sichern Sie ihn.

Notbeleuchtungen

2. Inbetriebnahme

- Schalten Sie die Netzversorgung ein. Prüfen Sie, ob das Gerät einwandfrei funktioniert.

- Bei eigenständigen Geräten prüfen Sie, ob die LED-Anzeige leuchtet. Lassen Sie das Gerät etwa eine Stunde laden, simulieren Sie anschließend einen Netzausfall, und prüfen Sie, ob die Kontrollampe im Notfallmodus leuchtet.
- Es dauert etwa 24 Stunden, bis die Batterie voll aufgeladen und betriebsfähig ist.

3. Wartung

Täglich:	Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige leuchtet und ob bei konstant gespeisten Geräten die Kontrollampe leuchtet.
Monatlich:	Prüfen Sie, ob das Gerät im Notfallmodus bis zu einem Viertel der erforderlichen Beleuchtungsdauer einwandfrei arbeitet.
Halbjährlich:	Prüfen Sie, ob das Gerät für eine Stunde einwandfrei arbeitet.
Nach drei Jahren:	Prüfen Sie, ob das Gerät über die volle Beleuchtungsdauer einwandfrei arbeitet.
Hiernach jährlich:	Prüfen Sie, ob das Gerät über die volle Beleuchtungsdauer einwandfrei arbeitet.

Falls das Gerät die erforderliche Beleuchtungsdauer nicht erbringt, ersetzen Sie die Batterie durch eine des gleichen Typs.

4. Nominaler Lichtstrom

Lampe	Typ	Ausgangslichtstrom (lm)
16W	NM/M	110
28W	NM/M	120

5. Temperaturbereich 0°C bis 25°C

Alle Leistungsangaben auf diesem Blatt beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Wichtig! Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung, und lösen Sie den Stecker von der internen Batterie, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.

Montageort des Geräts		Notbeleuchtung Prüfdatenblatt				Installationstechniker					
Ref.-Nr.....		Installationsdatum.....				Telefon.....					
Beleuchtungsdauer.....Stunden		Installationstechniker Prüfbericht				Lampengröße - Leuchtstoff 4W 6W 8W 10W 16W 28W					
Beleuchtungstyp.....		Rote Ladeanzeige leuchtet..... (abhaken) Aufladungs-/Entladungsprüfung(abhaken)				Nichtzutreffendes streichen					
PRÜFBERICHT - NACH BS-NORM 5266											
Monat	Prüfung	Erstes Jahr		Zweites Jahr		Drittes Jahr		Viertes Jahr		Fünftes Jahr	
		signed	date	signed	date	signed	date	signed	date	signed	date
1	Funktionsfähig										
2	Funktionsfähig										
3	Funktionsfähig										
4	Funktionsfähig										
5	Funktionsfähig										
6	Funktionsfähig										
7	Funktionsfähig										
8	Funktionsfähig										
9	Funktionsfähig										
10	Funktionsfähig										
11	Funktionsfähig										
12	1 Stunde Beleuchtungsdauer										
	Volle Beleuchtungsdauer										

E

Código RS.

227-8069, 227-8075,
227-8110, 227-8104, 227-8097, 227-8081

Luminarias de emergencia y de uso exclusivo con suministro eléctrico de red

1. Montaje y cableado

- Para retirar el difusor, inserte un destornillador pequeño en la ranura estrecha y haga palanca hacia el exterior para desenganchar la pieza tal como se ilustra.
- Para retirar la placa de cierre de la caja, inserte un destornillador pequeño en la ranura y haga palanca hacia el exterior.
- El dispositivo se puede montar en cualquier posición, aunque al montarse en sentido vertical (por ejemplo en una pared) la luminaria se debe disponer tal como se muestra en el interior, es decir, 'Este lado hacia arriba'.
- Taladre el cuerpo de la luminaria para introducir las fijaciones y asegúrela en la ubicación deseada.
- Conéctela al suministro eléctrico de red:

E	⏏	Uso
N	Neutro	Sólido
Lch	Cables de suministro	permanente
Lsw	Suministro con interruptor	exclusivamente

El suministro permanente no es necesario para las Luminarias destinadas a su uso exclusivo con suministro de red.
- Vuelva a colocar la placa de cierre de la caja en su sitio asegurándose de disponer los cables de manera que no estén en contacto con los componentes internos.
- Para finalizar, vuelva a colocar el difusor y asegúrelo.

Luminarias de emergencia

2. Puesta en servicio

- Encienda el suministro eléctrico de red. Compruebe que la unidad funcione correctamente.

- En el caso de unidades autónomas, compruebe que el indicador luminoso (LED) funcione debidamente. Deje la unidad en modo de carga durante aproximadamente una hora y simule una interrupción del suministro de red y compruebe que la lámpara funcione en modo de emergencia.
- La batería necesita 24 horas para cargarse completamente y poder funcionar.

3. Mantenimiento

- Diariamente: Compruebe que el indicador luminoso (LED) funcione debidamente y, en el caso de unidades en funcionamiento permanente, compruebe también que la lámpara funcione.
- Mensualmente: Compruebe que la unidad funcione en modo de emergencia al menos durante una cuarta parte de la duración total que se le atribuye.
- Cada dos años: Compruebe que la unidad funcione durante una hora.
- Cada tres años: Compruebe que la unidad funcione durante todo el tiempo que se le atribuye.
- A partir del tercer año, anualmente: Compruebe que la unidad funcione durante todo el tiempo que se le atribuye.
- Si el funcionamiento de la unidad no alcanza la duración exigida, cambie la batería por otra del mismo tipo.

4. Rendimiento lumínico asignado

lámpara	tipo	rendimiento en lumina
16 W	NP/P	110
28 W	NP/P	120

5. Oscilación de la temperatura: de 0 °C a 25 °C

Todos los datos que se especifican en esta hoja corresponden a una temperatura ambiente de 25 °C.

Importante: Antes de trabajar en la unidad, desconéctela de la fuente de alimentación así como de la batería.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.

Ubicación de la unidad		Iluminación de emergencia hoja de registro de las pruebas				Especial Instaladores					
N.º de ref.....		Fecha de la instalación.....				Teléfono.....					
Duración.....horas		Especialistas que efectúan la instalación				Tamaño de la lámpara - Fluorescente 4W 6W 8W 10W 16W 28W					
Tipo de luminaria		Informe de la prueba El indicador rojo de carga está encendido Prueba de descarga o carga completa.....				Elimine las opciones que no correspondan					
REGISTRO DE LA PRUEBA – PARA BS. 5266											
Mes	Prueba	Primer año		Segundo año		Tercer año		Cuarto año		Quinto año	
		Firmado	Fecha	Firmado	Fecha	Firmado	Fecha	Firmado	Fecha	Firmado	Fecha
1	Funcional										
2	Funcional										
3	Funcional										
4	Funcional										
5	Funcional										
6	Funcional										
7	Funcional										
8	Funcional										
9	Funcional										
10	Funcional										
11	Funcional										
12	1 hora de duración										
	Duración completa										

F**Code commande RS.**227-8069, 227-8075,
227-8110, 227-8104, 227-8097, 227-8081**Luminaire de secours et sur secteur****1. Montage et câblage**

- Pour enlever le diffuseur, introduisez un petit tournevis dans la rainure étroite et faites levier pour desserrer, de la manière illustrée.
- Pour enlever la plaque de montage, introduisez un petit tournevis dans la fente située à une extrémité et faites levier.
- Le luminaire peut être monté dans n'importe quelle position ; toutefois, pour un montage vertical (mural), il doit être placé de la manière indiquée à l'intérieur (indication « haut / This way up »).
- Percez des trous de fixation dans le corps du luminaire et vissez-le en place.
- Raccordez l'appareil au secteur :

E		Utilisez
N	Neutre	toujours
Lch	Alimentation permanente	des fils
Lsw	Alimentation commutée	massifs

L'alimentation permanente n'est pas nécessaire pour les luminaires sur secteur.

- Remontez la plaque de montage en veillant à faire passer les câbles loin des composants internes.
- Remontez et fixez le diffuseur.

Luminaire de secours**2. Mise en service**

- Établissez l'alimentation secteur et vérifiez que l'unité fonctionne correctement.
- Pour les luminaires autonomes, vérifiez que la diode est allumée. Laissez le luminaire charger pendant environ 1 heure, puis simulez une panne de secteur et vérifiez si la lampe fonctionne en mode de secours.

- La batterie du luminaire est complètement chargée et opérationnelle au bout de 24 heures.

3. Maintenance

Quotidienne :

Vérifiez que la diode est éclairée et que l'ampoule fonctionne sur les luminaires entretenus.

Mensuelle :

Vérifiez que le luminaire fonctionne en mode d'urgence pendant le quart de la durée requise.

Semestrielle :

Vérifiez que le luminaire fonctionne pendant 1 heure.

Tous les 3 ans :

Vérifiez que le luminaire fonctionne pendant toute la durée prévue.

Chaque année par la suite :

Vérifiez que le luminaire fonctionne pendant toute la durée prévue.

Si le luminaire ne fonctionne pas pendant la durée requise, remplacez la batterie par une batterie du même type.

4. Puissance d'éclairage nominale

lampe	type	puissance en lumens
16 W	NM/M	110
28 W	NM/M	120

5. Plage de températures : 0-25°C

Toutes les indications données ici sont valables pour une température ambiante de 25°C.

Important : Avant d'intervenir sur le luminaire, débranchez-le du secteur et déconnectez la batterie interne.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de **RS**.

Emplacement de l'unité		Éclairage de Secours Fiche de test				Installateurs					
Référence.....		Date d'installation.....				Téléphone.....					
Durée de fonctionnement.....heures		Installateurs				Format l'ampoule (ampoule fluorescente) 4W 6W 8W 10W 16W 28W					
Type de luminaire		Rapport du test				Rayez les mentions inutiles					
		Indicateur de charge rouge allumé..... (cochez)									
		Test de chargement/déchargement complet..... (cochez)									
DOSSIER DE TEST SELON NORME BS 5266											
mois	test	Première année		Deuxième année		Troisième année		Quatrième année		Cinquième année	
		signature	date	signature	date	signature	date	signature	date	signature	date
1	Fonctionnement										
2	Fonctionnement										
3	Fonctionnement										
4	Fonctionnement										
5	Fonctionnement										
6	Fonctionnement										
7	Fonctionnement										
8	Fonctionnement										
9	Fonctionnement										
10	Fonctionnement										
11	Fonctionnement										
12	1 heure										
	Durée complète										



Kun nød- og netlygter

1. Montering og installation

- Hvis du vil løse lyssprederen, skal du isætte en lille skruetrækker i den smalle rille og løfte, indtil den løsnes som vist.
- Hvis du vil fjerne holdeanordningen, skal du isætte en lille skruetrækker i åbningen i den ene ende og fjerne holdeanordningen.
- Armaturet kan monteres i en hvilken som helst position, men hvis den monteres vertikalt (f.eks. på en væg), skal lampen placeres som vist indvendig, f.eks. "Denne side op".
- Bor huller i lygtehuset til fastgørelse, og fastgør på det ønskede sted.
- Eltilslutninger:

E		Anvend
N	Nul	Udelukkende
Lch	Vedvarende forsyning	solide
Lsw	Forsyning ved tilkobling	ledninger

Lygter udelukkende til nettilslutning kræver ikke vedvarende forsyning.
- Påsat holdeanordningen. Sørg ved kabelføringen for, at kablerne ikke berører interne komponenter.
- Påsat derefter lyssprederen, og fastgør den

Nødlygter

2. Ibrugtagning

- Tænd for strømforsyningen. Kontroller, at enheden fungerer korrekt.
- Kontroller i forbindelse med selvstændige enheder, at LED'en virker. Oplad enheden i ca. 1 time. Simuler derefter en strømafbrydelse, og kontroller, at lampen arbejder i nødtilstand.
- Det varer 24 timer, inden batteriet er opladet og funktionsdygtigt.

3. Vedligeholdelse

Daglig: Kontroller, at LED-indikatoren fungerer, og at pæren virker på vedligeholdte enheder.

Månedsvist: Kontroller, at enheden arbejder i nødtilstand i op til 1/4 af den krævede tid.

Hvert halve år: Kontroller, at enheden fungerer i en time.

Hvert tredje år: Kontroller, at enheden fungerer i hele perioden.

Derefter årligt: Kontroller, at enheden fungerer i hele perioden.

Hvis enheden ikke lyser i den krævede periode, skal batterierne skiftes med lignende type.

4. Nominel lumenydelse

Pære	Type	lumenydelse
16W	NM/M	110
28W	NM/M	120

5. Temperaturområde 0°C - 25°C

Alle data i denne oversigt refererer til en omgivelsestemperatur på 25°C

Vigtigt: Afbryd forsyningen, og sørg for at frakoble det interne batteri, inden du arbejder på enheden.

RS Components frasiger sig ethvert ansvar eller økonomisk tab (uanset årsag og uanset, om dette måtte skyldes RS Components' uagtsomhed), der opstår, som følge af brugen af oplysningerne i RS' tekniske materiale

Beskrivelse		Nødbelvsing Testoversigt				Installationsansvarlig					
Del nr.....		Installationsdato.....				Telefon.....					
Varighed.....timer		Installationsansvarlig Testrapport				Lampestørrelse - Lysstofrør 4W 6W 8W 10W 16W 28W					
Belysningstype.....		Den røde indikator viser.....(sæt kryds) Fuld opladning-/ afladningstest.....(sæt kryds)				Slet som passende					
TESTRAPPORT – FOR BS. 5266											
Måned	test	Første år		Andet år		Tredje år		Fjerde år		Femte år	
		Underskrift	Dato	Underskrift	Dato	Underskrift	Dato	Underskrift	Dato	Underskrift	Dato
1	Funktion										
2	Funktion										
3	Funktion										
4	Funktion										
5	Funktion										
6	Funktion										
7	Funktion										
8	Funktion										
9	Funktion										
10	Funktion										
11	Funktion										
12	1 t. varighed										
	Fuld varighed										



RS Voorraadnummer

227-8069, 227-8075,
227-8110, 227-8104, 227-8097, 227-8081

Noodarmaturen en armaturen alleen voor aansluiting op het net

1. Montage en bedrading

- Verwijder de diffusor door een kleine schroevendraaier in de nauwe gleuf te steken en hem naar buiten te wrikken zodat hij losklikt, zie de afbeelding.
- Verwijder de lichtbak door een kleine schroevendraaier aan één kant in de uitsparing te steken, en wrik hem los.
- De bevestiging kan in alle mogelijke posities plaats vinden, maar indien vertikaal gemonteerd (d.w.z. op een wand) dient de armatuur volgens de instructie aan de binnenkant gemonteerd te worden, d.w.z. "deze zijde boven".
- Boor bevestigingsgaten in de armatuur en schroef hem op zijn plaats.
- Sluit de netspanning aan:

E		Gebruik
N	Nul	Solide
Lch	Permanente voeding	draden
Lsw	alleen geschakelde	voeding

De permanente voeding is niet vereist bij armaturen die alleen op netspanning werken.

- Breng de bak weer aan, en let erop dat de kabels zich niet in de buurt van interne componenten bevinden.
- Breng tenslotte de diffusor weer op zijn plaats en maak hem vast.

Noodarmaturen

2. Ingebruikname

- Schakel de netvoeding in. Controleer of de armatuur correct werkt.

- Controleer bij zelfstandige armaturen, of de LED brandt. Laad de armatuur gedurende ongeveer 1 uur op en simuleer daarna een netstoring om te controleren of de verlichting in noodbedrijf werkt.
- Het duurt 24 uur voordat de accu volledig is opgeladen en operationeel is.

3. Onderhoud

Dagelijks:	Controleer of de LED brandt en of de verlichting werkt bij armaturen die moeten blijven branden.
Maandelijks:	Controleer of verlichtingsarmatuur gedurende maximaal een kwart van de gewenste tijd in noodbedrijf werkt.
Twee keer per jaar: 3 jaar:	Controleer of de armatuur gedurende 1 uur werkt. Controleer dat de armatuur gedurende de volledige periode brandt.
Jaarlijks, daarna:	Controleer dat de armatuur gedurende de volledige periode brandt.

Als de armatuur nu niet gedurende de vereiste bedrijfsduur brandt, dient de accu door een identiek type te worden vervangen.

4. Nominale lichtopbrengst in lumen

lamp	type	opbrengst in lumen
16W	NM/M	110
28W	NM/M	120

5. Temperatuurbereik 0°C - 25°C

Bij de bepaling van alle op dit blad vermelde waarden is uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 25 °C.

Belangrijk: Koppel de armatuur los van het net en verwijder de stekker uit de interne accu, voordat u werkzaamheden aan de armatuur verricht.

RS Components accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige verantwoordelijkheid of enig verlies (door welke oorzaak dan ook en al of niet te wijten aan nalatigheid van de zijde van RS Components) die zou kunnen ontstaan in verband met het gebruik van gegevens die in de technische documentatie van RS Components zijn opgenomen.

Locatie van de armatuur		Noodverlichting Blad met testgegevens				Installatiemonteurs					
Ref. nr.....		Installatiedatum.....				Telefoon.....					
Duur.....uren		Installatiemonteurs Testrapport				Grootte TL-buis 4W 6W 8W 10W 16W 28W					
Type armatuur.....		Rode laadcontrolelamp brandt.....(afvinken) Volledige laad/ontlaadtest.....(afvinken)				Verwijder indien nodig					
TESTRAPPORT – AAN BS. 5266											
maand	test	Eerste jaar		Tweede jaar		Derde jaar		Vierde jaar		Vijfde jaar	
		Handtekening	Datum	Handtekening	Datum	Handtekening	Datum	Handtekening	Datum	Handtekening	Datum
1	Werkend										
2	Werkend										
3	Werkend										
4	Werkend										
5	Werkend										
6	Werkend										
7	Werkend										
8	Werkend										
9	Werkend										
10	Werkend										
11	Werkend										
12	1 uur werkingsduur										
	Volledige werkingsduur										

1. Montering och ledningsdragning

- | | | |
|-----|--------------------|-------------|
| E | Skyddsjord ☐ | Använd |
| N | Noll | endast |
| Lch | Permanent matning | enkeltrådig |
| Lsw | Avstängbar matning | ledare. |

- Återmontera armaturinsatsen. Se till att kablarna inte ligger an mot några komponenter.
- Sätt slutligen tillbaka diffusorn.

2. Driftsättning

- Slå till nätspänningen. Kontrollera att enheten fungerar korrekt.
- Kontrollera att lysdioden på självförsörjande enheter tänds. Låt enheten laddas upp i cirka 1 timma, simulera sedan ett strömavbrott och kontrollera att lampan fungerar i nödbelysningsläge.
- Belysnings batteri kräver 24 timmars laddning för att bli fulladdat och funktionsdugligt.

Dagligen:

Kontrollera att lysdiodsindikatorn lyser och kontrollera på nät- och nödarmaturer att lampan fungerar.

Månatligen:

Kontrollera att armaturer fungerar i nödbelysningsläge i upp till 1/4 av erforderlig tid.

Två gånger om året:

Kontrollera att enheten fungerar i 1 timma.

After tre år:

Kontrollera att enheten fungerar under hela sin nominella brinntid.

Årligen därefter:

Kontrollera att enheten fungerar under hela sin nominella brinntid.

Byt ut batteriet mot ett nytt av samma typ om brinntiden visar sig vara för kort.

4. Märkeffekt och ljusflöde

lampa	typ	ljusflöde
16 W	NM/M	110 lm
28 W	NM/M	120 lm

5. Drifttemperaturområde 0–25 °C

Alla uppgifter i detta datablad förutsätter en omgivningstemperatur på 25°C.

Viktigt: Bryt nätströmmen och ta bort det inbyggda batteriet före arbeten på armaturen.

RS Components ska inte vara ansvarigt för någon som helst skuld eller förlust av vilken art det vara må (hur denna än har orsakats och om den är orsakad av försumlighet från RS Components eller ej) som kan resultera från användning av någons som helst information som tillhandahålls i tekniska skrifter från RS Components.

[illegible]