

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie LED-TL Montaggio in Fabbrica

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Posizionare la staffa sulla superficie di montaggio richiesta, quindi segnare e praticare i fori appropriati per le viti di fissaggio (non fornite). Le staffe sono progettate con un occhiello nella parte superiore e uno allungato nella parte inferiore. **(vedere il Diagramma 1)**. Fissare saldamente il Gruppo Semaforico in posizione.

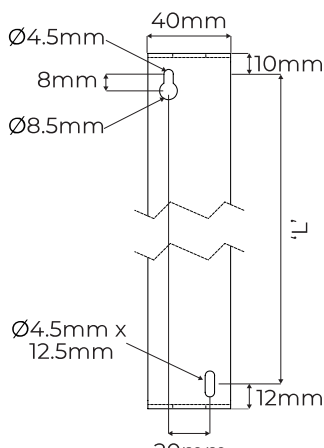


Diagramma 1

Una volta che il gruppo Semaforico è fissato saldamente, rimuovere le 2 viti che mantengono in posizione la Copertura e la Lente del modulo TL Verde. Rimuovere la Copertura e poi con attenzione allontanare la Lente dalla scatola posteriore per esporre la Morsettiera posizionata nella base dell'unità.

I fili di controllo sono coordinati con il colore della Lente e tutte le terminazioni sono effettuate su questa morsettiera.

Inserire il cavo di alimentazione/controllo attraverso il Pressacavo M16 (diametro massimo del cavo 4,5-10 mm) collegato alla parte inferiore della Base del modulo LED Verde, ed eseguire i collegamenti necessari alla Morsettiera come previsto **(vedere gli Schemi di Cablaggio 2 & 3)**.

Nota bene: per il funzionamento a 48vCC, invertire la polarità di "0v" e "Vin" per consentire l'uso con l'alimentazione CC.

A questo punto, si deve selezionare l'uscita desiderata impostando i Ponticelli situati sui moduli LED, come illustrato di seguito:

Per impostare il modulo LED sulla **modalità Lampeggiante a 120 flash/min**: **inserire i collegamenti** dei connettori maschio **J5 e J1**.

Per impostare il modulo LED sulla **modalità Lampeggiante a 60 flash/min**: **inserire il collegamento a J5** e rimuovere il collegamento al connettore maschio **J1**.

Per impostare il modulo LED in Modalità Statica: Rimuovere entrambi i Collegamenti a J1 & J5


Nota bene: i moduli sono preimpostati in Modalità Statica.

Una volta effettuati tutti i collegamenti e selezionata l'uscita, le Lenti possono essere ricollocate in posizione. Innanzitutto, assicurarsi che gli anelli 'O' della Base siano in posizione. Allineare i fori delle Lenti con quelli della Base e far scattare con cautela le Lenti in posizione, facendo attenzione che i cavi di alimentazione non rovinino i componenti del PCB. Posizionare le Coperture sulle Lenti e fissarle in sede con le due viti rimosse in precedenza.


Allentando le Guarnizioni M16 superiori e inferiori, i Semafori possono ora essere ruotati di 180 gradi per ottimizzare la migliore posizione di visione.

Una volta selezionato, stringere le due guarnizioni M16.

Schema di Cablaggio

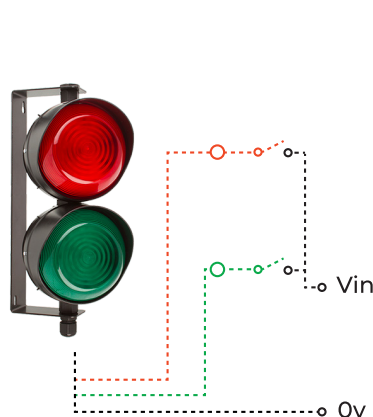

Schema di Cablaggio 2

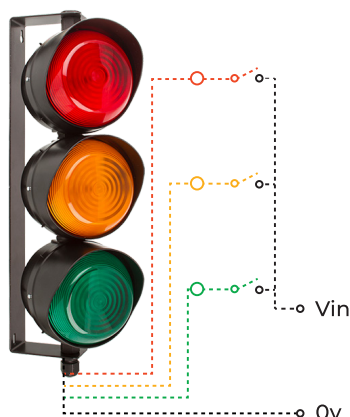

Schema di Cablaggio 3

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.