

**Indice**

- Instrucciones de seguridad
- Funcionamiento inicial
- Vista de los menús
- Lectura de los símbolos
- Funciones del teclado
- Consejos de utilización
- Canal ON OFF / Permanente P
- Programa nuevo
- Ejemplo "Programa Nuevo"
- Impulso
- Programa permanente
- Ajustes extras
- Función - Reset
- Modificar Programa
- Llave de memoria\*


**1. Consejos para la instalación**

- ⚠ La instalación y montaje de equipos eléctricos debe ser llevada a cabo solamente por personal especializado. De lo contrario existe riesgo de fuego o peligro de descargas eléctricas!
- ⚠ Para la conexión del interruptor horario, respetar estrictamente las indicaciones de tensión y de frecuencia que figuran en la etiqueta.
- ⚠ La garantía se pierde si el reloj es desmontado por personal no autorizado!
- ⚠ El circuito electrónico está protegido contra una amplia gama de influencias externas. Si estas influencias superan determinados límites, pueden producirse funcionamientos incorrectos del interruptor horario!

**2. Funcionamiento inicial**

- El interruptor horario sale de fábrica en modo "dormido" y con la pantalla apagada.
- Pulsar la tecla **OK** durante 1 segundo.
- La fecha y hora actuales están ya programadas así como el cambio de hora de verano invierno que también está activado.
- Seleccionar el idioma deseado pulsando las teclas **[←] [→]** y confirmarlo pulsando **OK**. (Nota: Pulsando **[M]** nos trasladamos al punto anterior de la situación actual)
- Si se desea, la fecha, la hora y el modo de cambio de hora verano/invierno se pueden ajustar pulsando las teclas **[←] [→]** y hay que confirmar esos ajustes pulsando **OK**.

**3. Vista del menú en la pantalla.**

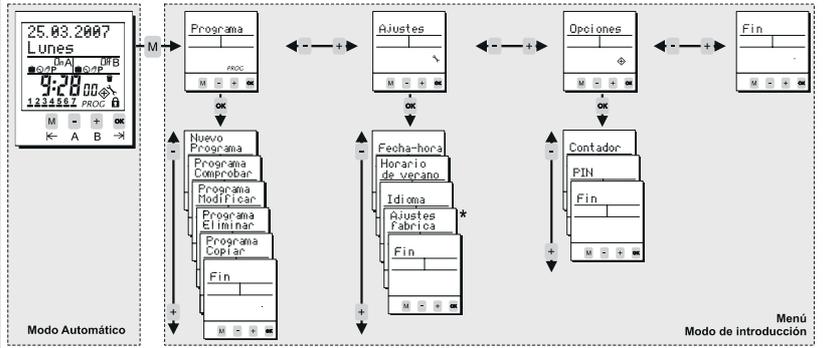

**4. Lectura de los símbolos.**

<b>On</b>	El canal está conectado, en posición ON.
<b>OFF</b>	El canal está desconectado, en posición OFF.
	El "programa de vacaciones" / "permanente por fecha" está activado en estos momentos.
	Paso de programación estándar.
	Estado actual basado en una maniobra manual. Este estado se cancelará cuando llegue la siguiente maniobra programada.
<b>P</b>	Estado actual basado en una maniobra manual. Este estado se cancelará manualmente (PUNTO 7).
	Días de la semana lunes, martes, ..... domingo; El subrayado indica que el programa es activo ese día de la semana.
	Elemento del sub-menú "borrar programa"
	El interruptor horario está bloqueado, para desbloquearlo es necesario introducir el PIN (PUNTO 12).

**5. Funciones del teclado**

- [M]** 1. Para acceder al modo ENTER (programar, ajustes, opciones) desde el modo automático.  
2. Para volver al principio del (sub-) menú actual.
- [←] [→]** 1. Para ajustar el dígito que está parpadeando.  
2. Para pasar de una elección a otra.
- [A] [B]** 1. En modo automático: Para conectar ON o desconectar OFF el canal hasta que llegue la próxima maniobra programada.  
2. En modo automático: Una pulsación mayor de 3 seg. = Conexión o desconexión permanentes (PUNTO 7).
- OK** 1. Para activar el interruptor horario cuando está sin instalar.  
2. Para confirmar la selección o los datos introducidos.


**6. Consejos de utilización.**

- El interruptor horario puede ser programado sin necesidad de conectarlo a la red pulsando la tecla **OK**.
- Para volver a un paso o a un nivel anterior en el modo ENTER, pulsar la tecla **[M]**.
- Después de completar un (sub-) menú, confirmando **FIN** el interruptor vuelve al modo automático.
- Con **[←] [→]** la selección cambia de **Fin** a **Continuar**. Al confirmar **Continuar** el interruptor vuelve al comienzo del actual (sub-) menú.
- Al confirmar **Fin** antes de completar, el interruptor vuelve al modo automático sin grabar los datos introducidos.

**7. ON OFF / Permanente P**

**Canal ON OFF**  
 Pulsando las teclas **[A] [B]** (teclas **[←] [→]**) tiene lugar una conexión manual de los canales. El estado de los canales resultante aparece marcado en la pantalla con el símbolo de la mano y permanecerá hasta que llegue la próxima maniobra programada. (maniobra manual temporal)  
**Estado permanente P**  
 Pulsando la tecla correspondiente al canal que se quiera **[A] [B]** durante más de 3 seg., el canal queda permanentemente **ON** u **OFF**. Este estado permanece hasta que se active el estado contrario manualmente también (> 3 seg.). (maniobra permanente)

**8. Programa nuevo (Ver también el ejemplo 9)**

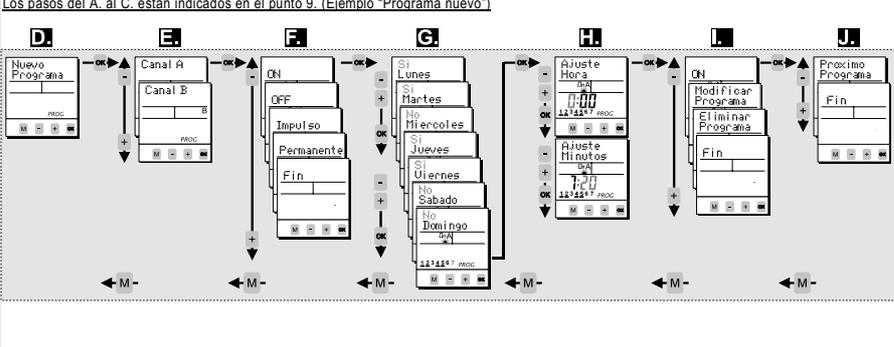

**9. Ejemplo "Programa Nuevo" (De una maniobra simple On u OFF)**

- A. Si el interruptor horario está sin conectar a la red pulsado **OK** durante un segundo. La pantalla se activa y aparece el modo-automático.
- B. Pulsar **[M]**, el interruptor horario pasa a la situación de introducción de datos.
- C. Confirmar **Programa** pulsando **OK**.
- D. Confirmar **Nuevo Programa** pulsando **OK**.
- E. Elegir el canal deseado con **[←] [→]** y confirmar con **OK**.
- F. Para maniobras sencillas de conexión o desconexión elegir **ON** u **OFF** con las teclas **[←] [→]** y confirmar con **OK**.
- G. En este punto seleccionamos los días de la semana (1...7) en los que queremos que la maniobra tenga lugar. Con **[←] [→]** seleccionamos "Si" o "No" la fecha correspondiente. Confirmar cada día pulsando **OK**.
- H. Ajuste de la hora: Horas **[←] [→]** y **OK**. Minutos **[←] [→]** y **OK**.
- I. Verificar la hora de la maniobra programada: Si la programación que parpadea es correcta, verificar **ON** pulsando **OK**. Después de la verificación se puede elegir entre **Modificar** / **Eliminar** y **FIN** con las teclas **[←] [→]**.
- J. Si se desea seguir programando, confirmar **Próximo Programa** pulsando **OK**. Para salir de la programación confirmar **FIN**.

**10. Impulso**

**Programa** → **Nuevo programa** → **Canal A/B** → **[←] [→]**

La función impulso ofrece la posibilidad de programar maniobras de una duración concreta. Tan pronto como la duración del impulso expira, el interruptor horario se desconecta (OFF) automáticamente. La duración del impulso puede ser hasta de 59:59 m:ss. La programación se realiza como cualquier otra programación estándar (puntos 8/9) con las siguientes diferencias:

- Seleccionar la función **Impulso** (9F).
- Introducir la duración del impulso (**Hora imp minutos / Hora imp segundos**).
- Programar el o los días de la semana
- Programar la hora de comienzo del impulso. (**Ajuste Hora / Ajuste minuto**)
- Validar: Confirmar la maniobra del impulso cuyo resumen aparece intermitente.

**11. Programa permanente**


**Programa** → **Nuevo Programa** → **Canal A / B** → **Permanente** → **[←] [→]**

- **Función vacaciones:** Es posible programar una maniobra permanente entre dos fechas concretas en cada canal. Durante el período deseado (la función es válida para los días completos) el canal puede estar desconectado (**OFF permanente**) o conectado (**ON permanente**).
- Para programar esta función hay que seguir los puntos 8 y 9 donde vienen descritos los pasos a seguir.
- La elección **Permanente** no volverá a ser ofrecida dentro del menú **Nuevo Programa** cuando se esté ya utilizando. Sin embargo la maniobra puede ser modificada y borrada en los menús **Programa Modificar** (PUNTO 14) y **Programa Eliminar** (PUNTO 13) respectivamente.

**12. Ajustes extras**

Menú	Menú principal	Aplicación
Programa Comprobar	Programa	Para comprobar las maniobras programadas y las posiciones libres que quedan en la memoria.
Programa Copiar	Programa	Copiar de un canal a otro. La memoria del canal no queda borrada, lo copiado aparece adicionalmente. ⚠ La función Permanente por fecha no se puede copiar.
Programa delete	Programa	Borrado de maniobra(s). Tanto los programas de todos los canales como los de un solo canal como maniobra a maniobra pueden ser borrados si se quiere.
Fecha-hora	Ajustes	Puesta en hora y fecha del interruptor horario.
Horario de verano	Ajustes	Ajuste, activación y desactivación del horario de verano invierno (ON/OFF)
Idioma	Ajustes	Selección del idioma
Ajustes fabrica*	Ajustes	Borrado completo, vuelta al estado inicial. ⚠ El interruptor horario pierde la hora, la fecha y todas las maniobras que tenía programadas!
Contador	Opciones	Muestra el cuenta horas y el cuenta impulsos de cada canal y del interruptor horario mismo.
PIN	Opciones	Si se desea, el interruptor horario puede ser bloqueado mediante un código PIN de 4 dígitos. Ese código puede ser ajustado, activado y desactivado. Si olvidamos el código PIN hay que llamar al servicio de asistencia técnica.
Función borrado parcial		Si mantenemos presionadas todas las teclas frontales al mismo tiempo durante 2 segundos, se produce un borrado (resetead) parcial del interruptor horario. Se pierden los datos de día y hora y por tanto tendremos que volver a introducirlas, pero no se pierden las maniobras programadas.

**13. Modificación de programas**

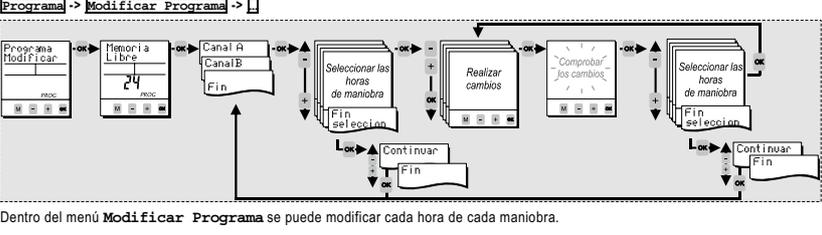

**\*OPCIONAL**

**15. Llave de memoria\***

La llave de memoria permite realizar las siguientes acciones:

- **Grabar Datos:** Graba en la memoria de la llave los datos almacenados en la memoria del interruptor horario.
- **Programar Interruptor horario:** Graba en la memoria del interruptor horario los datos almacenados en la memoria de la llave.
- **Llave función:** El interruptor horario solamente aplicará los datos almacenados en la memoria de la llave. Todos los programas almacenados anteriormente en el interruptor horario quedarán borrados.
- **Llave Leer:** Muestra en pantalla los datos almacenados en la llave.