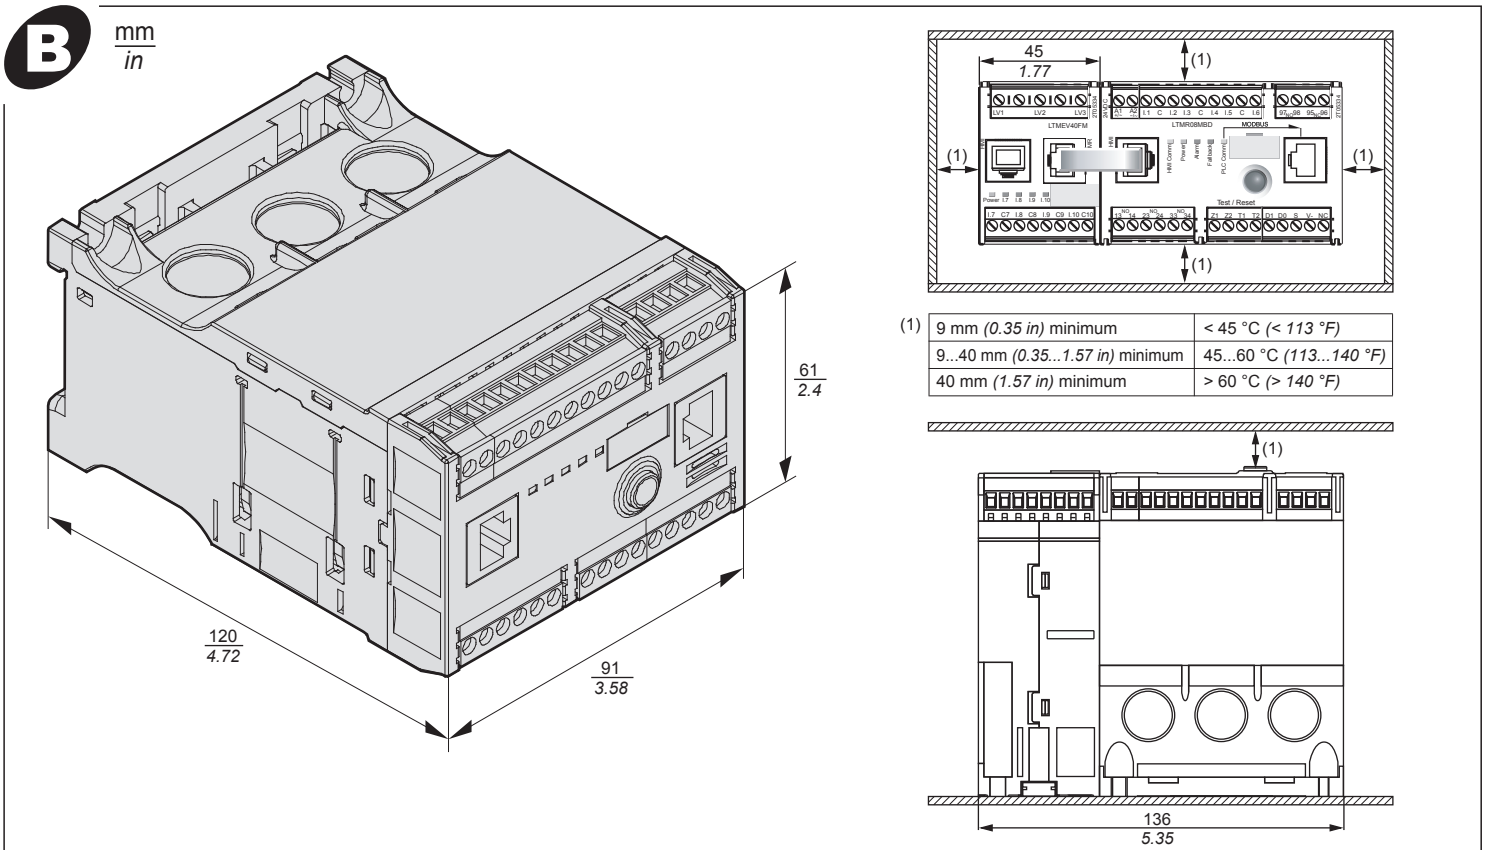
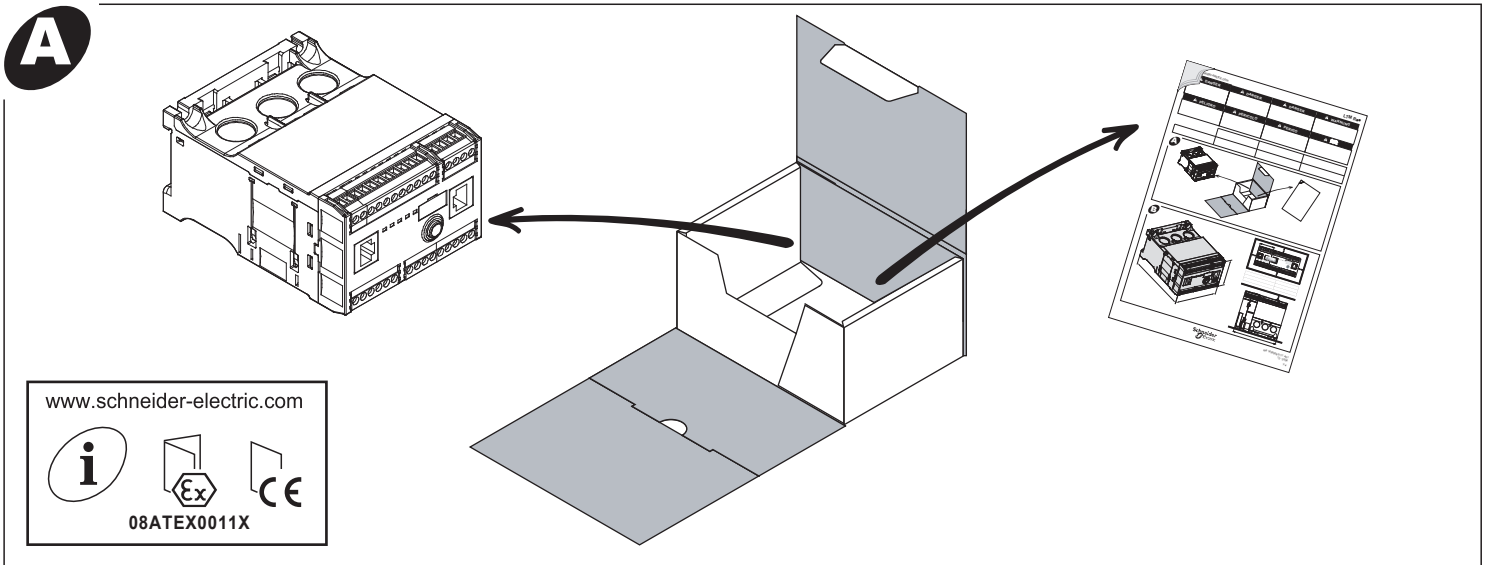
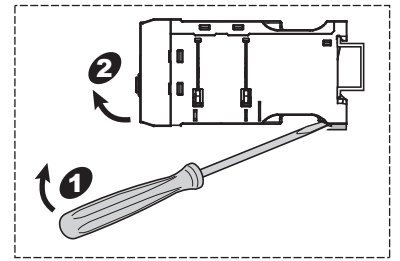
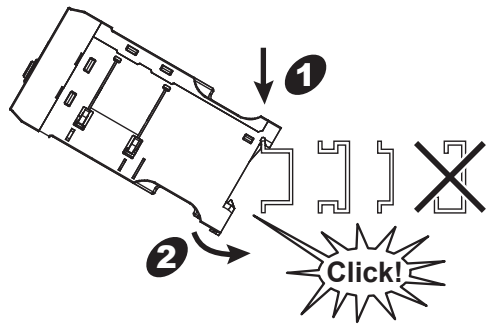


⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / 危險 / ОПАСНО

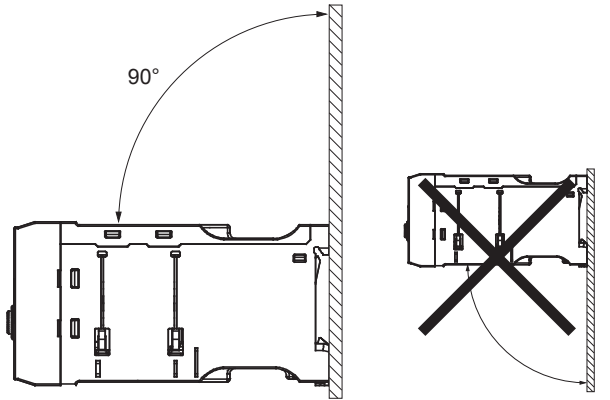
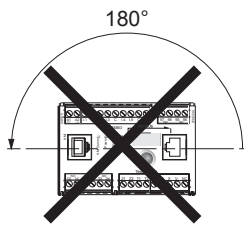
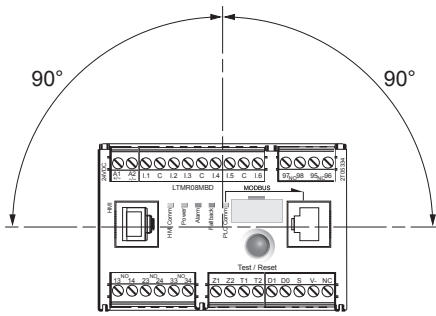
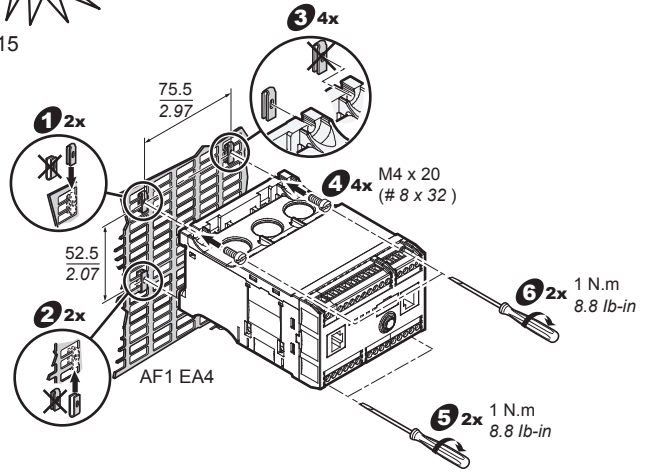
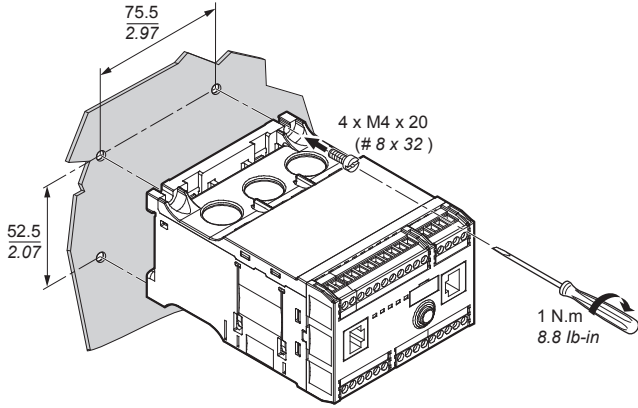
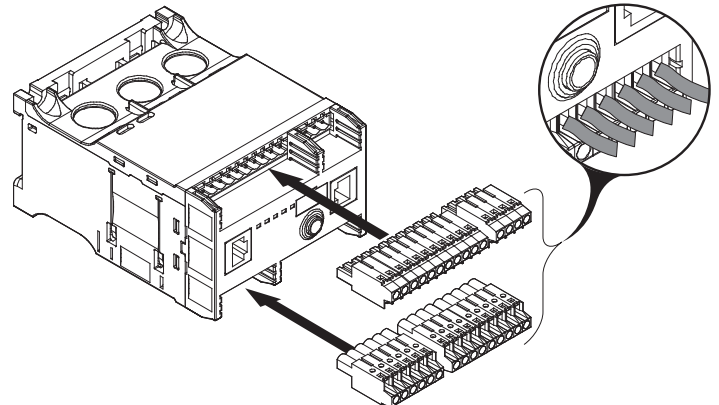
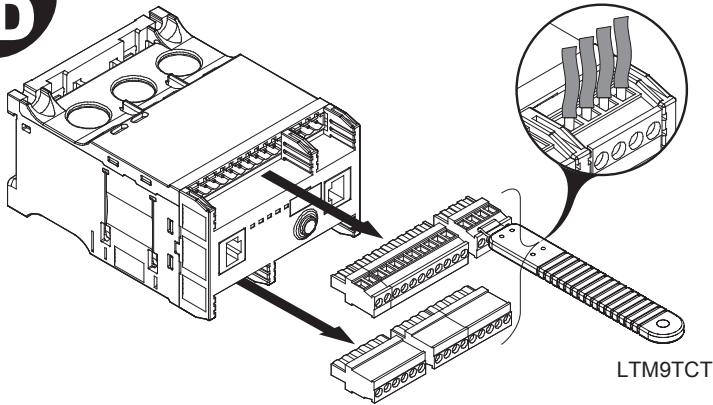
<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH</p> <p>Disconnect all power before servicing equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE</p> <p>Débranchez tous les circuits d'alimentation avant de procéder à l'entretien de l'appareil. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</p>	<p>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR</p> <p>Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung, bevor Sie Arbeiten an der Anlage vornehmen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</p>	<p>PELIGRO DE DÉSCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO</p> <p>Desconecte toda la corriente antes de realizar mantenimiento en los equipos. Si no se siguen estas instrucciones se pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte.</p>
<p>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O BAGLIORI DA ARCO</p> <p>Isolare l'alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni provoca morte o gravi infortuni.</p>	<p>PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSIÃO OU ARCO ELÉCTRICO</p> <p>Desligue toda a alimentação antes de efectuar manutenções ao equipamento. A não observância destas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.</p>	<p>电击、爆炸或电弧危险</p> <p>在检修设备之前，请断开所有电源。 若违背这些说明，则可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ</p> <p>Полностью отключите питание перед обслуживанием оборудования. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</p>

<p>Visit our website at www.schneider-electric.com to download user manuals for the LTM R or other documents.</p>	<p>Visitez le site www.schneider-electric.com pour télécharger les manuels d'utilisation des LTM R ou d'autres documents.</p>	<p>Auf der Webseite www.schneider-electric.com können Sie die Bedienungsanleitungen der LTM R oder andere Dokumente herunterladen.</p>	<p>Visite el sitio www.schneider-electric.com para cargar los manuales de utilización de LTM R u otros documentos.</p>
<p>Visitate il sito www.schneider-electric.com per scaricare i manuali d'uso di LTM R o altra documentazione.</p>	<p>Visite o site www.schneider-electric.com para descarregar os manuais de utilização LTM R ou outros documentos.</p>	<p>请访问我们的网站 www.schneider-electric.com 下载 LTM R 的用户手册或其它文档。</p>	<p>С веб-сайта www.schneider-electric.com можно загрузить справочное руководство по LTM R и другие документы</p>

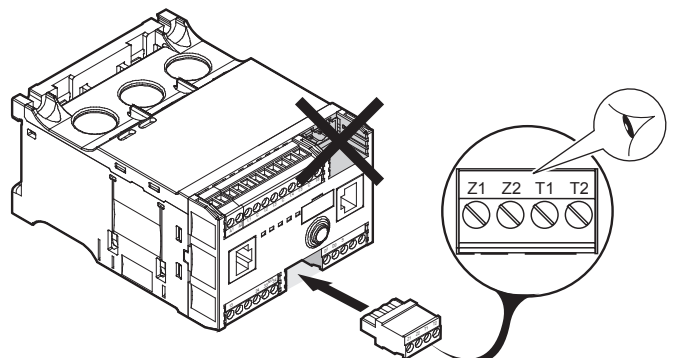
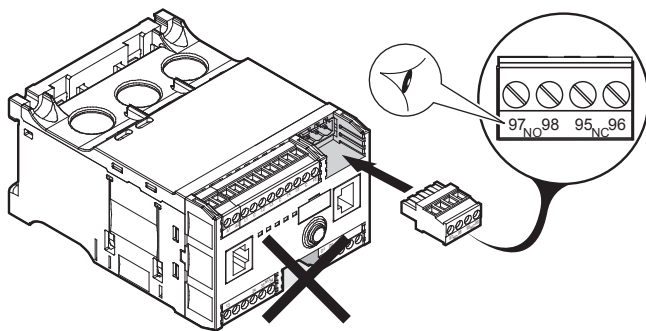


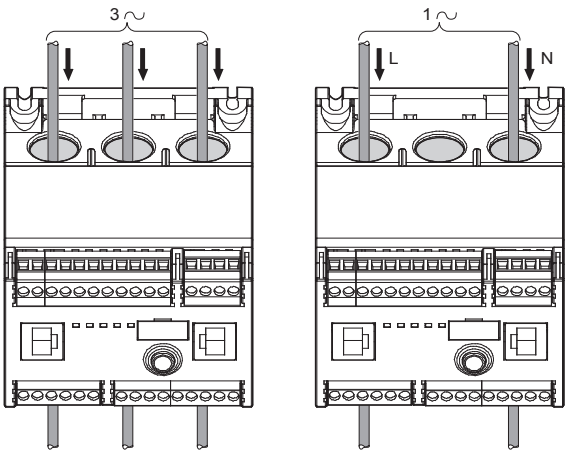
C

Rail 35 mm EN 50022, NFC 63015

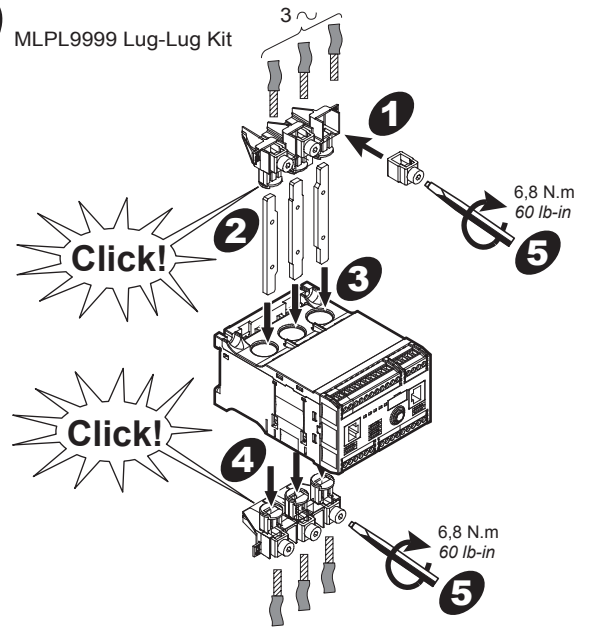
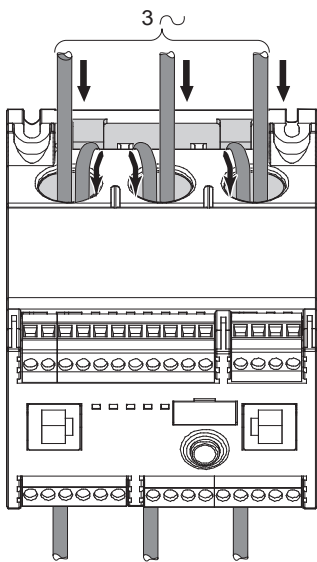
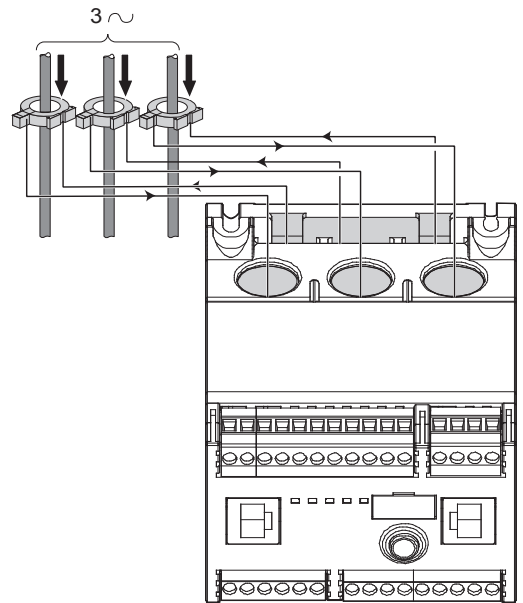
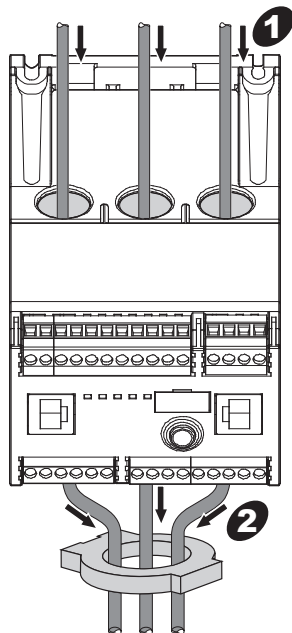
**D**

LTM9TCT



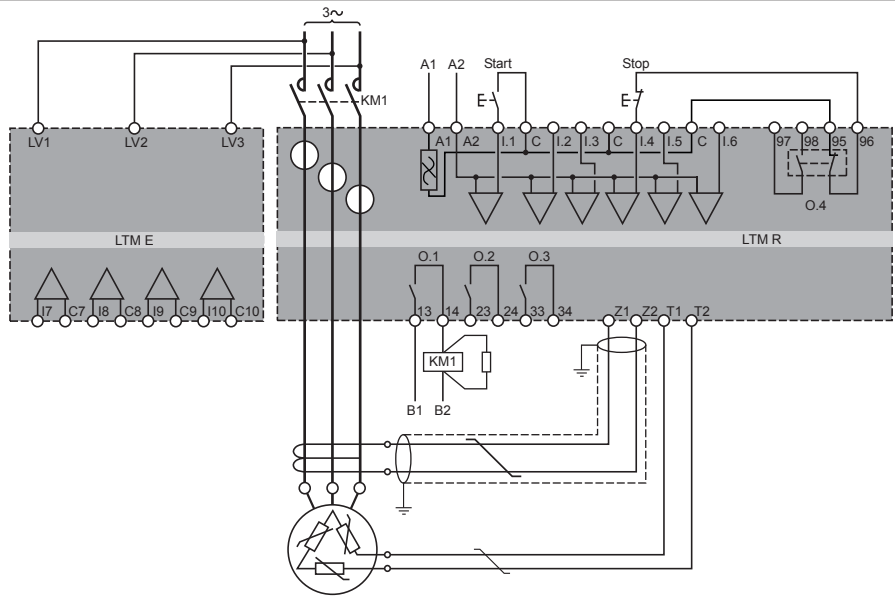
E1**E2**

MLPL9999 Lug-Lug Kit

**E3****E4****F**



	7 mm	0.28 in.
	0.2...2.5 mm ²	AWG 24...14
	0.2...1 mm ²	AWG 24...18
	0.2...2.5 mm ²	AWG 24...14
	0.2...1.5 mm ²	AWG 24...16
	0.25...2.5 mm ²	AWG 22...14
	0.2...1 mm ²	AWG 24...18
	0.6 N.m	5 lb-in
	Ø 3 mm	Ø 0.125 in.



NOTICE / AVIS / HINWEIS / AVISO / AVVISO / AVISO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 注意

<p>INPUTS DESTRUCTION HAZARD</p> <ul style="list-style-type: none"> Connect the LTM R controller's inputs using the 3 Common (C) terminals connected to the A1 control voltage via an internal filter. Do not connect the Common (C) terminal to the A1 or A2 control voltage inputs. <p>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</p>	<p>RISQUE DE DESTRUCTION DES ENTRÉES</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordez les entrées du contrôleur LTM R en utilisant les 3 bornes communes (C) connectées à la tension de contrôle A1 via un filtre interne. Ne raccordez pas les bornes communes (C) aux entrées de tension de contrôle A1 ou A2. <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.</p>	<p>GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DER EINGÄNGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie zum Anschluss der Eingänge des LTM R Controller die 3 gemeinsamen Klemmen (C), die über einen internen Filter an die Steuerspannung A1 angeschlossen sind. Schließen Sie die gemeinsame Klemme (C) an die Steuerspannungseingänge A1 oder A2. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Materialschäden zur Folge haben.</p>	<p>PELIGRO DE DESTRUCCIÓN DE ENTRADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Conecte las entradas del controlador LTM R mediante los 3 terminales Common (C) conectados a la tensión de mando A1 mediante un filtro interno. No conecte el terminal Common (C) a las entradas de tensión de mando A1 o A2. <p>Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.</p>
<p>POSSIBILE DANNO IRREVERSIBILE DEGLI INGRESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Collegare gli ingressi del controller LTM R utilizzando i 3 morsetti comuni (C) collegati alla tensione di comando A1 tramite filtro interno. Non collegare il morsetto comune (C) agli ingressi di tensione di comando A1 o A2. <p>Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.</p>	<p>PERIGO DE DESTRUIÇÃO DAS ENTRADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligue as entradas do controlador LTM R com os 3 terminais Comum (C) ligados à tensão de controlo A1 através de um filtro interno. Não ligue o terminal Comum (C) às entradas de tensão de controlo A1 ou A2. <p>O não cumprimento destas instruções pode provocar danos materiais.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВХОДОВ</p> <ul style="list-style-type: none"> Соедините входы контроллера LTM R с помощью 3 общих (C) клемм, подсоединенных к управляющему напряжению A1 через внутренний фильтр. Не подсоединяйте общую (C) клемму ко входам управляющего напряжения A1 или A2. <p>Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.</p>	<p>输入损坏危险</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用 3 个共用 (C) 端子连接 LTM R 控制器的输入, 这 3 个共用端子通过内部滤波器连接到 A1 控制电压。 请勿将共用 (C) 端子连接到 A1 或 A2 控制电压输入。 <p>不按照这些说明操作可能会损坏设备。</p>

