


Magnetventil VUVG-...-1T1L

FESTO

Festo SE & Co. KG


Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Teileliste

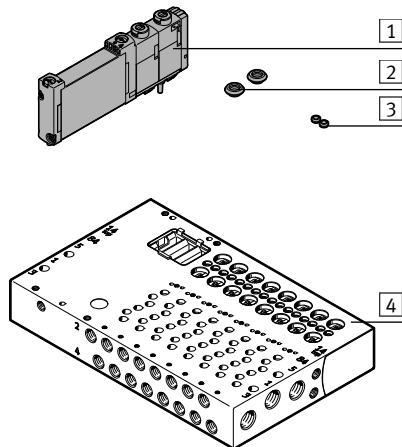


- | | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| [1] | Magnetventil
VUVG-...-1T1L | (1x) |
| [2] | Lippenring
VUVG-B10-... | (2x) |
| [3] | Dichtung
VUVG-...-T1 | (2x) |
| [4] | Anschlussleiste
VABM-L1-...G-... | (1x) |
- Nicht im Lieferumfang:

2. Vormontage für Schutzart IP65 und IP67

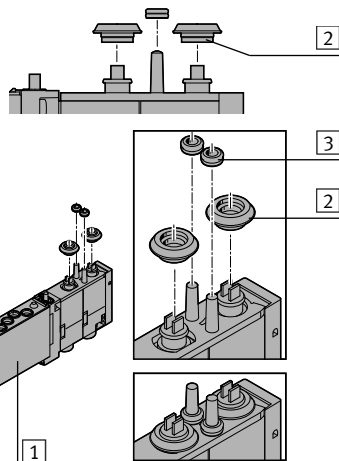

- Auf die korrekte Ausrichtung der Lippenringe [2] achten.
- Lippenringe [2] und die Dichtungen [3] auf die Unterseite des Magnetventils [1] stecken.

3. Montage

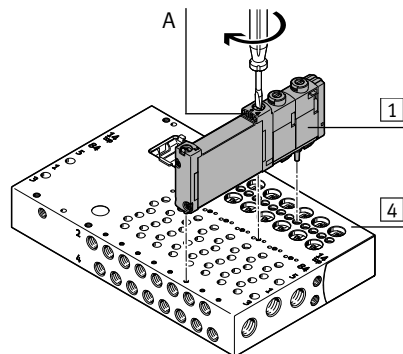

- Magnetventil [1] auf die Anschlussleiste [4] platzieren.
- Schrauben (A) festdrehen. Kreuzschlitz-Schraubendreher Z1 verwenden. Anziehdrehmoment einhalten.
- Gegebenenfalls weitere Magnetventile [1] wie gewünscht platzieren.

VABM-L1-	10	14	18
(A) $\approx$ Z1 M_A [Nm]	0,3 + 50 %	0,55 ± 20 %	0,7 ± 20 %


Solenoid valve
VUVG-...-1T1L

FESTO

Festo SE & Co. KG


Postfach
73726 Esslingen
Germany
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Parts list

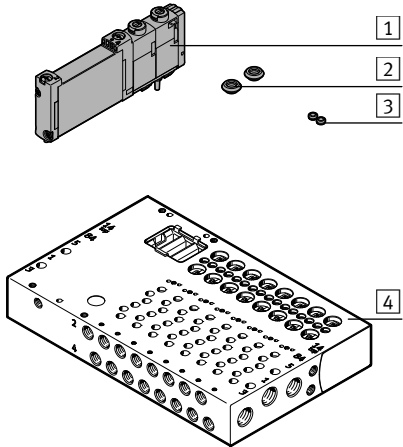


- [1] Solenoid valve VUVG-...-1T1L (1x)
 - [2] Lip ring VUVG-B10-... (2x)
 - [3] Sealing ring VUVG-...-T1 (2x)
 - [4] Terminal strip VABM-L1-...G-... (1x)
- Not included in delivery:

2. Preassembly for degree of protection IP65 and IP67

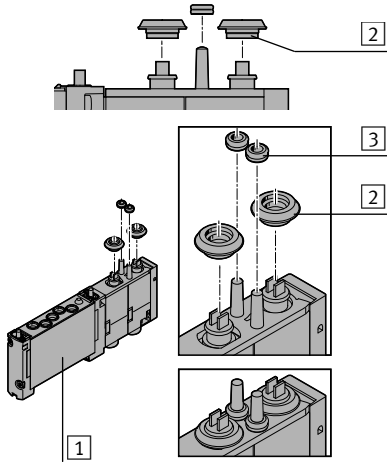

- Pay attention to the correct alignment of the lip rings [2].
- Insert the lip rings [2] and sealing rings [3] onto the bottom of the solenoid valve [1].

3. Mounting

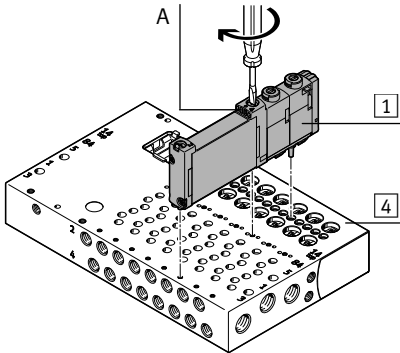

- Place solenoid valve [1] onto the terminal strip [4].
- Tighten screws (A). Use a Phillips head screwdriver Z1. Observe the tightening torque.
- If applicable, place additional solenoid valves [1] as desired.

VABM-L1-	10	14	18
(A) $\Rightarrow$ Z1 M_A [Nm]	0.3 + 50 %	0.55 $\pm$ 20 %	0.7 $\pm$ 20 %