NEBO
10K POWER BANK

USER GUIDE
Please read before operating this equipment

INSTRUCTIONS D'UTILISATION - Veuillez lire avant d'utiliser cet équipement
BEDIENUNGSANLEITUNG - Bitte vor Inbetriebnahme dieses Geräts lesen
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN - Lea antes de operar este equipo
ISTRUZIONI PER L'USO - Leggere prima di utilizzare questa apparecchiatura
INSTRUKCJA OBSŁUGI - Proszę przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia

NEBOLIGHTS.com
WARRANTY 2 YR

This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.

NEB-PBK-0019-G
5 060945 230813

RECYCLE

Alliance Sports Group, L.P., 76262, Roanoke, US
ACGI, Unit 2, GP Centre, Yeoman Rd, Ringwood, Hants, BH24 3FF, UK
B2M SARL F-67000 Strasbourg, France, EU
Designed in USA, Made in China

All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien"), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2025 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały") z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

OVERVIEW
APERÇU / ÜBERBLICK / DESCRIPCIÓN GENERAL / PANORAMICA / PRZEGLĄD

- NEBO 10K POWER BANK
- USB-C to USB-C Cable
- USB-C to USB-A Adapter

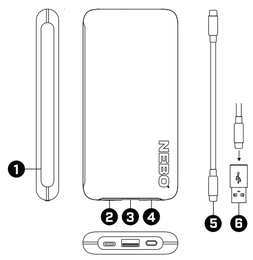

1 | Digital Display
2 | USB Power ON/OFF Button
3 | USB A Output Port
4 | USB C Bi-direction Port
5 | USB C-to-C Cable
6 | USB-C to USB-A Adapter

1 | Affichage numérique
2 | Bouton marche/arrêt USB
3 | Port de sortie USB A
4 | Port bidirectionnel USB C
5 | Câble USB C à C
6 | Adaptateur USB-C vers USB-A

1 | Digitaler Bildschirm
2 | USB-Ein-/Aus-Taste
3 | USB-A-Ausgangsanschluss
4 | Bidirektionaler USB-C-Anschluss
5 | USB-C-zu-C-Kabel
6 | USB-C-auf-USB-A-Adapter

1 | Pantalla digital
2 | Botón de encendido/apagado USB
3 | Puerto de salida USB A
4 | Puerto bidireccional USB C
5 | Cable USB C a C
6 | Adaptador USB-C a USB-A

1 | Display digitale
2 | Pulsante di accensione/spegnimento USB
3 | Porta di uscita USB A
4 | Porta bidirezionale USB C
5 | Cavo USB da C a C
6 | Adattatore da USB-C a USB-A

1 | Wyświetlacz cyfrowy
2 | Przycisk włączania/wyłączania zasilania USB
3 | Port wyjściowy USB A
4 | Port dwukierunkowy USB C
5 | Kabel USB typu C do C
6 | Przejściówka z USB-C na USB-A

OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI / BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUKCJA OBSŁUGI

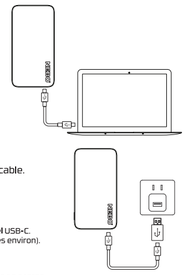

CHARGING YOUR 10K POWERBANK
IMPORTANT: Before using your product for the first time, fully charge it.

The product can be charged using the USB-C bi-directional port. The USB-C port allows faster charging (3-4 hours approx).

NOTE:
- While charging, the Digital Display will illuminate indicating the charge percentage.
- When fully charged, disconnect the charging cable.

CHARGER VOTRE POWERBANK 10K
IMPORTANT : Avant d'utiliser votre produit pour la première fois, chargez-le complètement.
Le produit peut être chargé à l'aide du port bidirectionnel USB-C.
Le port USB-C permet une charge plus rapide (3-4 heures environ).
REMARQUE :
- Pendant la charge, l'affichage numérique s'allume pour indiquer le pourcentage de charge.
- Lorsqu'il est complètement chargé, débranchez le câble de charge.

LADEN SIE IHRE 10K-POWERBANK AUF
WICHTIG: Bevor Sie Ihr Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es vollständig auf.
Das Produkt kann über den bidirektionalen USB-C-Anschluss aufgeladen werden.
Der USB-C-Anschluss ermöglicht ein schnelleres Aufladen (ca. 3-4 Stunden).
NOTIZ:
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Digitalanzeige auf und zeigt den Ladeprozentsatz an.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladekabel.

CARGA DE SU POWERBANK 10K
IMPORTANTE: Antes de usar su producto por primera vez, cárguelo completamente.
El producto se puede cargar mediante el puerto bidireccional USB-C. El puerto USB-C permite una carga más rápida (3-4 horas aprox).
NOTA:
- Mientras se carga, la pantalla digital se iluminará indicando el porcentaje de carga.
- Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable de carga.

RICARICA IL TUO POWERBANK 10K
IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricarlo completamente.
Il prodotto può essere caricato utilizzando la porta bidirezionale USB-C. La porta USB-C consente una ricarica più rapida (3-4 ore circa).
NOTA:
- Durante la carica, il display digitale si illuminerà indicando la percentuale di carica.
- Quando è completamente carico, scollegare il cavo di ricarica.

ŁADOWANIE 10K POWERBANK
WAŻNE: Przed pierwszym użyciem produktu należy go całkowicie naładować.
Produkt można ładować za pomocą dwukierunkowego portu USB-C. Port USB-C umożliwia szybsze ładowanie (około 3-4 godzin).
NOTATKA:
- Podczas ładowania wyświetlacz cyfrowy będzie świecił, wskazując procent naładowania.
- Po całkowitym naładowaniu odłącz kabel ładujący.

CHARGING YOUR ELECTRONIC DEVICES

Use the appropriate charging cable that came with the product to charge your electronic device. You can charge up to two devices simultaneously.
Once your electronic device is connected, it will begin charging automatically.

NOTE:
- You may also use the USB cable that was supplied with your electronic device.
- The product may be charged and discharged simultaneously.

CHARGE DE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES Utilisez le câble de charge approprié fourni avec le produit pour charger votre appareil électronique. Vous pouvez charger jusqu'à deux appareils simultanément. Une fois votre appareil électronique connecté, il commencera à se charger automatiquement

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser le câble USB fourni avec votre appareil électronique. Le produit peut être chargé et déchargé simultanément.

AUFLADEN IHRER ELEKTRONISCHEN GERÄTE Verwenden Sie das entsprechende Ladekabel, das mit dem Produkt geliefert wurde, um Ihr elektronisches Gerät aufzuladen. Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Sobald Ihr elektronisches Gerät angeschlossen ist, beginnt es automatisch aufzuladen

HINWEIS: Sie können auch das USB-Kabel verwenden, das mit Ihrem elektronischen Gerät geliefert wurde. Das Produkt kann gleichzeitig geladen und entladen werden.

CARGA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Utilice el cable de carga adecuado que viene con el producto para cargar su dispositivo electrónico. Puedes cargar hasta dos dispositivos simultáneamente. Una vez que su dispositivo electrónico esté conectado, comenzará a cargarse automáticamente

NOTA: También puede usar el cable USB que se suministró con su dispositivo electrónico. El producto puede cargarse y descargarse simultáneamente.

RICARICA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI Utilizzare il cavo di ricarica appropriato fornito con il prodotto per caricare il dispositivo elettronico. Puoi caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Una volta che il dispositivo elettronico è collegato, inizierà a caricarsi automaticamente

NOTA: È inoltre possibile utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo elettronico. Il prodotto può essere caricato e scaricato contemporaneamente.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Aby naładować urządzenie elektroniczne, użyj odpowiedniego kabla ładującego dostarczonego z produktem. Możesz ładować do dwóch urządzeń jednocześnie. Po podłączeniu urządzenia elektronicznego ładowanie rozpocznie się automatycznie

UWAGA: Można również użyć kabla USB dostarczonego z urządzeniem elektronicznym. Produkt może być jednocześnie ładowany i rozładowywany.

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	10,000mAh / 37Wh 3.7V
USB-C Input	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
USB-C Output	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
USB-A Output	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Max Output	22.5W
Total Output (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensions	145 x 70 x 13 mm
Weight	227g
Operating Temperature	32°F - 113°F (0 - 45°C)

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la batterie	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Entrée USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Sortie USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Sortie USB-A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Max Output	22.5W
Production maximale	5V 3A
Dimensions	145 x 70 x 13 mm
Lester	227g
Température de fonctionnement	32°F - 113°F (0 - 45°C)

BETRIEBSTEMPERATUR

Batteriekapazität	10,000mAh / 37Wh 3.7V
USB-C-Eingang	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
USB-C Output	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
USB-C-Ausgang	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Maximale Leistung	22.5W
Gesamtleistung (USB-C + USB-A)	5V 3A
Maße	145 x 70 x 13 mm
Gewicht	227g
Betriebstemperatur	32°F - 113°F (0 - 45°C)

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Entrada USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Salida USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Salida USB-A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Salida máxima	22.5W
Salida total (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensiones	145 x 70 x 13 mm
Peso	227g
Temperatura de funcionamiento	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SPECIFICHE

Capacità della batteria	10,000mAh / 37Wh 3,7V
Ingresso USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Uscita USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Uscita USB-A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Uscita massima	22.5W
Uscita totale (USB-C + USB-A)	5V 3A
Dimensioni	145 x 70 x 13 mm
Peso	227g
Operating Temperature	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SPECYFIKACJE

Pojemność baterii	10,000mAh / 37Wh 3.7V
Wejście USB-C	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Wyjście USB-C	5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
Wyjście USB-A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Maksymalna wydajność	22.5W
Całkowita moc wyjściowa (USB-C + USB-A)	5V 3A
Wymiary	145 x 70 x 13 mm
Waga	227g
Temperatura robocza	32°F - 113°F (0 - 45°C)

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

CAUTION - Read all safety information before using this product. Failure to follow these instructions may result in electrical shock, explosion, fire which may result in serious injuries, death or property damage.

- Read all instructions before using the product.
- Misusing or incorrectly connecting your product may cause electric shock to users and damage equipment.
- Do not operate in explosive atmospheres such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
- Keep dry and away from moisture and corrosive materials. This product should not be used near water or wet areas such as bathtubs, showers, bathrooms, sinks, swimming pools or basements.
- Do not expose to moisture, water, rain, or snow.
- Keep away from heat sources, including open flames, radiators, stoves, ovens, and any other devices that produce heat.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not expose to fire or excessive temperature. Do not expose to heat above 176°F (80°C) or incinerate.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- The product may become warm under extended high power operation. Do not cover, wrap, or otherwise, restrict during operation.
- Do not disassemble the the product. There are no user-serviceable parts inside. Incorrect reassembly may result in shock or fire hazard.
- Do not drop or subject to strong impacts. Do not operate if the unit has received a sharp blow, or has otherwise been damaged in any way.
- Do not puncture, crush or subject to mechanical shock.
- This product and its accessories are not toys and should be kept away from children.
- Do not insert any foreign object into the ports or openings.
- Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents. Just wipe the unit with a soft cloth.
- Make sure the charging ports do not become contaminated with lint or other debris. Use a canned-air type of product periodically to ensure that the port openings are clear.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

ATTENTION - Lisez toutes les informations de sécurité avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, une explosion, un incendie pouvant entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Une mauvaise utilisation ou une connexion incorrecte de votre produit peut provoquer un choc électrique chez les utilisateurs et endommager l'équipement.
- Ne pas faire fonctionner dans des atmosphères explosives telles qu'en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- Conserver au sec et à l'écart de l'humidité et des matériaux corrosifs. Ce produit ne doit pas être utilisé près de l'eau ou des zones humides telles que les baignoires, les douches, les salles de bains, les éviers, les piscines ou les sous-sols.
- Ne pas exposer à l'humidité, à l'eau, à la pluie ou à la neige.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, y compris des flammes nues, des radiateurs, des cuisinières, des fours et de tout autre appareil produire de la chaleur.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est maltraitée. Ne pas exposer au feu ou à des températures excessives. Ne pas exposer à une chaleur supérieure à 176°F (80°C) ou incinérer.
- Dans le cas peu probable d'une fuite ou d'une explosion, utilisez du sable ou un extincteur chimique. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Le produit peut devenir chaud lors d'un fonctionnement prolongé à haute puissance. Ne couvrez pas, n'enveloppez pas ou ne restreignez pas pendant le fonctionnement.
- Ne démontez pas le produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Un remontage incorrect peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas laisser tomber ni subir de chocs violents. Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci a reçu un coup violent ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne pas percer, écraser ou soumettre à des chocs mécaniques.
- Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ports ou les ouvertures.
- Ne nettoyez pas avec des produits chimiques agressifs, des savons ou des détergents. Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les ports de charge ne sont pas contaminés par des peluches ou d'autres débris. Utilisez périodiquement un type de produit en conserve pour vous assurer que les ouvertures des orifices sont dégagées.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales et locales.

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

VORSICHT – Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Explosionen oder Bränden führen, was zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen kann.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Eine unsachgemäße Verwendung oder ein falscher Anschluss Ihres Produkts kann zu Stromschlägen beim Benutzer und zu Schäden an der Ausrüstung führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Trocken und fern von Feuchtigkeit und korrosiven Materialien aufbewahren. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Nassbereichen wie Badewannen, Duschen, Badezimmern, Waschbecken, Schwimmbädern oder Kellern verwendet werden.
- Nicht Feuchtigkeit, Wasser, Regen oder Schnee aussetzen.
- Von Wärmequellen fernhalten, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten Wärme erzeugen.
- Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Nicht Hitze über 80 °C aussetzen und nicht verbrennen.
- Im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage oder Explosion verwenden Sie Sand oder einen chemischen Feuerlöscher. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Das Produkt kann bei längerem Betrieb mit hoher Leistung warm werden. Während des Betriebs nicht abdecken, einwickeln oder auf andere Weise behindern.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei unsachgemäßem Zusammenbau kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es einen starken Schlag erlitten hat oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Nicht durchstechen, quetschen oder mechanischen Stößen aussetzen.
- Dieses Produkt und sein Zubehör sind kein Spielzeug und sollten von Kindern ferngehalten werden.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen ein.
- Nicht mit scharfen Chemikalien, Seifen oder Reinigungsmitteln reinigen. Wischen Sie das Gerät einfach mit einem weichen Tuch ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlüsse nicht durch Flusen oder andere Rückstände verunreinigt werden. Verwenden Sie regelmäßig ein Dosenluftprodukt, um sicherzustellen, dass die Anschlussöffnungen frei sind.
- Batterien sollten gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt oder entsorgt werden.

PRECAUCIÓN: lea toda la información de seguridad antes de usar este producto. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir descargas eléctricas, explosiones o incendios que pueden provocar lesiones graves, la muerte o daños materiales.

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- El uso indebido o la conexión incorrecta de su producto puede causar descargas eléctricas a los usuarios y dañar el equipo.
- No opere en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
- Manténgase seco y alejado de la humedad y materiales corrosivos. Este producto no debe usarse cerca del agua o áreas húmedas como bañeras, duchas, baños, lavabos, piscinas o sótanos.
- No lo exponga a la humedad, agua, lluvia o nieve.
- Manténgase alejado de fuentes de calor, incluidas llamas abiertas, radiadores, estufas, hornos y cualquier otro dispositivo que producir calor.
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No exponer al fuego ni a temperaturas excesivas. No lo exponga al calor por encima de 176 °F (80 °C) ni lo incinere.
- En el improbable caso de fuga o explosión, utilice arena o un extintor de incendios químico. Si ocurre contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- El producto puede calentarse con un funcionamiento prolongado a alta potencia. No cubra, envuelva ni restrinja de otro modo durante el funcionamiento.
- No desmonte el producto. No hay partes reparables por el usuario adentro. El reensamblaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o peligro de incendio.
- No lo deje caer ni lo someta a fuertes impactos. No opere si la unidad ha recibido un golpe fuerte o si se ha dañado de alguna otra manera.
- No perfore, aplaste ni someta a golpes mecánicos.
- Este producto y sus accesorios no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No inserte ningún objeto extraño en los puertos o aberturas.
- No limpie con productos químicos agresivos, jabones o detergentes. Simplemente limpie la unidad con un paño suave.
- Asegúrese de que los puertos de carga no se contaminen con pelusa u otros desechos. Use un tipo de producto de aire enlatado periódicamente para asegurarse de que las aberturas de los puertos estén despejadas.
- Las baterías deben reciclarse o desecharse según las pautas estatales y locales.

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ATTENZIONE – Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare scosse elettriche, esplosioni, incendi che possono provocare lesioni gravi, morte o danni materiali.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- L'uso improprio o il collegamento errato del prodotto può causare scosse elettriche agli utenti e danni alle apparecchiature.
- Non operare in atmosfere esplosive come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili.
- Tenere asciutto e lontano da umidità e materiali corrosivi. Questo prodotto non deve essere utilizzato vicino all'acqua o ad aree umide come vasche da bagno, docce, bagni, lavandini, piscine o scantinati.
- Non esporre a umidità, acqua, pioggia o neve.
- Tenere lontano da fonti di calore, comprese fiamme libere, radiatori, stufe, forni e qualsiasi altro dispositivo che produrre calore.
- La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustione chimica se maltrattata. Non esporre al fuoco o a temperature eccessive. Non esporre a temperature superiori a 80 °C (176 °F) né incenerire.
- Nell'improbabile eventualità di perdite o esplosioni, utilizzare sabbia o un estintore chimico. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Il prodotto potrebbe riscaldarsi durante il funzionamento prolungato ad alta potenza. Non coprire, avvolgere o limitare in altro modo durante il funzionamento.
- Non smontare il prodotto. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Un riassemblaggio errato può provocare scosse elettriche o pericolo di incendio.
- Non far cadere o sottoporre a forti urti. Non utilizzare se l'unità ha ricevuto un forte colpo o è stata danneggiata in altro modo.
- Non forare, schiacciare o sottoporre a urti meccanici.
- Questo prodotto e suoi accessori non sono giocattoli e devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Non inserire alcun oggetto estraneo nelle porte o nelle aperture.
- Non pulire con prodotti chimici aggressivi, saponi o detergenti. Basta pulire l'unità con un panno morbido.
- Accertarsi che le porte di ricarica non vengano contaminate da lanugine o altri detriti. Utilizzare periodicamente un tipo di prodotto ad aria compressa per assicurarsi che le aperture delle porte siano libere.
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite secondo le linee guida statali e locali.

UWAGA – Przed użyciem tego produktu przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, eksplozję, pożar, co może skutkować poważnymi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniem mienia.

- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- Niewłaściwe użycie lub nieprawidłowe podłączenie produktu może spowodować porażenie prądem elektrycznym użytkowników i uszkodzenie sprzętu.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze wybuchowej, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i materiałów powodujących korozję. Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody lub mokrych miejsc, takich jak wanny, prysznice, łazienki, umywalki, baseny lub piwnice.
- Nie wystawiaj na działanie wilgoci, wody, deszczu lub śniegu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w tym otwartego ognia, kaloryferów, kuchenek, piekarników i wszelkich innych urządzeń, które wytwarzać ciepło.
- Bateria używana w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego, jeśli jest niewłaściwie używana. Nie wystawiać na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Nie wystawiać na działanie ciepła powyżej 176°F (80°C) ani nie spalać.
- W małe prawdopodobnym przypadku wycieku lub wybuchu należy użyć gaśnicy piaskowej lub chemicznej. W przypadku przypadkowego kontaktu przemyć wodą. W przypadku dostania się cieczy do oczu należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Płyn wydostający się z akumulatora może spowodować podrażnienie lub poparzenia.
- Produkt może się nagrzewać podczas długotrwałej pracy z dużą mocą. Nie przykrywaj, nie owijaj ani nie ograniczaj w inny sposób podczas pracy.
- Nie demontować produktu. Wewnątrz nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie upuszczać ani nie narażać na silne uderzenia. Nie używaj, jeśli urządzenie zostało mocno uderzone lub zostało w inny sposób uszkodzone.
- Nie przekluwać, nie zgniatać ani nie narażać na wstrząsy mechaniczne.
- Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami i należy je trzymać z dala od dzieci.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do portów ani otworów.
- Nie czyścić ostrymi chemikaliami, mydłami ani detergentami. Wystarczy przetrzeć urządzenie miękką ściereczką.
- Upewnij się, że porty ładowania nie są zanieczyszczone kłaczkami lub innymi zanieczyszczeniami. Okresowo używaj produktu zawierającego powietrze w puszce, aby upewnić się, że otwory portów są czyste.
- Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z krajowymi i lokalnymi wytycznymi.

Als Nutzer unserer Produkte sind Ihnen folgende Informationen wichtig:

Getrennte Sammlung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfall bezeichnet. Besitzer von Altgeräten sollten diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in ein spezielles Sammel- und Entsorgungssystem.

Batterien und Akkumulatoren und Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen gebrauchte Batterien und Akkus, die nicht alt sind, entsorgen. Angebaute Geräte sind vor der Abgabe an einer Sammelstelle vom Altgerät zu trennen. dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät ausgebaut werden können. Werden Altgeräte unter Einbeziehung eines kommunalen Versorgungsunternehmens zur Wiederverwendung vorbereitet, dürfen Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel nicht vom Entsorgungsträger entsorgt werden und müssen entfernt werden.

Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den eingerichteten Rücknahmestellen der Hersteller oder Vertreiber kostenlos abgeben.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte und Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals jährlich oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und zur Verfügung stellen Markt.

Dies gilt auch beim Online- oder Katalogverkauf, wenn die Lager- und Versandflächen von Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m^2 groß sind oder wenn die Lager- und Versandflächen insgesamt mindestens 800 m^2 unterschreiten. Vertreiber sind grundsätzlich berechtigt, diese in angemessener Entfernung vom jeweiligen Endverbraucher in geeigneter Weise zurückzunehmen, um Rücknahmemöglichkeiten zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe eines Altgerätes besteht für rücknahmepflichtige Ver-Fahrer unter anderem dann, wenn ein Neugerät des gleichen Typs, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an seinen Endverbraucher geliefert wird . Wird ein Neugerät in einen Privathaushalt geliefert, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur kostenlosen Abholung abgegeben werden. Dies gilt für den Online- oder Katalogverkauf von Geräten der Kategorien 1, 2 oder 4 nach § 2 Absatz 1 ElektroG, also „Wärmetauscher", „Anzeigegeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einem Außenmaß größer als 50 Zentimeter). Endverbraucher werden bei Abschluss eines Kaufvertrages um eine entsprechende Rückgabeabsicht gebeten.

Die kostenlose Rückgabe an den Sammelstellen des Händlers ist auch unabhängig vom Kauf eines Neugerätes für Kleingeräte ohne Außenmaße von mehr als 25 Zentimetern im Rahmen von drei Altgeräten pro Gerätetyp möglich.

Datenschutzerklärung

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Informationstechnologie- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Smartphones.
Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung von Daten auf zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne

Das regelmäßig durchgestrichene Symbol auf der Abfalltonne für Elektro- und Elektronikgeräte weist darauf hin, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer vom Gerät getrennt werden muss, unsortierter Siedlungsabfall muss registriert werden.

NEBO	FILE NAME: NEB-PBK-0019-G 10K Powerbank	
	SIZE: 516mm x 160mm	COLOR
	EAN: 5060945230813	PMS 172 / PMS 303 / PMS Cool Gray 1 / PMS 802
	DATE	