

## Buses

### pour Décapeurs Thermiques

Rapid 1600, 1800, 2000

Accelerator2000, Regulator 2000




#### Buse de réduction

Concentre le flux d'air chaud pour un travail de précision. ex : rétrécir ou couder des tuyaux



#### Buse à défecteur

Renvoie le flux d'air chaud autour du matériau chauffé. ex : souder ou dessouder des tuyaux

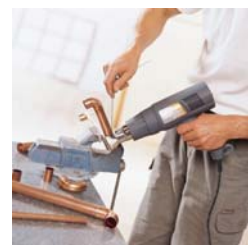

#### Buse à fente large

Elargit le flux d'air chaud pour couvrir une plus large surface. ex : décapier de la peinture, décoller la moquette



#### Buse de protection du verre

Permet de décapier la peinture d'une fenêtre sans échauffer le verre.

