


Instalación de bastidor en armario

Distancia mínima

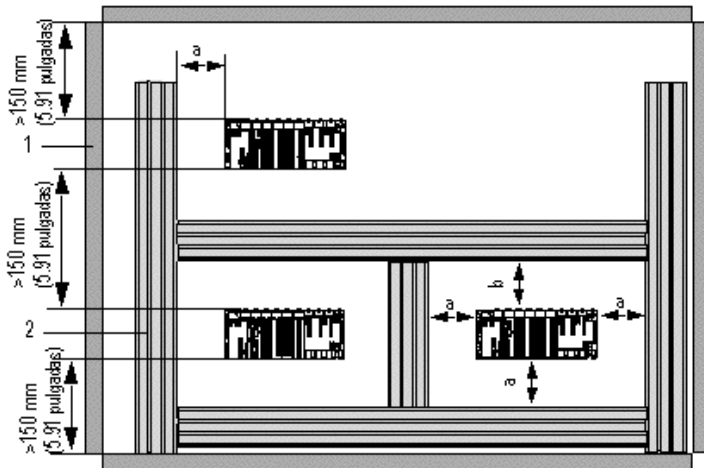

a Superior o igual a 60 mm (2.36 in)


b Superior o igual a 80 mm (3.15 in)

1 Instalación o carcasa

2 Conducto de cableado o bandeja


Montaje y fijación de los bastidores

Montaje en carriles DIN de 35 mm (1.38 in) de ancho y 15 mm (0.59 in) de profundidad con cuatro tornillos HM6

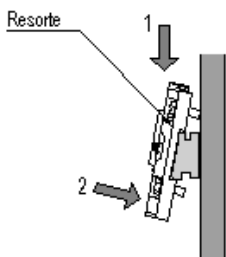

Montaje sobre paneles

Dimensiones en mm / in

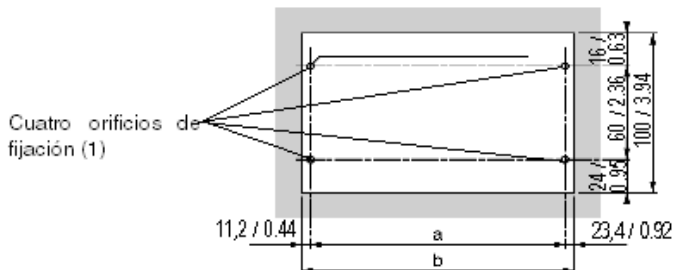


(1) El diámetro de los orificios de fijación deberá admitir el uso de tornillos M4, M5, M6 y UNC #6.

Bastidor	a	b	Tamaño del bastidor y módulo de extensión
BMXXBP040 y BMXXBP0400H	207,8 mm (8.187 in)	242,2 mm (9.543 in)	243,4 mm (9.59 in)

BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	273 mm (10.756 in)	307,6 mm (12.12 in)	308,8 mm (12.167 in)
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	338,2 mm (13.325 in)	372,8 mm (14.69 in)	374 mm (14.736 in)
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	468,6 mm (18.463 in)	503,2 mm (19.826 in)	504,4 mm (19.873 in)

Montaje sobre las rejillas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

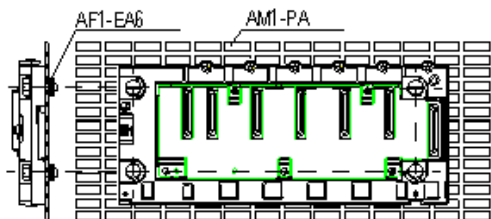

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6.