


Notice d'utilisation  
Instructions

# WICTOOL



- 1** Chargement des repères WIC dans le chargeur WICTOOL. Partie « tenon » à gauche dans le sens de l'outil.

Load application tool. Ensure that the interlocking pin is on the left hand side in the tool.

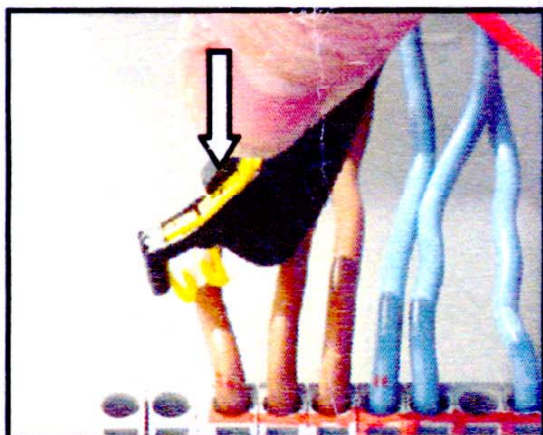

- 2** Clipser le repère WIC sur le fil en poussant. Maintenir la chenille de repères WIC en position avec le pouce.

Still holding the WIC strip with thumb, clamp the WIC onto the wire.



- 3** Pivoter l'outil en inclinant vers la droite pour libérer le repère de la chenille. Pousser pour positionner le repère suivant.

Twist the tool to release WIC marker and then proceed to next WIC.

**HellermannTyton**  
A SPIRENT Company