


## FICHE TECHNIQUE

**Thermocouple auto-adhésives Thermo-tampons RS PRO**

Code commande RS: 290-5058

Pour la fixation de l'embout soudé exposé Thermocouples (20 par feuille)

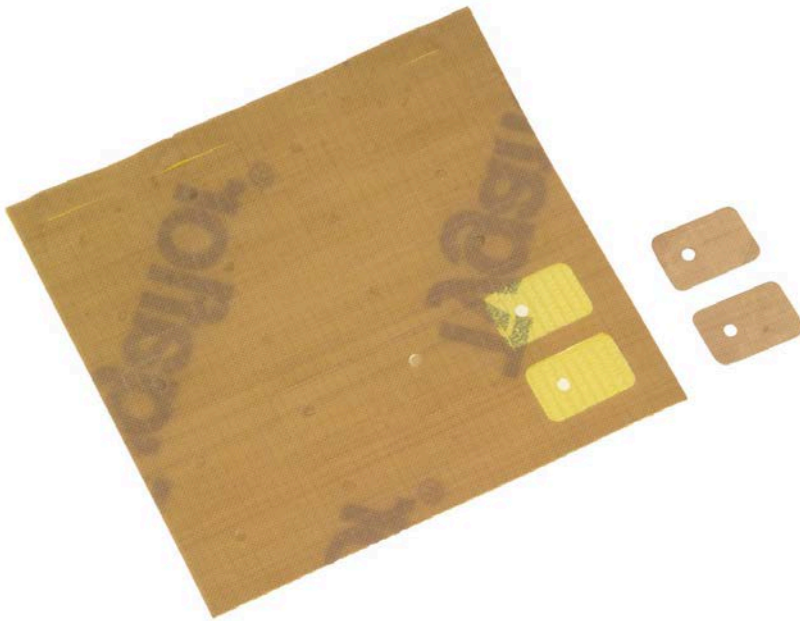

- Autoadhésives en tissu de verre PTFE pour localiser soudés bout thermocouples
- Note :-50 ° C à 250 ° C
- 13x18mm taille coussin
- Feuille contient 20 tampons

**Thermo-tampons** (feuille de 1 x 20) **Allied code** **RS order code**70642887 **290-5058**