

RS PRO Hochwasserbarrieren

Montage- und Bedienungsanleitung



Bild 1 - zeigt eine große Barriere

Produktbeschreibung

RS PRO Hochwasserbarrieren

Ein modulares, wiederverwendbares Hochwasserschutzsystem, das als Barriere gegen steigendes Wasser dient. Das System ist leicht, langlebig und einfach aufzubauen – ganz ohne Werkzeug und Vorkenntnisse.

Besondere Merkmale

- Schutzelemente zur Ableitung von Hochwasser
- Leicht: einfach und schnell einsetzbar
- Aus stabilem ABS Kunststoff: wiederverwendbar, langlebig und umweltfreundlich
- Mit Anti-Rutsch-Dichtungen an der Unterseite und am Rand

Produktdetails

Kleine Barrieren

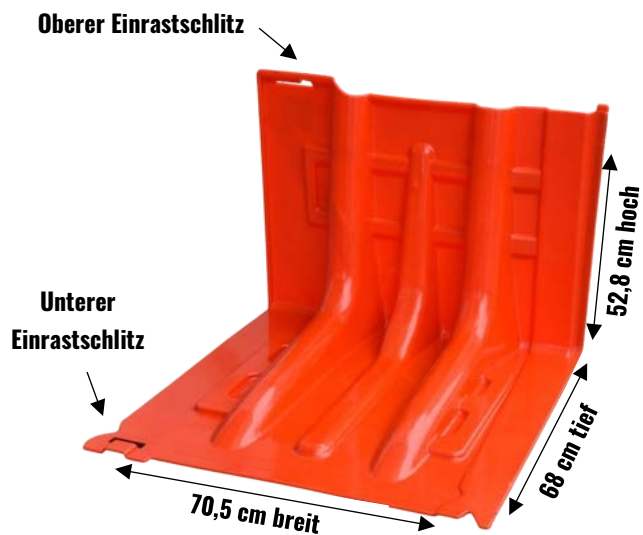


Bild 1 – Frontansicht der kleinen Barriere



Bild 2 – Rückansicht der kleinen Barriere auf die Seite gelegt

Große Barrieren

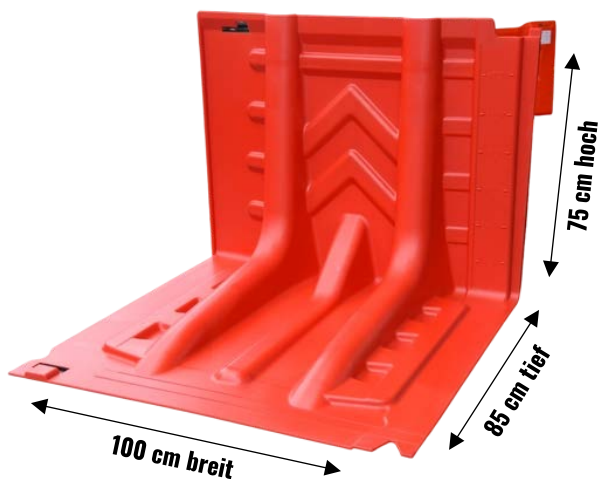


Bild 5 – Frontansicht der großen Barriere



Bild 6 – Rückansicht der großen Barriere auf die Seite gelegt

Montageanleitung

1. Stellen Sie das erste Element am Anfang des Bereichs auf, in dem Sie die Absperrung errichten möchten.
2. Richten Sie ein zweites Element mithilfe der ineinandergreifenden Kanten an dem ersten aus.
3. Schieben Sie die Einrast Schlitzte sowohl am unteren als auch am oberen Ende der Barrieren zusammen. Siehe „Bild 6“ und „Bild 7“.



Bild 6 - Zeigt die untere Verriegelung



Bild 7 - Zeigt die obere Verriegelung

4. Wiederholen Sie den Vorgang und fügen Sie weitere Elemente hinzu, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
5. Achten Sie auf einen festen Sitz, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Eckelemente

1. Wenn Sie Eckelemente einsetzen müssen, fügen Sie diese bitte wie oben beschrieben zusammen. Jedes Element bildet einen Winkel von 30°.

Durch die Kombination mehrerer Ecken lässt sich ein größerer Bogen erstellen. Siehe „Abbildung 8“ und „Abbildung 9“.



Bild 3 – Zeigt 6 zusammengefügte Eckelemente.

Prüfung und Absicherung

1. **Aktivierung durch Wasserdruck:** Das RS PRO-System ist so konzipiert, dass die Barriere durch Wasserdruck an ihrem Platz fixiert wird.
2. **Stellen Sie sicher, dass die Elemente korrekt ausgerichtet und verbunden sind, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.**
3. **Abschließende Überprüfung:** Überprüfen Sie die gesamte Länge der Barriere auf Lücken oder Fehlausrichtungen. Nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.



Bild 9 – Zeigt 5 kleine Barrieren und 3 kleine Eckelemente

Lagerung und Pflege

1. **Nach dem Gebrauch:** Spülen Sie die Barriere mit klarem Wasser ab, um Rückstände und Verunreinigungen zu entfernen.
2. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Barriere vor der Lagerung auf Abnutzung oder Beschädigungen.
3. **Lagerung:** Stapeln Sie die Einheiten platzsparend an einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Bild 10 zeigt, wie RS PRO Hochwasserbarrieren platzsparend gestapelt werden können, wenn sie gerade nicht benötigt werden.



Bild 10 – Gestapelte, große Barrieren