

SOLUTIONS POUR LA
PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre
les particules confort P3



• Lunette-masques confort



• Vêtements de travail réutilisables




• Gants de sécurité



Véhicule préparé



- Masquage grossier du véhicule.
- Préparation du véhicule.

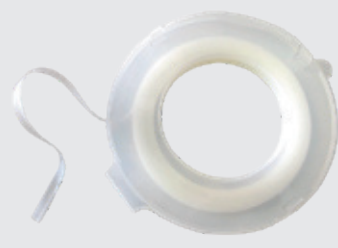

Ruban de masquage de transition
lisse Scotch®



Ruban de masquage en mousse à bords
souples 3M™ PLUS

Nettoyage de la surface



- Dégraissez la surface avec un nettoyant adapté - veuillez suivre les recommandations de votre fabricant de peinture.
- Nettoyez la surface avant l'application de l'apprêt avec un tampon d'essuyage 3M™ Aqua.



Tampon d'essuyage
3M™, Aqua



Chiffons professionnels
d'essuyage 3M™

1

Mélange de primaire



- Les différentes tailles des 3M™ PPS™ 2.0 permettent un mélange à la demande de l'apprêt.
- En utilisant 3M™ PPS™ 2.0, aucun godet de mélange supplémentaire n'est nécessaire. Pas besoin de transvaser de nouveau vers le pistolet.
- Filtre intégré. Aucune filtration manuelle nécessaire.

Conseil: Utilisez la teinte d'apprêt recommandée par votre fabricant de peinture! Le système PPS™ 2.0 permet un changement rapide entre différentes teintes d'apprêt.



Kit 3M™ PPS™ 2.0 / Grand
850 mL, Standard 650 mL /
Midi 400 mL, Mini 200 mL /
Kit UV 3M™ PPS™ 2.0



3M™ PPS™ Series 2.0 UV Kit



Distributeurs de poches et
couvercles 3M™ PPS™

2

Montage du Pistolet
3M™ Haut Rendement



- Appuyer sur la gachette .
- S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration “+” .
- Faites glisser la tête de pulvérisation de taille appropriée sur l'aiguille et poussez vers le corps du pistolet de pulvérisation. Suivez les recommandations de la compagnie de peinture pour sélectionner la bonne taille de tête de pulvérisation.
- Fixez la tête de pulvérisation en tournant le collier de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les languettes du collier de verrouillage soient verrouillées dans la “configuration en X”.
- Pression maximum HVLP 1.38bar (20psi).
- Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,4 bar (35 psi) max.



Pistolet Haut
Rendement 3M™
2 / Pistolet Haut
Rendement 3M™



Buse de pulvérisation 3M™ HVLP
par gravité 3M™ 0.9, 1.2, 1.3, 1.4,
1.6, 1.8, 2.0mm



Buse de pulvérisation 3M™ Finition Fine par
gravité 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 mm

3

Application du primaire.
1ère couche



- Le système 3M™ PPS™ 2.0 permet de pulvériser avec le pistolet de pulvérisation la tête en bas. Étant un système fermé, il n'y a aucun risque de fuite lorsqu'il est renversé.
- Les bords et les passages de roue peuvent ainsi être revêtus en toute sécurité.
- Veuillez respecter l'épaisseur de la couche recommandée.
- Les technologies modernes d'apprêt ont réduit la durée de vie en pot, assurez-vous que l'apprêt est appliqué conformément aux recommandations de la Fiche Technique.



Kit 3M™ PPS™ 2.0 / Grand
850 mL, Standard 650 mL /
Midi 400 mL, Mini 200 mL /
Kit UV 3M™ PPS™ 2.0



3M™ PPS™ Series 2.0 UV Kit



Distributeurs de poches et
couvercles 3M™ PPS™

4

Application du primaire.
2ème couche



- Un pistolet propre permet d'affiner le revêtement.
- Un revêtement plus fin garantit que le primaire repose à plat.
- Le primaire est ainsi plus lisse. Un primaire lisse permet de réaliser des économies de temps et de travail dans le processus de ponçage de l'apprêt.
- Le pistolet Haut Rendement 3M™ et le système 3M™ PPS™ s'utilisent aussi bien pour l'apprêt, la base et le vernis.

Remarque : Un pistolet d'apprêt négligé = pulvérisation irrégulière.



Kit 3M™ PPS™ 2.0 / Grand
850 mL, Standard 650 mL /
Midi 400 mL, Mini 200 mL /
Kit UV 3M™ PPS™ 2.0



3M™ PPS™ Series 2.0 UV Kit



Distributeurs de poches et
couvercles 3M™ PPS™

5

Nettoyage du pistolet 3M™



- Appuyez sur la gachette.
- Tournez le collier de verrouillage dans le sens antihoraire et tirez la tête de pulvérisation loin du corps du pistolet.
- Nettoyez l'aiguille avec la solution de nettoyage appropriée sur un chiffon.
- Il vous suffit de remettre la tête de pulvérisation et vous avez terminé.
- Le pistolet Haut Rendement 3M™ et le système PPS peuvent réduire considérablement le temps de nettoyage et votre consommation de solvant.



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Séchage forcé



Veuillez respecter les recommandations de votre fabricant de peinture concernant:

- la température du panneau,
- Temps de séchage,
- La distance entre le chauffage et l'objet.
- La qualité du séchage influence les propriétés de ponçage du primaire. Le séchage forcé accélère le processus de réparation tout en garantissant un séchage uniforme du primaire. Un primaire qui a durci uniformément et entièrement est beaucoup plus facile à poncer.