

Climatiseur pour montage latéral

Blue e+,

SK 3185.530, SK 3185.830, SK 3186.630, SK 3186.930, SK 3187.630, SK 3187.930, SK 3188.640, SK 3188.940, SK 3189.640, SK 3189.940

Aperçu des possibilités de montage des climatiseurs Blue e+ sur les enveloppes électriques

Type d'installation		1	No standard	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Largeur mm	500	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-
	1000 (2 x 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-
	1200 (2 x 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Variante de la porte	Porte verrouillable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■
	Porte à charnière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■
	Porte simple	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
	Panneau latéral	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Systèmes de fermeture	Standard (double-bit)	-	-	■	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	-
	Poignée confort	-	■	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	■	-	-
Charnière	130°	-	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	■	■	■
	180°	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-
Type de montage	Montage externe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Montage interne partiel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
	Montage intérieur integral ¹⁾ (2 and 2.6 kW)	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■

¹⁾ Déplacer la découpe de 20 mm vers la charnière de la porte

Blue e+, SK 3185.530, SK 3185.830


Options d'installation SK 3185.530, SK 3185.830

Montage externe

Montage interne partiel

Montage interne

Découpe de montage pour montage externe, montage interne partiel, montage interne

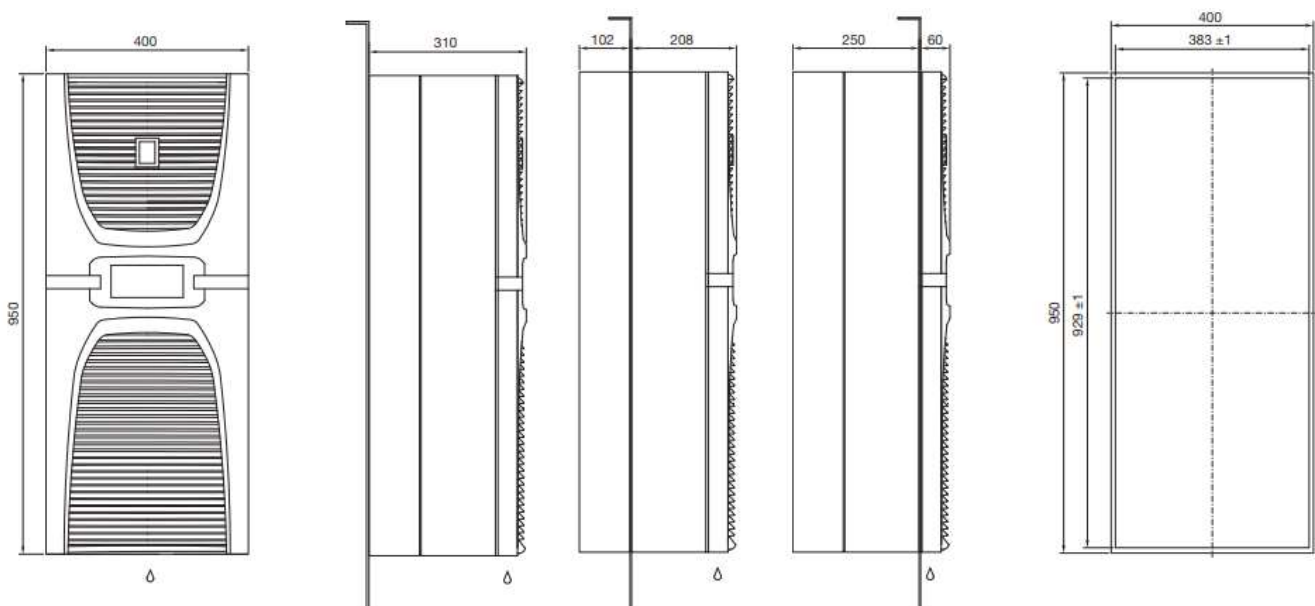

Climatisation


Climatiseurs

Climatiseur pour montage latéral

Blue e+, SK 3186.630, SK 3186.930, SK 3187.630, SK 3187.930, SK 3188.640, SK 3188.940, SK 3189.640, SK 3189.940

Options d'installation
SK 3186.630, SK 3186.930,
SK 3187.630, SK 3187.930

Options d'installation
SK 3188.640, SK 3188.940,
SK 3189.640, SK 3189.940

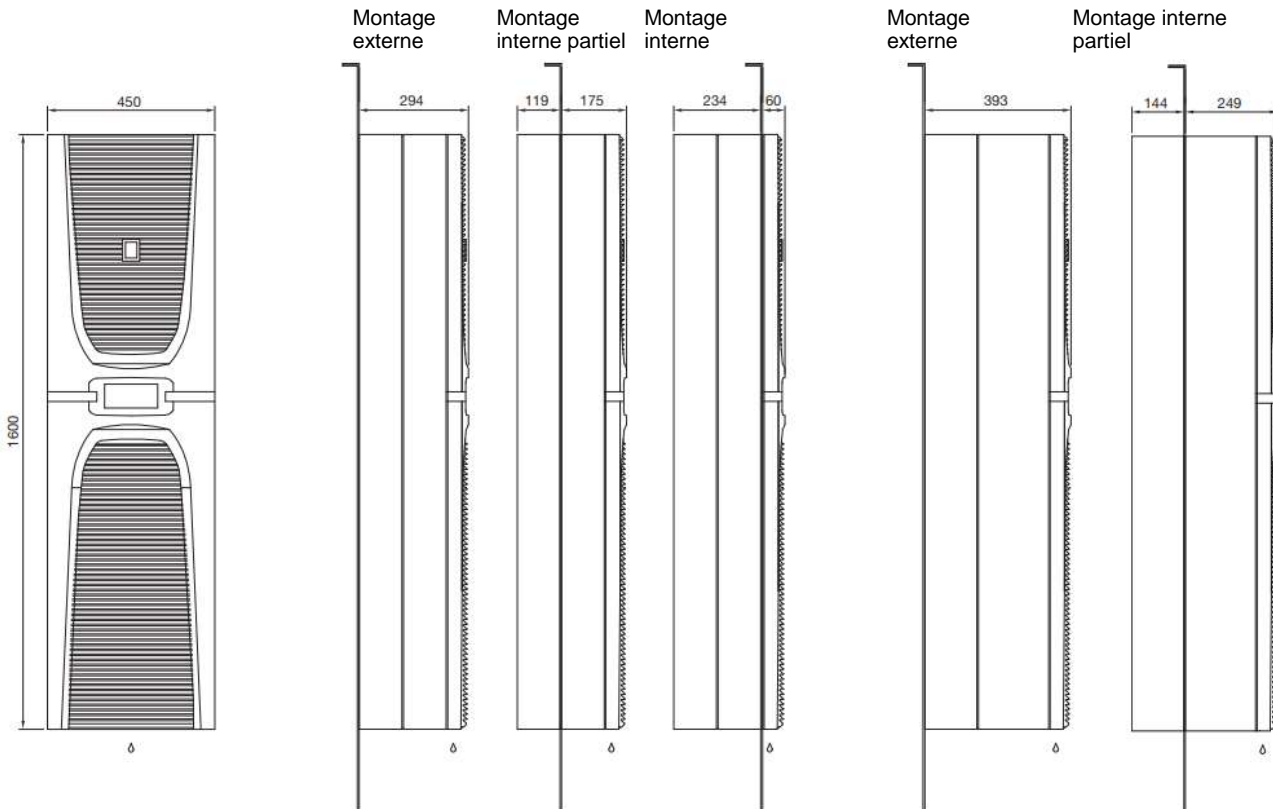

Découpe de montage pour montage externe, montage interne partiel, montage interne pour porte, panneau arrière et latéral, L ≥ 600 mm

Découpe de montage pour montage externe pour panneau arrière et latéral, L = 500 mm

Instructions d'installation importantes pour un montage intérieur complet :

- Pas possible en général pour 4,2 et 5,8 kW
- Pour les portes de 600 mm de large, veuillez noter : Déplacez la découpe vers la charnière de la porte de la manière suivante 25 mm, et démonter le cadre tubulaire de la porte

Instructions d'installation importantes pour le montage extérieur sur des armoires/coffrets de 500 mm de profondeur

- Montage interne partiel et montage interne complet non pris en charge
- Montage extérieur uniquement possible avec une découpe de montage pour les armoires de 500 mm de profondeur

