

GD40-2-01

Manomètre différentiel

Vous pouvez connaître la différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'air comprimé en jetant un coup d'oeil au manomètre différentiel. Idéal pour le contrôle de l'état des filtres.

Compact et léger

Installation aisée par l'utilisation d'un circuit de dérivation.

Muni d'un couvercle de protection afin d'éviter tout danger.



Symbole JIS



Modèle/caractéristiques

Modèles	GD40-2-01
Fluide utilisé	Air comprimé
Pression d'utilisation maxi	1MPa
Pression d'épreuve	1.5MPa
Température d'utilisation	5 à 60°C
Orifice Rc(PT)	1/8
Plage d'utilisation	0 à 0.2MPa
Précision	±0.006MPa
Taille graduée	ø40
Masse (g)	300

Matière des pièces principales

Boîtier	Alliage de zinc
Pièce interne	Laiton, bronze phosphoré
Fenêtre	Chloroéthylène
Graduation de l'indicateur	Acier inox

Options

Tubes polyamide	T0425(0.5m)
Réduction droite	H04-01(1 pc.)
Union soudée	DL04-01(1 pc.)

⚠ Précautions

Conception

⚠ Précautions

- ① Evitez d'installer ce produit dans un endroit soumis à des impulsions fréquentes.


Fixation

⚠ Précautions

- ① Installation

- 1) Les inscriptions HIGH et LOW à l'arrière du manomètre différentiel indiquent respectivement les côtés de haute pression et de faible pression. Connectez la face avec l'inscription HIGH sur le côté alimentation du filtre ou d'autres dispositifs et la face LOW sur le côté sortie. N'utilisez le distributeur de blocage afin d'éviter les endommagements du manomètre différentiel si le distributeur a été laissé ouvert ou fermé par inadvertance.
- 2) Installez le manomètre en position verticale.
- 3) Raccordez le manomètre correctement car il peut casser s'il parvenait à se détacher.

Exemple de raccordement

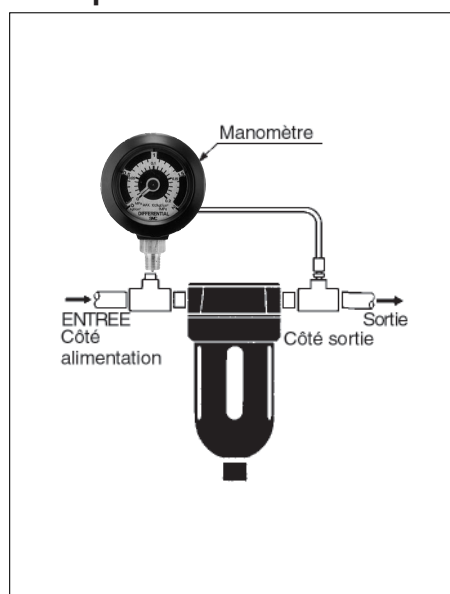

Dimensions

