



SOBA



100 % made in France



Fixcab

Densités de fluides admissibles

Allowed fluid densities

0,70 à 1,15 g/cm³

Densidad fluidos

Caractéristiques électriques

Electric characteristics

Características eléctricas

12, 24, 48 VCA /VCC -
250 VCA - 50/60 Hz

Pouvoir de coupure

Cut-out power

Capacidad de corte

16 (6) A

Pression de service admissible

Maximum pressure

Presión máxima

3,5 bars

Température maxi

Maximum temperature

Temperatura máxima

85 °C

Indice de protection

Protection index

Índice de protección

IP 68

Corps

Housing

Cuerpo

Polypropylène copolymère

Copolymer polypropylene

Polipropileno

Type de câble

Type of cable

Tipo de cable

Néoprène, HR HY

Neoprene, HR HY

Neopreno, HR HY

Poids flotteur sans câble

Float weight without cable

Peso flotador sin cable

200 g



- RÉGULATEUR DE NIVEAU LESTÉ SUR CÂBLE

Pour eaux usées, eaux chargées

Ce régulateur de niveau détecte l'atteinte d'un niveau par basculement du flotteur ce qui actionne le contact relié à une armoire de commande, fermant ou ouvrant le circuit d'alimentation de pompes ou autres. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans des stations de relevage d'eaux usées et d'égouts.



- LEVEL REGULATOR WITH EXTERNAL BALLAST

For waste water, sewage


This level regulator is designed for charged liquids. When the liquid reaches the regulator, the pear tilts and the mechanical contact will close or open the circuit, thus controlling the stop or the starting of a pump or an alarm.




- REGULATOR DE NIVEL CON LASTRE EXTERNO

Para aguas residuales

Este controlador de nivel detecta el nivel alcanzado al inclinar el flotador que dispara el contacto conectado a un gabinete de control, cerrando o abriendo el circuito de suministro de la bomba u otro. Es ideal para su uso en alcantarillas

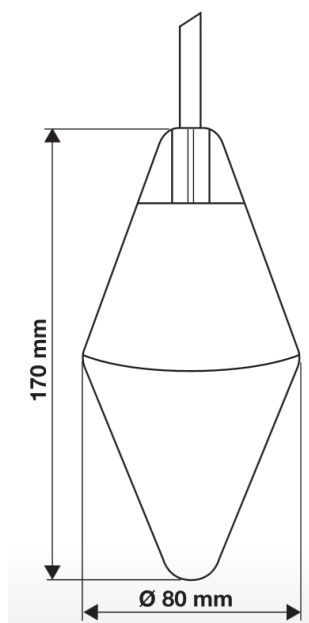




+/-25°

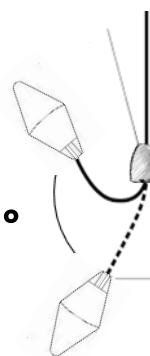

Angle - Ángulo

Dimension - Dimensión

VIDANGE – EMPTYING - VACIADO

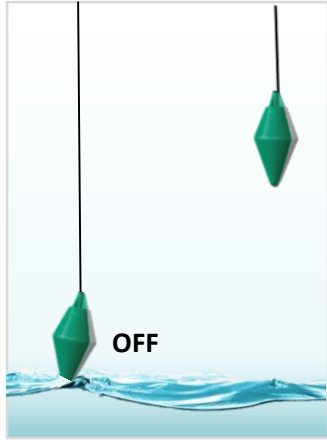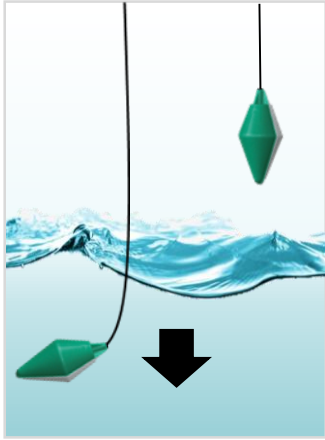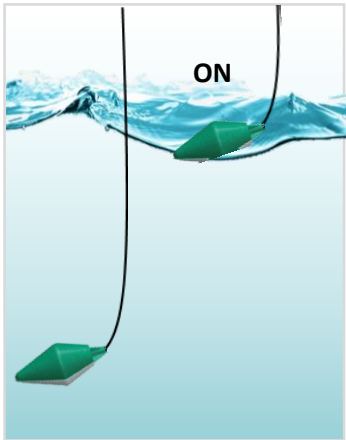

Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

Le pompage permet de vider le liquide.

Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

Branchement

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

Pumping allows to empty the liquid

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

Connection




El líquido llega al flotador que, al inclinarse, da la señal a la bomba para que comience a drenar

El bombeo permite vaciar el líquido.

El bombeo se detiene tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

Conexión

REMPLISSAGE – FILLING - LLENADO

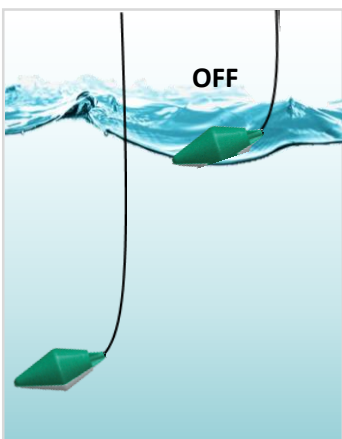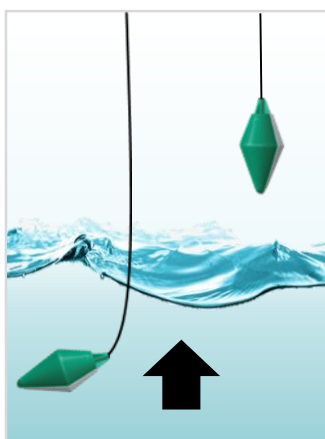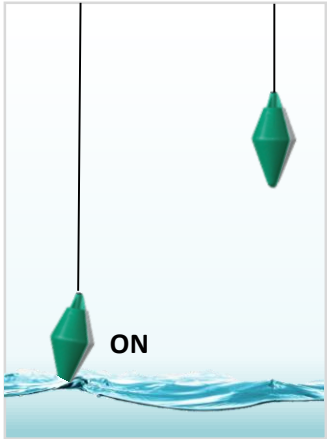

Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

La pompe permet de remplir la cuve.

Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

Branchement

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

The pump is used to fill the tank.

The filling stops as soon as the high level regulator switches

Connection

El llenado comienza tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

La bomba se utiliza para llenar el tanque

El llenado se detiene tan pronto como el regulador superior conmuta.

Conexión