




INSTRUCTIONS

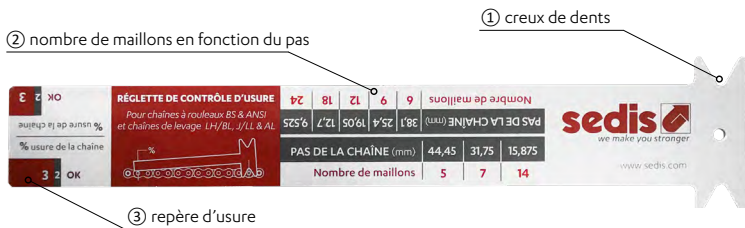

- 1 Faites votre mesure sur une chaîne en tension sur l'application. Placez le creux de dents de la règle ① sur l'un des axes rivés de la chaîne à contrôler, de sorte que le pas de cette chaîne soit inscrit en bas sur la règle.

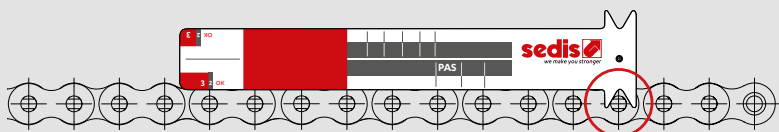


- 2 Comptez le nombre de maillons N correspondant au pas de votre chaîne, comme indiqué sur la règle ②. Lire le niveau d'usure ③ au niveau du centre de l'axe N.

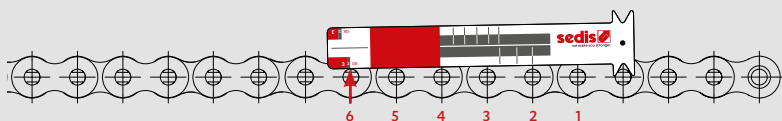

Ex : Chaîne au pas de 38,1mm : N = 6 maillons

PAS DE LA CHAÎNE (mm)	38,1
Nombre de maillons	6

- 3 Vérifier à plusieurs endroits sur la chaîne, particulièrement pour les chaînes de levage proche de la poulie de guidage.

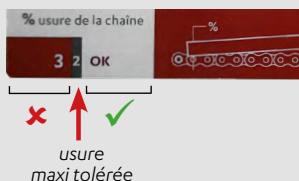

Pour une chaîne de levage : Si l'allongement atteint **2%**, la chaîne doit être remplacée dès que possible.

Pour une chaîne de transmission : si l'allongement atteint **2%**, la chaîne doit être remplacée (les pignons peuvent être conservés si validation de l'examen de la denture).
A partir de **3%**, la chaîne et les pignons sont à remplacer au plus vite.



Retrouvez cette notice en version vidéo !

Flashez le QR code avec votre smartphone et accédez au tutoriel vidéo.

