

Boutons et voyants XB5 à collerette plastique, ø 22 mm

Fonctions à contacts et fonctions lumineuses

Bouton "coup de poing" Arrêt d'urgence ø 40 mm ▶ 36025 ◀




type de bouton		pousser tirer "O" (1)			pousser tirer "O"+"F" à verrouillage brusque (1) (2)				
sans marquage		produits		complets	à composer		complets	à composer	
références		rouge ●	"O" ou "O"+"F"	XB5 AT42	ZB5 AZ102	ZB5 AT4	XB5 AT845	ZB5 AZ105	ZB5 AT84
type de bouton				tourner pour déverrouiller ("O")			tourner pour déverrouiller ("O"+"F")		
références		rouge ●	"O" ou "O"+"F"	XB5 AS542	ZB5 AZ102	ZB5 AS54	XB5 AS8445	ZB5 AZ105	ZB5 AS844
type de bouton				tourner pour déverrouiller par clé ("O")			tourner pour déverrouiller par clé ("O"+"F")		
références		rouge ●	"O" ou "O"+"F"	XB5 AS142	ZB5 AZ102	ZB5 AS14	XB5 AS9445	ZB5 AZ105	ZB5 AS944

Boutons tournants ▶ 36025 ◀



type de tête		collerette circulaire					
type dispositif de commande		à manette					
produits		complets	à composer	complets	à composer		
nombre et type de position		2 positions fixes	2 positions fixes	2 positions rappel à gauche	2 positions rappel à gauche		
références		noire ●	"F"	XB5 AD21	ZB5 AZ101 ZB5 AD2	XB5 AD41	ZB5 AZ101 ZB5 AD4
nombre et type de position		3 positions fixes	3 positions fixes	3 positions rappel au centre	3 positions rappel au centre		
références		noire ●	"F" + "F"	XB5 AD33	ZB5 AZ103 ZB5 AD3	XB5 AD53	ZB5 AZ103 ZB5 AD5
type dispositif de commande		à serrure, clé n° 455					
nombre et type de position (3)		2 positions fixes	2 positions fixes	2 positions fixes	2 positions fixes		
références		noire ●	"F"	XB5 AG21	ZB5 AZ101 ZB5 AG2	XB5 AG41	ZB5 AZ101 ZB5 AG4

(1) Les boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence sont conformes à la norme IEC/EN 60947-5-5 et à la Directive machine 98/37/CE.
(2) Les boutons "coups de poing" Arrêt d'urgence "à verrouillage brusque" sont conformes à la norme EN 418.
Pour toutes explications sur ces normes et directives; contacter Chorus Direct.
(3) Le signe Δ indique la position de retrait de la clé.

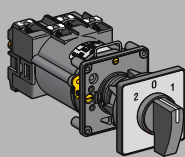

Commutateurs à cames K1/K2

Grâce à leur esthétique "Harmony", les commutateurs de la gamme K1 et K2 complètent parfaitement vos équipements avec :

- une large gamme de produits complets
- ou à composer selon définition client (grille de composition).

Voir page B45 ou ▶ 30045 ◀

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony® style 5

Boutons et voyants à collerette plastique

Description

La gamme de boutonnerie Ø 22 plastique comprend :

Des produits complets XB5 A




Boutons



Voyants

Des produits à composer ZB5 A

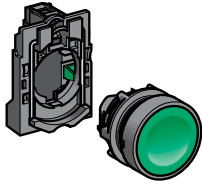


Boutons : sous-ensemble corps + tête



Voyants : sous-ensemble corps + tête

Des éléments de base et accessoires ZB

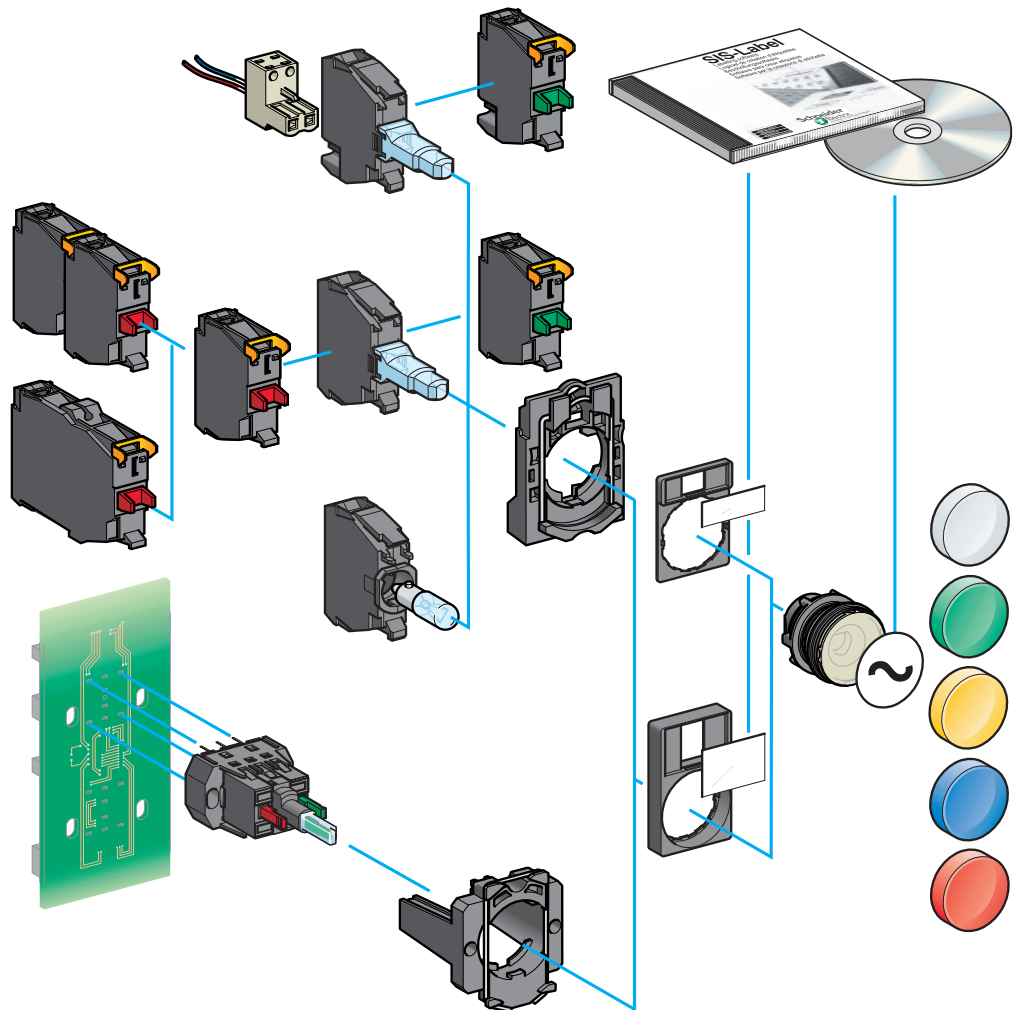

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony® style 5

Boutons et voyants à collerette plastique

Schémathèque

Fonctions à contact (bouton-poussoir et Arrêt d'urgence)

Bouton-poussoir Contact "F"	Bouton-poussoir Contact "O"	"Coup de poing" impulsion Contact "F"	"Coup de poing" Arrêt d'urgence - Pousser-tirer Contact "O"
"Coup de poing" Arrêt d'urgence - Pousser-tirer à verrouillage brusque Contacts "F"+"O"	"Coup de poing" Arrêt d'urgence - Tourner pour déverrouiller Contact "O"	"Coup de poing" Arrêt d'urgence - Tourner pour déverrouiller à clé Contact "O"	"Coup de poing" Arrêt d'urgence - Tourner pour déverrouiller à verrouillage brusque - Contacts "F"+"O"
"Coup de poing" Arrêt d'urgence - Tourner pour déverrouiller à verrouillage brusque à clé Contacts "F"+"O"	Bouton-poussoir à double touche - Contacts "F"+"O"	Bloc de contact à fermeture avancée Contact "F"	Bloc de contact à ouverture retardée Contact "O"

Fonctions à contact (bouton tournant)

Bouton tournant 2 positions fixes Contact "F"	Bouton tournant 3 positions fixes Contacts "F"+"F"	Bouton tournant 3 positions 2 rappels au centre - Contacts "F"+"F"	Bouton tournant 2 positions fixes retrait clé à gauche - Contact "F"
Bouton tournant 2 positions à rappel de droite à gauche retrait clé à gauche - Contact "F"			

Fonctions lumineuses

Voyant BA 9s à incandescence	Voyant DEL	Voyant à transformateur primaire 230 V secondaire 6 V Lampe BA 9s à incandescence ou DEL

Fonctions combinées "à contact + lumineuse" (bouton-poussoir et bouton tournant)

Bouton-poussoir lumineux BA 9s à incandescence Contacts "F"+"O"	Bouton-poussoir lumineux à DEL Contacts "F"+"O"	Bouton-poussoir lumineux à transformateur primaire 230 V ~ 50/60 Hz secondaire 6 V Lampe BA 9s à incandescence ou DEL Contacts "F"+"O"
Bouton-poussoir lumineux à double touche à DEL	Bouton-tournant lumineux 2 positions fixes à DEL Contacts "F"+"O"	

Fonctions manipulateurs

2 directions Sans rappel	Avec rappel	4 directions Sans rappel	Avec rappel