



Massen-Abschlußsystem-Nutzwerkzeug

473-723 für Verbinder mit 2,54mm Teilung

473-739 für Verbinder mit 3,96mm Teilung

Betriebsanleitung

Um Spitze zu installieren

1. Positionieren Sie SPITZE und WERKZEUG wie gezeigt. VERRIEGELDORN sollte mit VERRIEGELNUT fluchten. Schieben Sie SPITZE so weit wie möglich auf WERKZEUG. Die vier Verriegeldorne in der Spitze ermöglichen es, sie in jegliche der vier Positionen auf dem Werkzeug zu installieren. Der Spitzen-Verriegelvorgang ist derselbe für jede der vier Positionen.

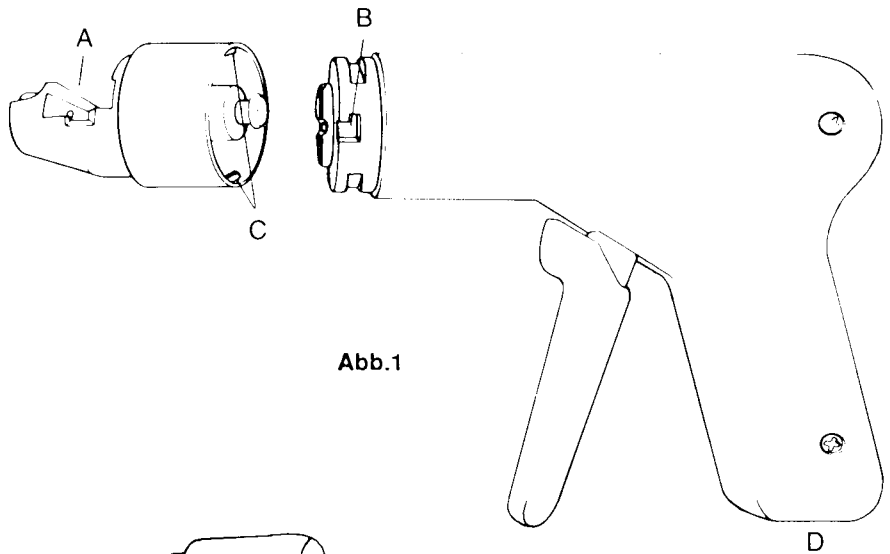


Abb.1

2. Rotieren Sie SPITZE leicht in Pfeilrichtung, um Dorn in Nut einzurücken, SPITZE in Position verriegelnd. Zur Entfernung kehren Sie Drehung um und ziehen Sie ab.





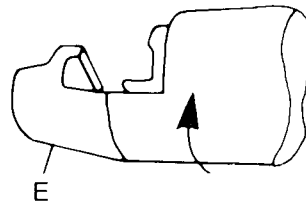


Abb.2

- A = Spitze
- B = Verriegelungsnut
- C = Verriegeldorne
- D = Pistolengriff
- E = Spitze

Um Werkzeug zu betreiben

- E = Verbinder
- F = lösen
- G = verriegeln
- H = lösen
- I = verriegeln
- J = Draht-Einführungsschlitz
- K = Draht
- L = Draht-Einführungsschlitz
- M = Verbinder

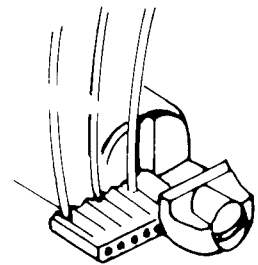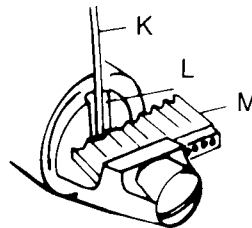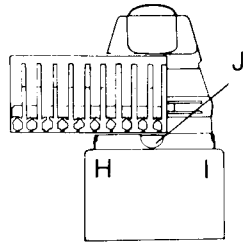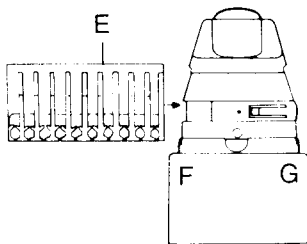

1. Positionieren Sie VERBINDER wie gezeigt - Ziffern nach oben. Bewegen Sie VERBINDER in Pfeilrichtung ins WERKZEUG.
2. Richten Sie den 1. Schlitz im Verbinder mit dem DRAHTEINFÜHRSSCHLITZ auf dem Werkzeug aus. Siehe oben. Verbinder kann von Hand nach links oder rechts bewegt werden, um den gewünschten Schlitz zu positionieren, wenn einige nicht abgeschlossen verbleiben sollen.
3. Führen Sie den ersten Draht so weit wie möglich in den EINFÜHRSSCHLITZ. Drücken Sie Griff vollständig, um DRAHT in VERBINDER zu bewegen. HINWEIS: Der Griff muß vollständig gedrückt werden, bevor er in seine Vorwärtsstellung zurückkehren kann. Dies stellt richtigen Drahtkontakt sicher. VERBINDER schaltet automatisch auf nächste Position.
4. Entfernen Sie fertiggestellten Verbinder, indem Sie ihn von Hand vom Werkzeug wegziehen. Wenn Kolben im Verbinder feststeckt, entfernen Sie die Spitze vom Werkzeug. Der Verbinder kann dann entfernt werden.