

Actuador

61-
2601.0/D

Distribuido por
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-2601.0...>

Su producto:



61-2601.0/D Actuador

MONTAJE

Tipo de montaje: Montaje en panel

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Descarga electrostática (ESD): 11 kV

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Función de conmutación: Mantenido - Descanso (a) - Mantenido

Etapas de conmutación: 3 posiciones

Ángulo de conmutación: 90° izquierda / 90° derecha

Vida útil mecánica: según DIN/IEC 60512-5-6 y EN/IEC 60947-5-1, 50 000 ciclos de operación

Fuerza de actuación: 0.025...0.1 Nm Elemento conmutador de ruptura brusca, 0.4 ... 0.16 Nm Elemento de conmutación de ruptura lenta

Recorrido de operación / distancia de actuación: aprox. 2 x 90°

Par de apriete: máx. 0.5 Nm

Peso: 0.065 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Grado de protección IP: IP40 trasero, según EN IEC 60529, IP67 frontal, según EN IEC 60529

Temperatura de funcionamiento: - 25 °C ... + 55 °C

Temperatura de almacenamiento: - 40 °C ... + 85 °C

CERTIFICADO

REACH:

Conforme a REACH

RoHS:

Conforme a RoHS

OTROS

Descripción breve:

Actuador, Mantenido - Descanso (a) - Mantenido


Material de la carcasa:

Plástico, según UL 94 V0, autoextinguible

Características:

Bloqueo estándar: DOM 311


Posiciones de conmutación:

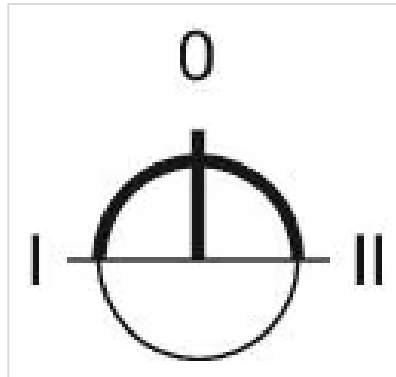


Esquema de conexión:




Orificios de montaje:

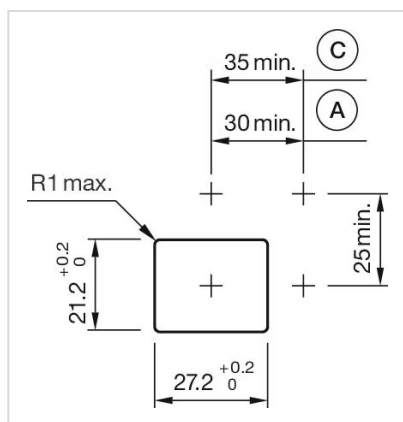

A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
C = Conexión de tornillo

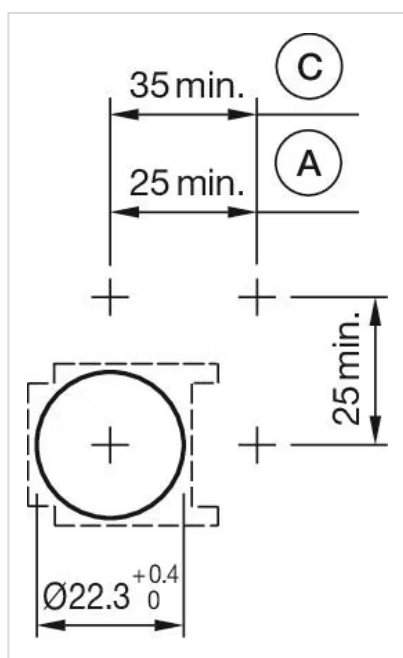


A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
C = Conexión de tornillo

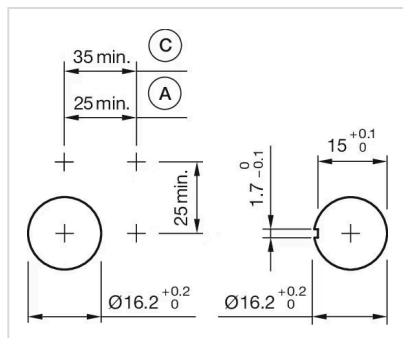

A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
C = Conexión de tornillo



Dimensiones:

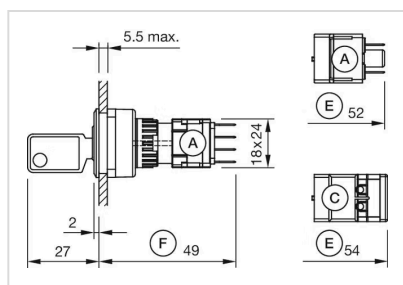


A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm

C = Terminal de tornillo

E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador

F = Elemento conmutador de ruptura brusca

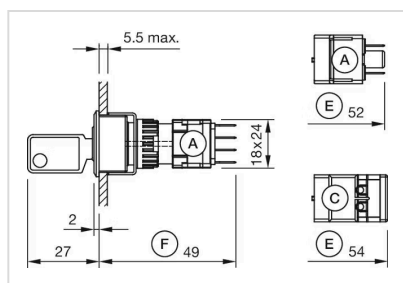


A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm

C = Conexión de tornillo

E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador

F = elemento conmutador de ruptura brusca

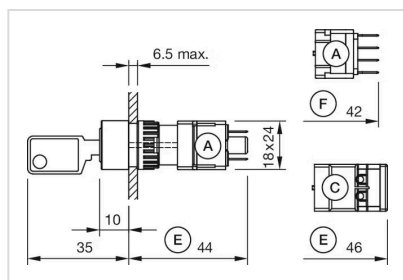

A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm

C = Terminal de tornillo

E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador

F = Elemento conmutador de ruptura brusca