

Huile hydraulique, manifolds et raccords

Tuyauterie recommandée

Enerpac ne livre pas de tubes, mais recommande l'utilisation de tubes en acier étirés à froid à la place de tubes courants, dans les dimensions suivantes :


Au lieu de tube diamètre ,25" utiliser 13 mm Ext.x 11 ga. ép.: 3 mm

Au lieu de tube diamètre ,38" utiliser 9 mm x 80 sans soudure

Au lieu de tube diamètre ,50" utiliser 21 mm Ext.x 4 ép.: 4 mm

Les tube peuvent être filetés au moyen de filières standard.

Série
A
BFZ
FZ
HF

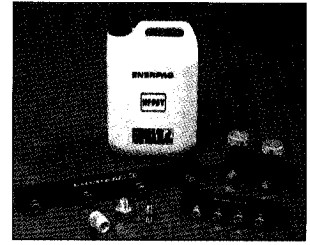

Raccords 700 bar		Référence	Dimensions (mm)		C	D	Diagram					
			A	B								
CoUDE De: 3/8"-NPT Male A: 3/8"-NPT Femelle			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF					
Réducteur De: 3/8"-NPT Femelle A: 1/4"-NPT Femelle					FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF			
De: 1/2"-NPT Femelle A: 3/8"-NPT Femelle			FZ-1625			47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF			
Rallonge De: 1/4"-NPT A: 1/4"-NPT					FZ-1607	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF			
3/8"-NPT A: 3/8"-NPT			FZ-1619			51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF			
3/8"-NPT A: 3/8"-NPT							FZ-1617	37	19		3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF
Raccord De: 3/8"-NPT A: 3/8"-NPT			FZ-1614	36	23			3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF			
1/4"-NPT A: 1/4"-NPT					FZ-1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF			
Raccord en croix De: 3/8"-NPT Female A: 3/8"-NPT Female			FZ-1613			45	25	3/8"-18NPTF	-			
Raccord en T De: 3/8"-NPT A: 3/8"-NPT					FZ-1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-			
1/4"-NPT A: 1/4"-NPT			FZ-1637			45	24	1/4"-18 NPTF	-			
3/8"-NPT A: 3/8"-NPT							FZ-16312	57	3/8"-18NPTF	3/8"-18 NPTF	-	
CoUDE De: 3/8"-NPT A: 3/8"-NPT			FZ-1610	33	20			3/8"-18 NPTF	-			
1/4"-NPT A: 1/4"-NPT					FZ-1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-			
Réducteur De: 3/8"-NPT A: 1/4"-NPT			FZ-1630			19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF			
1/4"-NPT A: 1/2"-NPT					BFZ-1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF			
3/8"-NPT A: G 1/4"							BFZ-16301	19	19		G 1/4"	3/8"-18 NPTF
Réducteur De: G 1/4" A: 1/4"-NPT			BFZ-16411	35	19			1/4"-18 NPTF	G 1/4"			
G 1/4" A: 1/8"-NPT					BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G 1/4"			
G 3/8" A: 1/4"-NPT							BFZ-16323	43	24		1/4"-18 NPTF	G 3/8"
G 3/8" A: 3/8"-NPT									BFZ-16324		43	24
Adapteur De: M14 x 1,5 A: 3/8"-NPT			BFZ-16322	47	24	3/8"-18 NPTF	M14 x 1,5					
1/4"-NPT A: 3/8"-NPT					FZ-1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF			
1/4"-NPT A: 1/8"-NPT							FZ-1642	30	19		1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF
1/2"-NPT A: 3/8"-NPT									FZ-1634		42	28