

Bus de terrain

(Décentralisé par passerelle)



* Seules les vannes SY et SV sont conformes aux normes UL.

Passerelle supportant PROFINET ajoutée.
Module d'entrée à connecteur M12 ajouté.

Décentralisation des embases distributeurs.

Les distributeurs peuvent être installés
près des actionneurs !


Réduction des
longueurs de
tube et des
raccordements

Gain de
temps de
câblage

Pas de nécessiter
d'adressage pour
l'embase de distributeur et
le module d'entrée.



Description	Protocole compatible	Nombre d'entrées/sorties	Nb de connexions d'embases de distributeurs et de modules d'entrées	Longueur du câble de dérivation	Nouvelle fonction
Système 2 décentralisé par passerelle Page 8	EtherNet/IP	128 entrées/128 sorties	Max. 16 modules	Max. 20 m	Fonction serveur Web • Test de fonctionnement du distributeur • Diagnostic de la connexion • Diagnostic de court-circuit Page 2
Système décentralisé par passerelle Page 48	PROFIBUS	64 entrées/64 sorties	Max. 8 modules	Max. 10 m	—

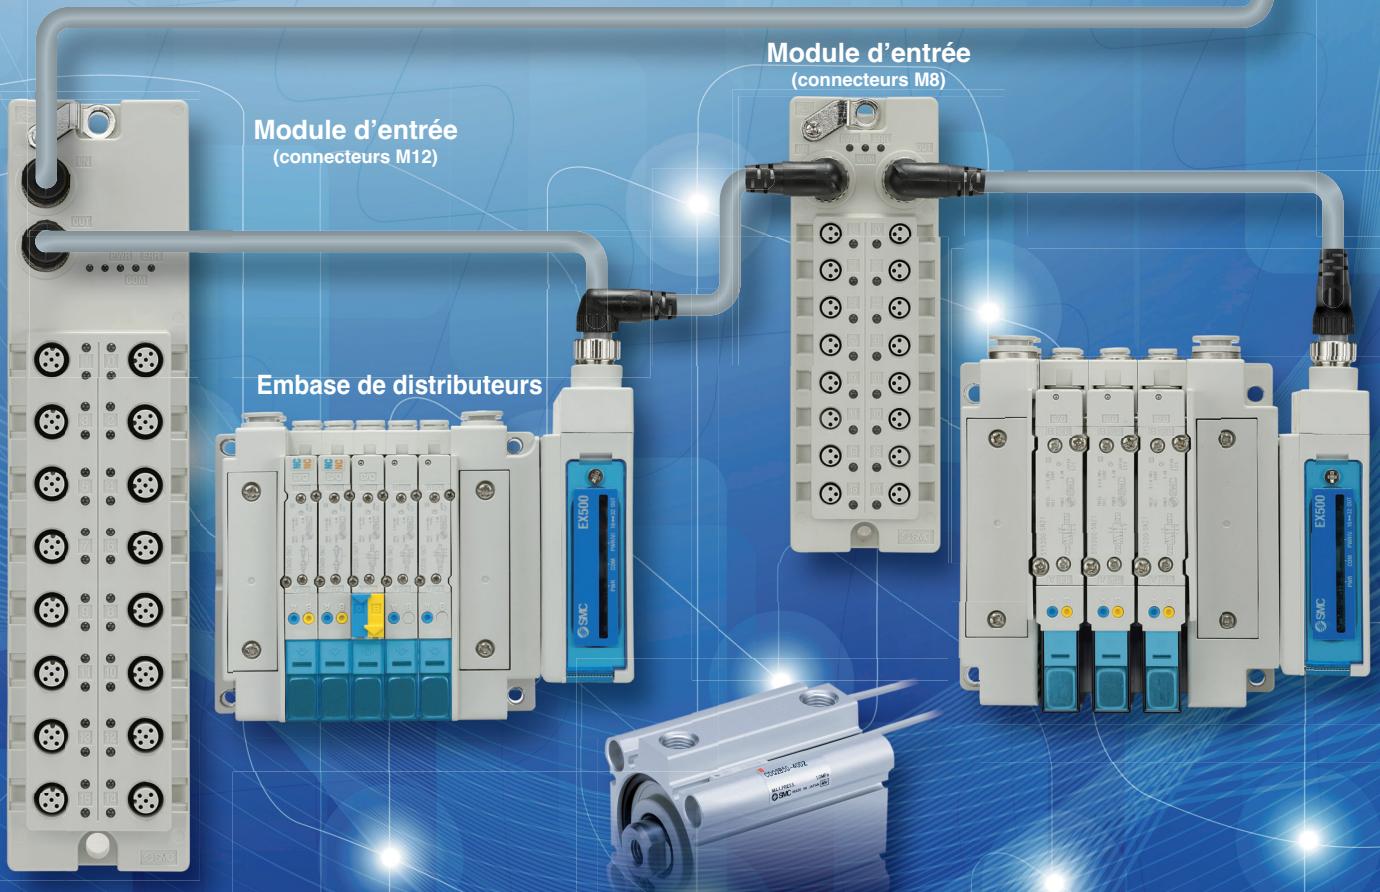

Série EX500

Système 2 décentralisé par passerelle (128 points)

- ### ● Nombre de ports de dérivation : 4

Nombre d'entrées/sorties **128** entrées/**128** sorties

- ### ● Nombre d'entrées/sorties par dérivation : Max. 32 entrées/32 sorties

Nombre de connexions d'embases de distributeurs Max. 8 modules*


Nombre de connexions de modules d'entrées Max. 8 modules

- Nombre de connexions d'embases de distributeurs par dérivation :
Max. 2 modules*

- Nombre de connexions de modules d'entrées par dérivation :
Max. 2 modules


Longueur totale de câble par dérivation Max. 20 m

Nombre d'entrées maximum : **128** points Nombre de sorties maximum : **128** points

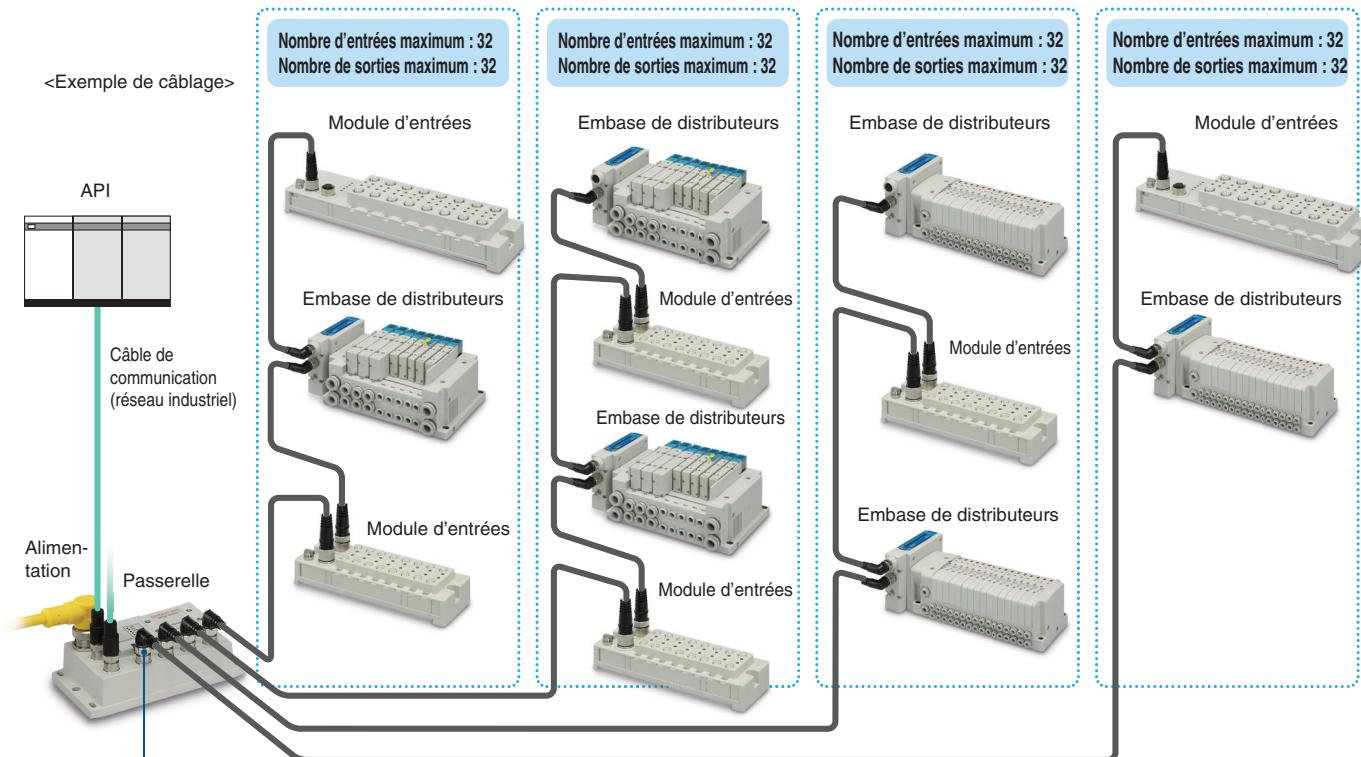

Deux embases de distributeurs peuvent être connectées à un port de dérivation.

Le module SI possède un commutateur réglable intégré qui permet de changer le nombre de sorties (32 points / 16 points) de l'embase de distributeurs raccordée. Deux embases de distributeurs peuvent être installées sur un port de dérivation en réglant le nombre de sorties sur 16 points.

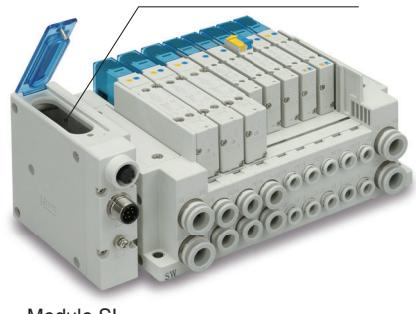




Fonction serveur Web

Il est possible d'effectuer un test de fonctionnement du distributeur (ON/OFF), un diagnostic de connexion entre l'embase de distributeur et le module d'entrée, et un diagnostic de court-circuit du périphérique d'entrée sur un navigateur Web.

Un mot de passe peut être activé pour la sécurité lors de test de fonctionnement du distributeur (ON/OFF).

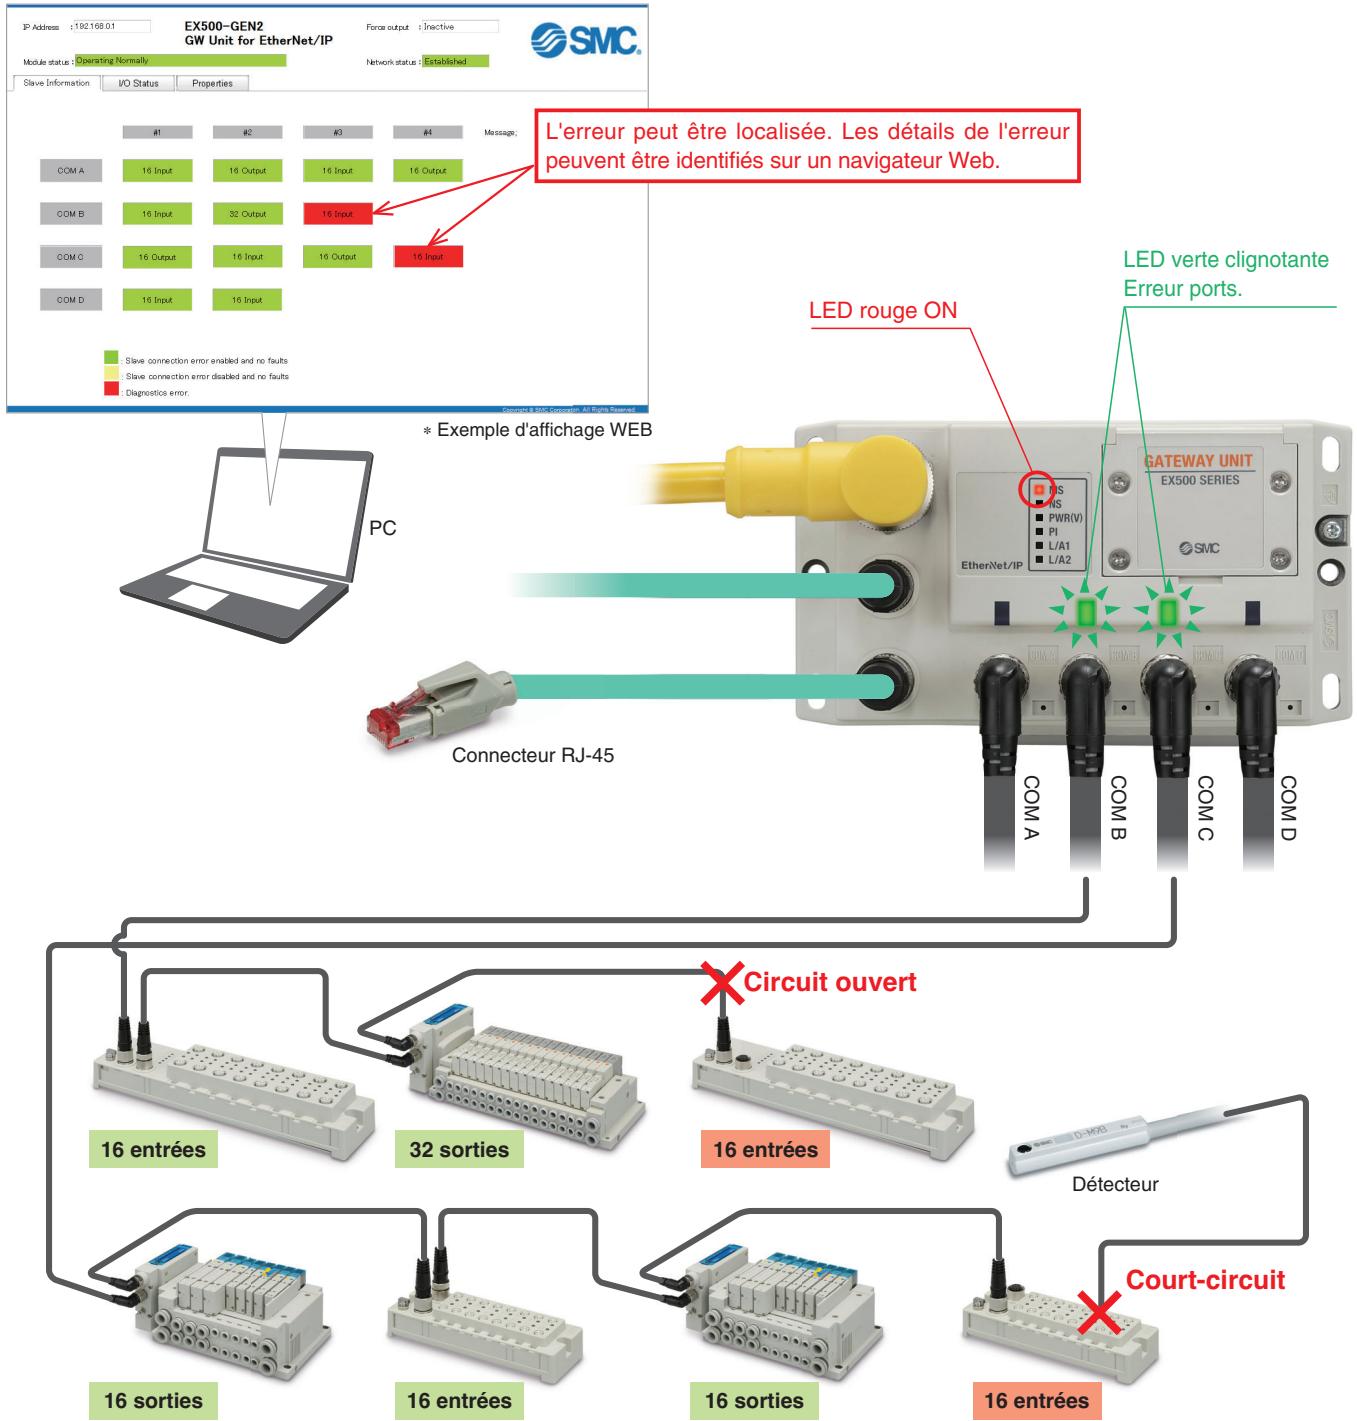

Pas besoin de définir l'adresse

Le mappage E/S des modules d'entrée et de sortie est configuré automatiquement par le module passerelle.

L'ordre d'installation du module n'est pas spécifié.

(La limite supérieure des entrées / sorties est de 32 points pour un port de dérivation.)

Système 2 décentralisé par passerelle (128 points)

Câblage réduit

Le câblage électrique et de communication du périphérique E/S peut être réduit.

Réduction du nombre de nœuds de communication

La réduction du nombre de nœuds de communication soulage le réseau.

Les accessoires peuvent Page 13 être commandés en même temps.

Les accessoires incluant les câbles et connecteurs peuvent être commandés en même temps à SMC.

Gagner du temps sur la sélection du câblage et la gestion des commandes.




Il s'adapte aux modifications du protocole

Précédemment lors de changement de protocole il était nécessaire de changer, de renvoyer le module esclave, et de faire de nouvelles démarches pour acquérir un nouveau module (devis supplémentaire, contrôle des délais de livraison).

Maintenant il suffit de changer la passerelle (module GW)

Compatible avec des périphériques Page 16 de sortie autres que des embases de distributeurs.

Il est possible de piloter des voyants lumineux et des avertisseurs sonores au moyen d'un bloc de sortie.

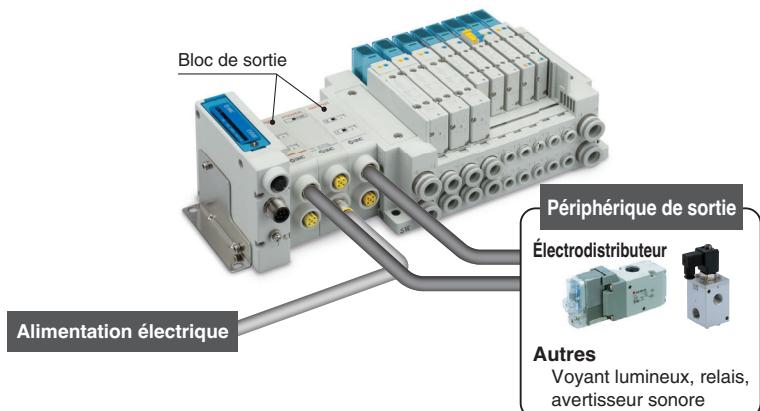

Une embase de distributeurs peut être commandée via une alimentation électrique d'un autre système. Page 14

En utilisant un connecteur de dérivation en Y, il est possible d'alimenter le module SI (embase de distributeurs) depuis un système d'alimentation différente de la passerelle.

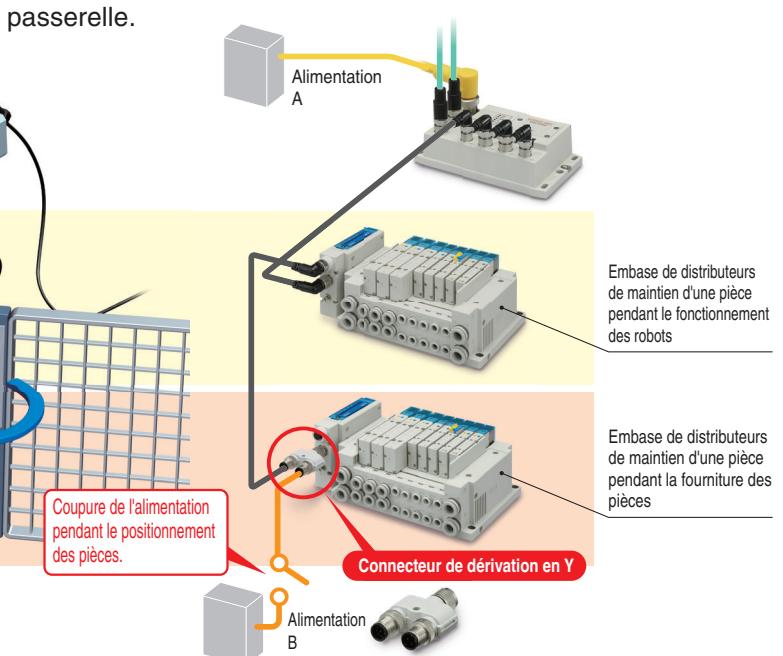
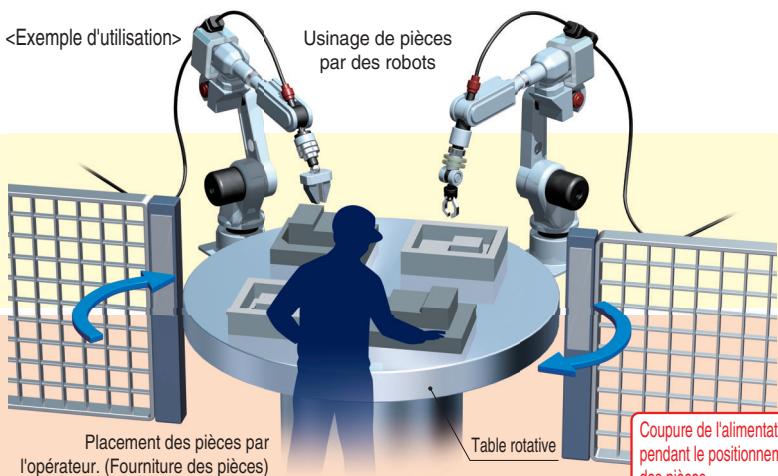


Tableau comparatif des systèmes

		Système 2 décentralisé par passerelle
Protocole		 EtherNet/IP
Nombre d'entrées/sorties (Nombre d'entrées/sorties par dérivation)		128 entrées/128 sorties (32 entrées/32 sorties)
Nombre de connexions d'embases de distributeurs (nombre de connexions par dérivation)		Max. 8 modules* (max. 2 modules)
Nombre de connexions de modules d'entrées (nombre de connexions par dérivation)		Max. 8 modules (max. 2 modules)
Longueur du câble de dérivation		Max. 20 m
Protection		Passerelle : IP65 Module SI : IP67 Module d'entrées : IP67
Fonction		Fonction serveur Web (Test de fonctionnement du distributeur, diagnostic de connexion, diagnostic de court-circuit)
Page		8

* Lorsque le nombre de sorties est configuré à « 16 sorties » à l'aide du commutateur de réglage intégré du module SI.

Séries de distributeurs compatibles


Série	Caractéristiques du débit (4/2→5/3)			Nombre maximum de bobines	Consommation électrique (W)	Protection	Norme internationale	Page		
	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Note 2) Q [l/min (ANR)]							
	SY3000	1.6	0.19	381	32	0.35 (Standard) 0.1 (avec circuit d'économie d'énergie) (Démarrage 0.4, Maintien 0.1)		CE UK CA 19		
	SY5000	3.6	0.17	848						
	SY7000	5.9	0.20	1413						
	VQC1000	1.0 Note 1)	0.30 Note 1)	254	24	0.4 (standard)		CE UK CA 27		
	VQC2000	3.2 Note 1)	0.30 Note 1)	814						
	VQC4000	7.3 Note 1)	0.38 Note 1)	1958	32	0.95 (standard) 0.4 (modèle à faible puissance)				
	VQC5000	17.0 Note 1)	0.31 Note 1)	4350						
	S0700	0.37	0.39	100	32	0.35		CE UK CA 39		
	SV1000	1.1	0.35	289	32	0.6		CE UK CA cUL us 42		
	SV2000	2.4	0.18	568						
	SV3000	4.3	0.21	1036						

Note 1) Valeurs pour modèle 5/2 monostable à joint élastique

Note 2) Ces valeurs ont été calculées conformément à la norme ISO 6358 et présentent le débit dans des conditions standard avec une pression d'entrée de 0.6 MPa (pression relative) et une chute de pression de 0.1 MPa




Séries SY3000/5000/7000

Le raccord par le haut ou le bas permet de réduire considérablement l'encombrement.

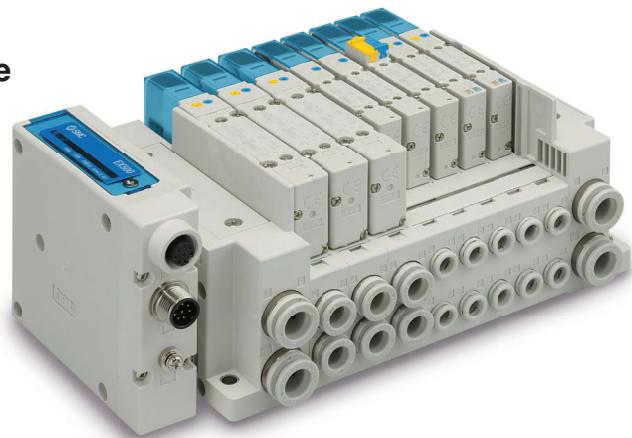

Variantes de sens de raccordement du distributeur


- Raccord possible dans les 3 directions.

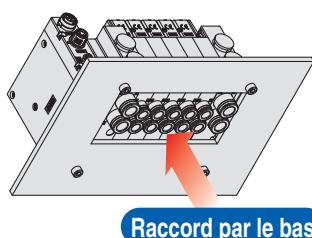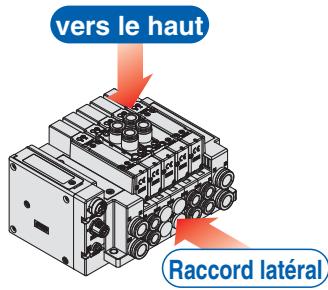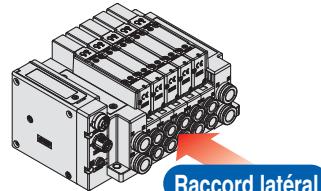

Le montage combiné par le haut et latéral est possible.

24 stations connectables max.

- Il est possible de connecter uniquement le nombre de distributeurs requis, de 1 à 24 stations, pour convenir à l'application.
(Nombre maximum de bobines : 32)

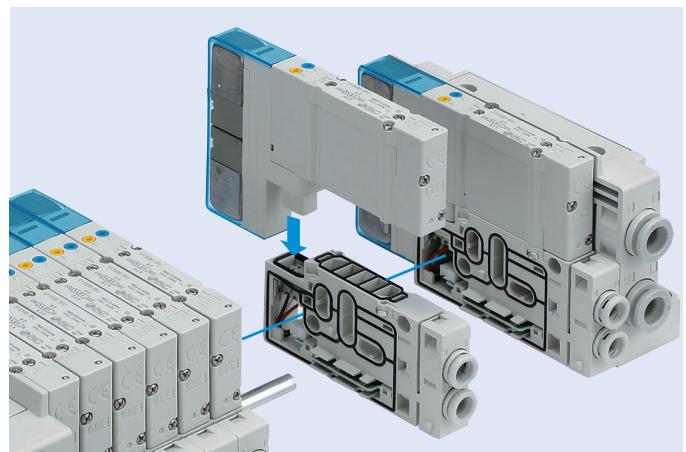

Embase pour distributeurs de différentes tailles

Il est également possible d'installer une combinaison de distributeurs de différentes tailles sur la même embase. (SY3000 et SY5000, ou SY5000 et SY7000)

Cela permet de réduire l'encombrement et le nombre de modules/câbles.

- Exemple : Pour SY5000 et SY3000

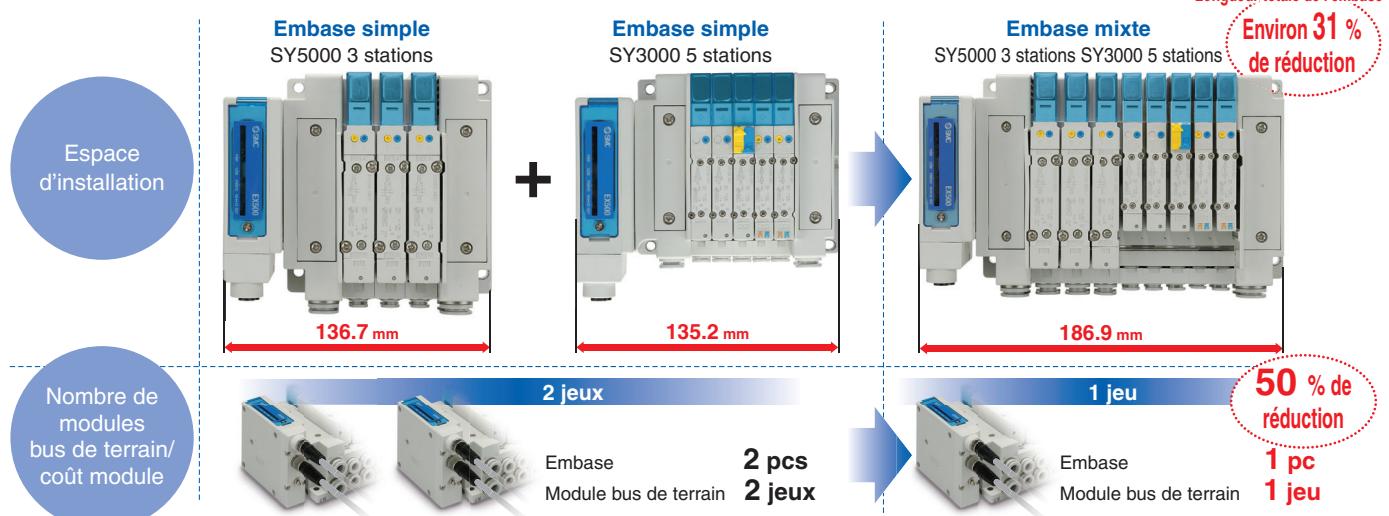


TABLE DES MATIÈRES

Bus de terrain (décentralisé par passerelle) Série EX500

- Caractéristiques (système 2 décentralisé par passerelle) page 1
- Tableau comparatif des systèmes/séries de distributeurs compatibles page 4
- Présentation du distributeur de la série SY page 5

Série EX500 Système 2 décentralisé par passerelle (128 points) Page 8

■ Passerelle				
Pour passer commande	page 9		
Caractéristiques	page 9		
Dimensions/Description des pièces	page 10		
■ Module SI				
Pour passer commande	page 11		
Caractéristiques	page 11		
Dimensions/Description des pièces	page 11		
■ Module d'entrées				
Pour passer commande	page 12		
Caractéristiques	page 12		
Dimensions/Description des pièces	page 12		
■ Accessoires				
• Câble d'alimentation	• Câble/connecteur de communication	page 13	
• Câble de dérivation	• Connecteur de dérivation en Y	• Câble d'alimentation à partir d'un système différent	page 14
• Marqueur	• Bouchon	• Fixation pour rail DIN	page 15
• Bloc de sortie	page 16
• Bloc d'alimentation	page 16
• Connecteur pour câblage de bloc de sortie	• Câble électrique pour bloc d'alimentation	page 17	
• Flasque d'extrémité	• Flasque de fixation	page 18	
■ SY3000/5000/7000				
Pour passer commande : Type 10/Type 11	page 19		
Type 12	page 22		
Dimensions : Type 10	SY3000	page 24	
	SY5000	page 25	
	SY7000	page 26	
Pour les dimensions du Type 11 et du Type 12, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).				
■ VQC1000				
Pour passer commande	page 27		
Dimensions	page 29		
■ VQC2000				
Pour passer commande	page 30		
Dimensions	page 32		
■ VQC4000				
Pour passer commande	page 33		
Dimensions	page 35		
■ VQC5000				
Pour passer commande	page 36		
Dimensions	page 38		
■ S0700				
Pour passer commande	page 39		
Dimensions	page 41		
■ SV1000/2000/3000				
Pour passer commande	page 42		
Dimensions : Embase à tirants	SV1000	page 44	
	SV2000	page 45	
	SV3000	page 46	
■ Précautions pour l'utilisation combinée du système 2 décentralisé par passerelle et du système décentralisé par passerelle				
			page 47	





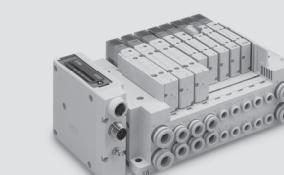


TABLE DES MATIÈRES

Série EX500 Système décentralisé par passerelle (64 points) Page 48

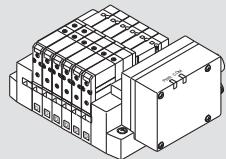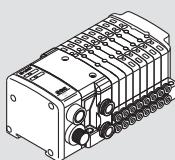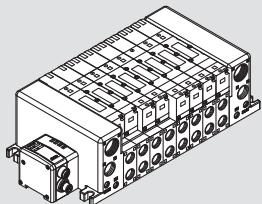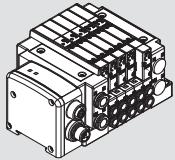

■ SY3000/5000/7000

Pour passer commande :	Type 10/Type 11	page 47
	Type 12	page 50
Dimensions :	Type 10 SY3000	page 52
	SY5000	page 53
	SY7000	page 54

Pour les dimensions du Type 11 et du Type 12, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

■ VQC1000

Pour passer commande	page 55
Dimensions	page 57

■ VQC2000

Pour passer commande	page 58
Dimensions	page 60

■ VQC4000

Pour passer commande	page 61
Dimensions	page 63

■ VQC5000

Pour passer commande	page 64
Dimensions	page 66

■ S0700

Pour passer commande	page 67
Dimensions	page 69

■ SV1000/2000/3000/4000

Pour passer commande	page 70	
Dimensions :Embase à cassette	SV1000	page 72
	SV2000	page 73
Embase à tirants	SV1000	page 74
	SV2000	page 75
	SV3000	page 76
	SV4000	page 77

Bus de terrain

Système 2 décentralisé par passerelle 2 (128 Points)

Série EX500


CE UK CA

c UL® us

* Seules les vannes SY et SV sont conformes aux normes UL.


RoHS

- ★ Une embase de distributeurs et un module d'entrées peuvent être raccordés autour de la passerelle (module GW).
- ★ Nombre d'entrées/sorties = 128 points/128 points. Le nombre de sorties (bobines) par dérivation est de 32 points.
- ★ Nombre de connexions d'embases de distributeurs = max. 8 modules, nombre de connexions de modules d'entrées = max. 8 modules, longueur du câble de dérivation = max. 20 m
- ★ Fonction serveur Web (test de fonctionnement du distributeur, diagnostic de connexion des modules, diagnostic de court-circuit des périphériques d'entrée)
- ★ Pas besoin de configurer l'adresse pour l'embase de distributeur et le module d'entrée.

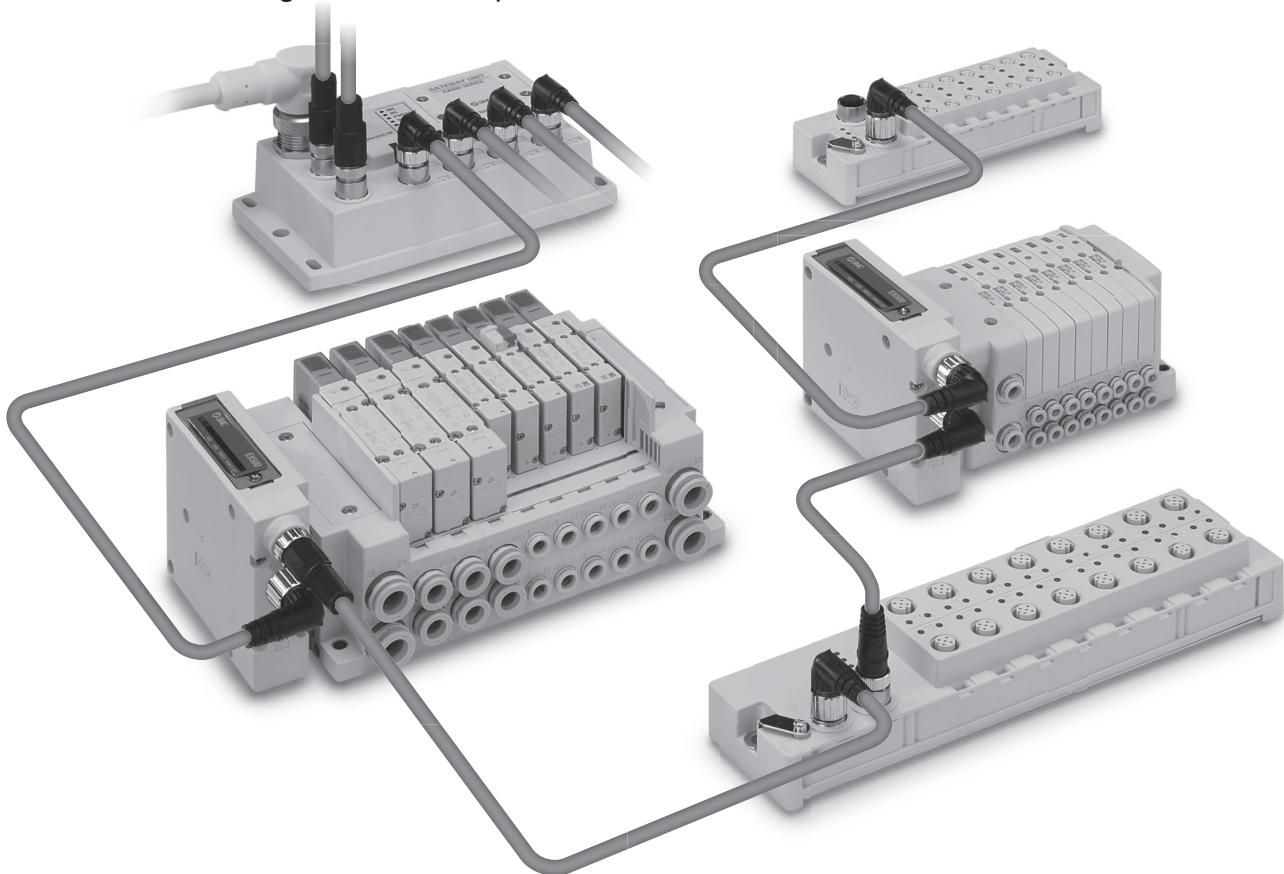


SY3000/5000/7000

Page 19

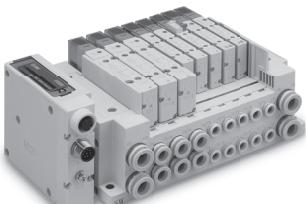

VQC1000/2000/4000/5000

Page 27

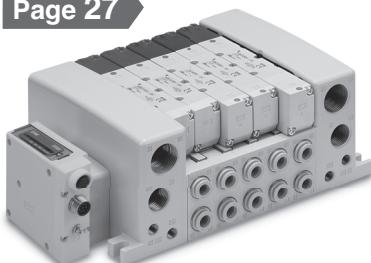

S0700

Page 39



SV1000/2000/3000

Page 42



Système 2 décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Système 2 décentralisé par passerelle (128 points)

Passerelle



* Seules les vannes SY et SV sont conformes aux normes UL.



Pour passer commande



EX500 – G EN2

Protocole de communication

EN2	EtherNet/IP™ (Entrées/Sorties = 128 points/128 points)
PN2	PROFINET (Entrées/Sorties = 128 points/128 points)

Caractéristiques

	Modèle	EX500-GEN2	EX500-GPN2
Communication	Protocole	EtherNet/IP™ Note 1)	PROFINET IO
	Version Note 2)	Volume 1 (Édition 3.14) Volume 2 (Édition 1.15)	Caractéristiques PROFINET Version 2.2
	Media	100BASE-TX	100BASE-TX
	Vitesse de communication	10/100 Mbps (automatique)	100 Mbps
	Méthode de communication	Duplex intégral/Semi-duplex (automatique)	Duplex intégral
	Nombre d'entrées/ sorties Zone d'occupation I/O	128 entrées/128 sorties (20 bytes/20 bytes)	128 entrées/128 sorties (18 bytes/16 bytes)
	Fichier de configuration Note 3)	Fichier EDS	GSDML
	Plage de configuration de l'adresse IP	Réglages du commutateur : 192.168.0.1 à 254 ou 192.168.1.1 à 254, Via le serveur DHCP : Adresse optionnelle	Adresse optionnelle
	Informations sur le périphérique	ID du vendeur : 7 (SMC Corporation) Type de produit : 12 (adaptateur de communication), code produit : 198	—
	Fonction compatible	DLR QuickConnect™ Serveur Web	MRP Démarrage rapide Serveur Web
Tension d'alimentation	Pour entrée et commande	24 V DC ±10 %	
	Pour distributeur	24 V DC +10 %, -5 %	
Consommation de courant	Pour entrée et commande	6.2 A max. (max. 1.5 A par dérivation x 4 dérivations + consommation interne de la passerelle : 0.2 A max.)	
	Pour sortie (distributeur)	4 A max. (max. 1 A par dérivation x 4 dérivations)	
Port de dérivation	Nombre de ports de dérivation	4 ports	
	Nombre d'entrées et de sorties	32 entrées/32 sorties par dérivation	
	Longueur du câble de dérivation	20 m max. par dérivation	
Environnement	Protection	IP65	
	Plage de température d'utilisation	Exploitation : -10 à 50 °C, Stockage : -20 à 60 °C (sans condensation)	
	Plage d'humidité d'utilisation	Utilisation, stockage : 35 à 85 %HR (sans condensation)	
Normes		Marquage CE/UKCA, norme UL (CSA), conformité RoHs	
Masse		550 g	
Pièces incluses		Bouchon (pour partie femelle du connecteur M12) 5 pcs	


Note 1) Utilisez un câble de communication CAT5 ou supérieur.

Note 2) Veuillez noter que cette version peut changer.


Note 3) Chaque fichier est téléchargeable sur le site Internet de SMC, <http://www.smc.eu>

Dimensions/Description des pièces

EX500-GEN2 (EtherNet/IP™)

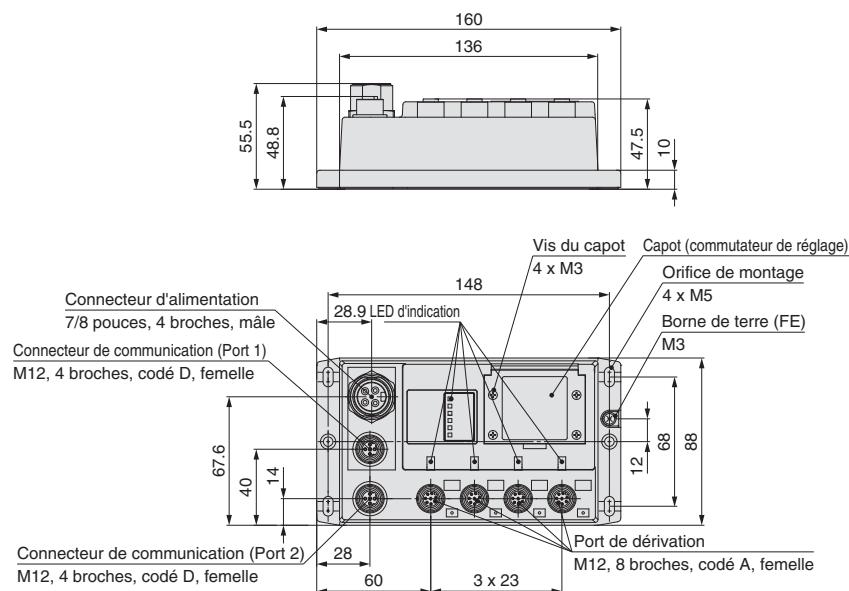

EX500-GPN2 (PROFINET)

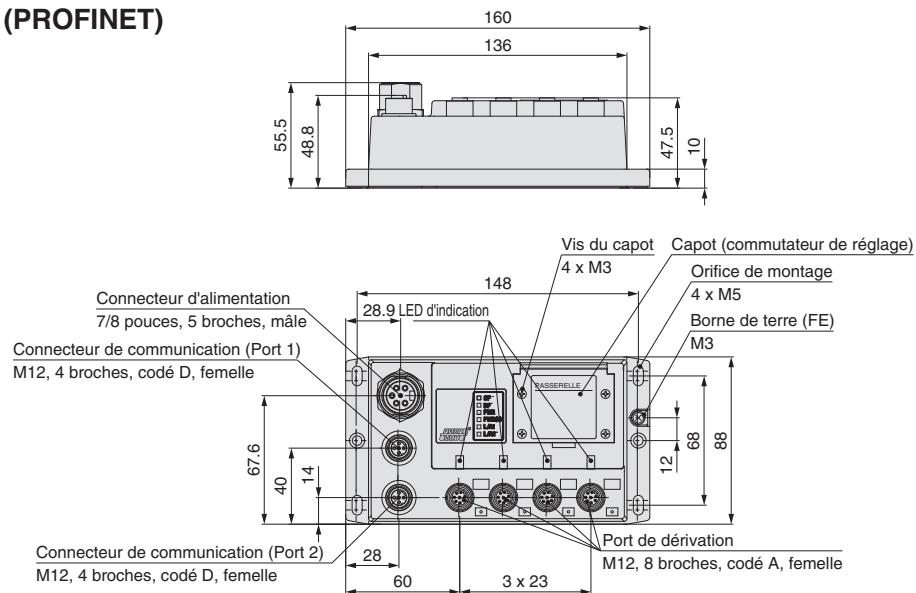

Système 2 décentralisé par passerelle (128 points)

Module SI

Module de sortie pour connexion d'embase de distributeurs


Pour passer commande**EX500-S103**

Caractéristiques

Modèle		EX500-S103
Distributeur compatible		SY, VQC, S0700, SV
Sortie	Nombre de sorties	16/32 sorties (réglage avec commutateur intégré)
	Type de sortie	Source/PNP (commun négatif)
	Tension nominale	24 V DC
	Courant d'alimentation	Avec alimentation vers la passerelle : max. 1.0 A Avec alimentation externe* : max. 1.5 A
Consommation de courant interne		50 mA max.
Environnement	Protection	IP67
	Plage de température d'utilisation	Exploitation : -10 à 50 °C, Stockage : -20 à 60 °C (hors gel ou condensation)
	Plage d'humidité d'utilisation	Utilisation, stockage : 35 à 85 % HR (sans condensation)
Normes		CE/UKCA, UL (CSA), conformité RoHS
Masse		200 g
Pièces incluses		Bouchon (pour partie femelle du connecteur M12) 1 pc Vis de montage d'embase de distributeurs (M3 x 30) 2 pcs.


* Lorsqu'un accessoire, connecteur de dérivation en Y, est utilisé.

Dimensions/Description des pièces

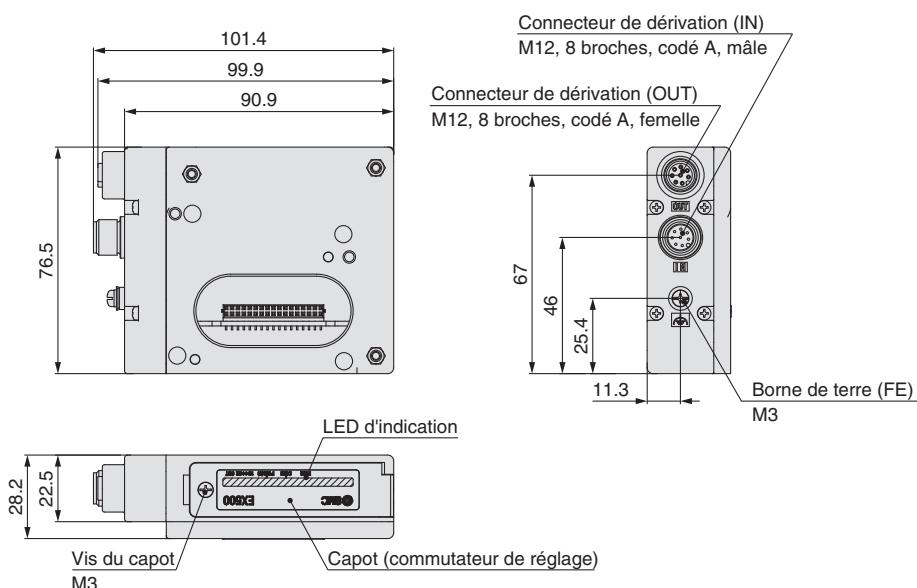

Système 2 décentralisé par passerelle (128 points)

Module d'entrées

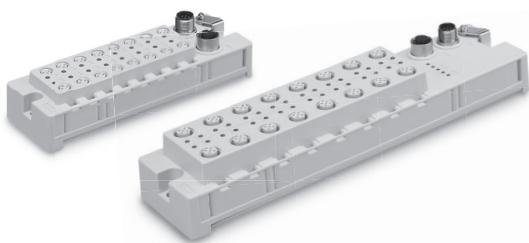

Pour passer commande

EX500-DXPA

Module d'entrée

• Type de connecteur


A	Connecteur M8
B	Connecteur M12

Caractéristiques


Modèle	EX500-DXPA	EX500-DXPB
Type de connecteur	Connecteur M8	Connecteur M12
Entrée	Nombre d'entrées	16 entrées
	Type d'entrée	PNP
	Tension nominale	24 V DC
	Courant d'alimentation	max. 1.3 A/module [Le total de 8 connecteurs pairs doit être au max. de 0.65 A, de 8 connecteurs impairs au max. de 0.65 A]
	Tension OFF d'entrée/Courant OFF d'entrée	11 V min./Typ. 7 mA (à 24 V DC)
	Tension OFF d'entrée/Courant OFF d'entrée	5 V max./1.5 mA max.
Consommation de courant interne		
200 mA max (lorsque le signal est ON)		
Environnement	Protection	IP67
	Plage de température d'utilisation	Exploitation : -10 à 50 °C, Stockage : -20 à 60 °C (hors gel ou condensation)
	Plage d'humidité d'utilisation	Utilisation, stockage : 35 à 85 % HR (sans condensation)
Normes	CE/UKCA, UL (CSA), conformité RoHS	
Masse	250 g	450 g
Pièces incluses	Bouchon (pour partie femelle du connecteur M8) 16 pcs Bouchon (pour partie femelle du connecteur M12) 1 pc	Bouchon (pour connecteur M12) 17 pcs

Dimensions/Description des pièces

EX500-DXPA

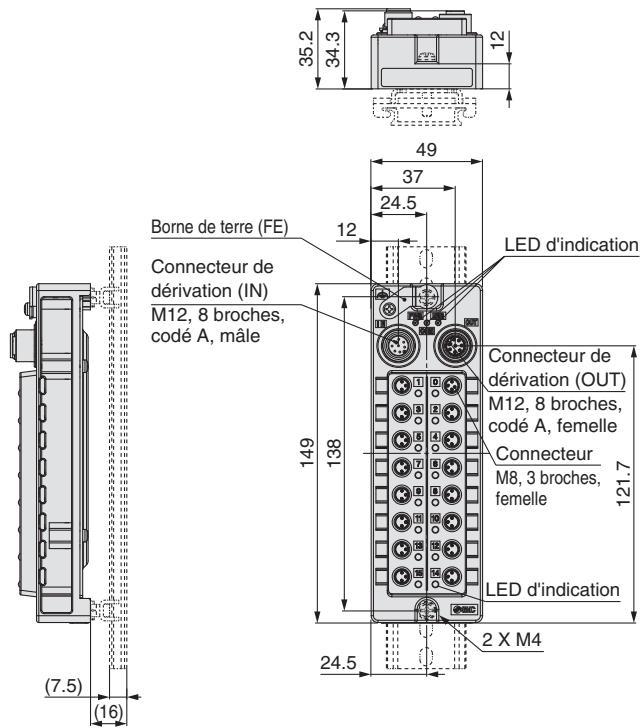

EX500-DXPB

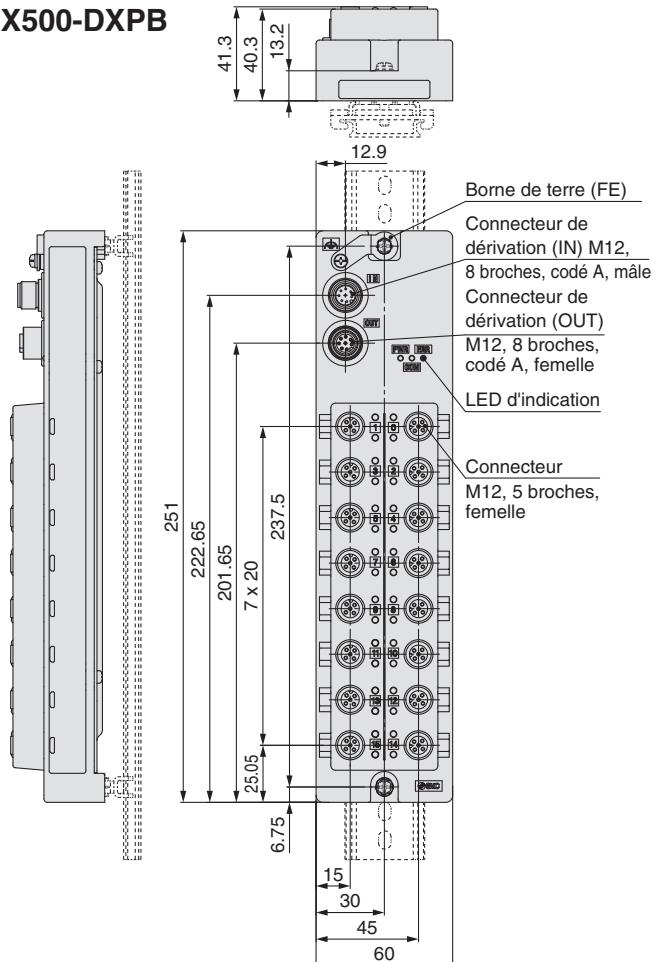

Système 2 décentralisé par passerelle (128 points)

Accessoires


① Câble d'alimentation

Alimentation de la passerelle.


Pour EtherNet/IP™

PCA-1416000

Caractéristiques du connecteur, longueur de câble (L)	
1415999	Droit, 2 m
1415996	Droit, 6 m
1416000	Angle 2 m
1415997	Angle 6 m

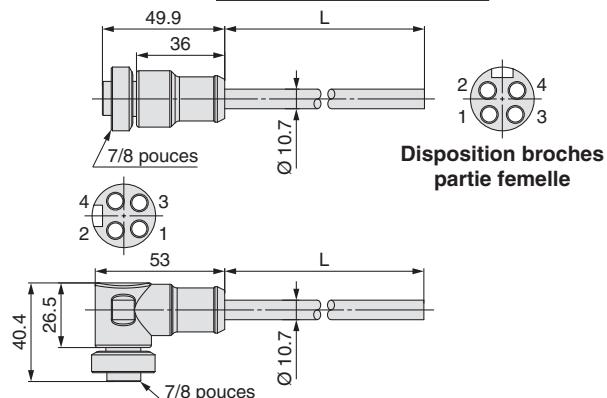


Disposition broches partie femelle

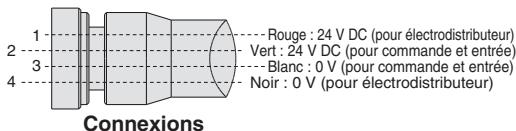

Pour PROFINET

PCA-1558810

Caractéristiques du connecteur, longueur de câble (L)	
1558810	Droit, 2 m
1558823	Droit, 6 m
1558836	Angle 2 m
1558849	Angle 6 m

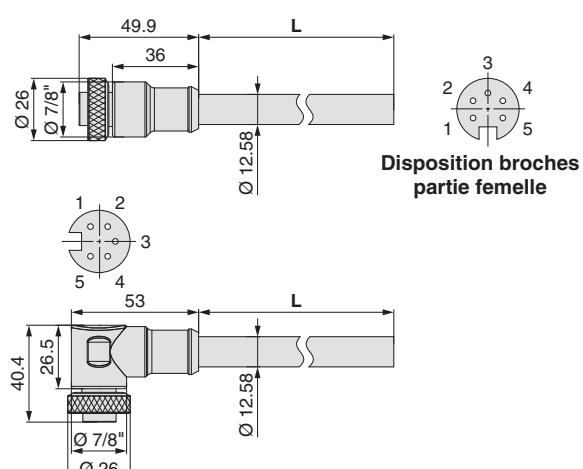

Disposition broches partie femelle



Connexions

② Câble/connecteur de communication

Connexion du bus de terrain et de la passerelle.

Pour PROFINET


Pour EtherNet/IP™

Câble avec connecteur

PCA-1446566


SPEEDCON

Longueur du câble	
1446566	5000 (mm)

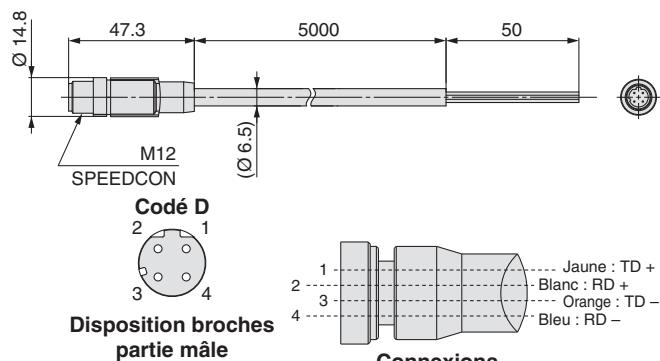


Connecteur montable

PCA-1446553

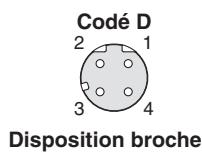

Disposition broches partie mâle

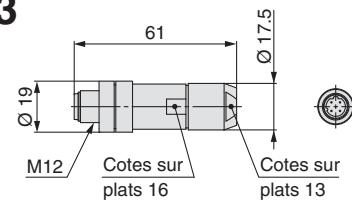

Câble compatible

Diam. ext. de câble	4.0 à 8.0 mm
Calibre de câble (section toron)	0.14 à 0.34 mm ² /AWG26 à 22



Note) Le tableau ci-dessus donne les caractéristiques de câble compatible. L'adaptation du connecteur peut varier en fonction du conducteur du câble électrique.

EX9-AC 020 EN-PSRJ


Longueur de câble (L)

010	1000 (mm)
020	2000 (mm)
030	3000 (mm)
050	5000 (mm)
100	10000 [mm]


Caractéristiques du connecteur	
PSRJ	M12 mâle (droit) ↔ connecteur RJ-45

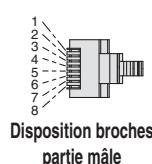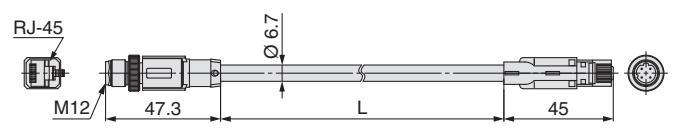

Connexions



Disposition broches partie mâle

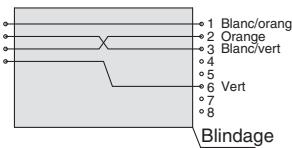

Connexions

② Câble/connecteur de communication

Pour PROFINET


Pour EtherNet/IP™

Avec connecteur des deux côtés (mâle/mâle)

EX9-AC 005 EN-PAPA

• Longueur de câble (L)

005	500 mm
010	1000 mm
020	2000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm
100	10000 mm

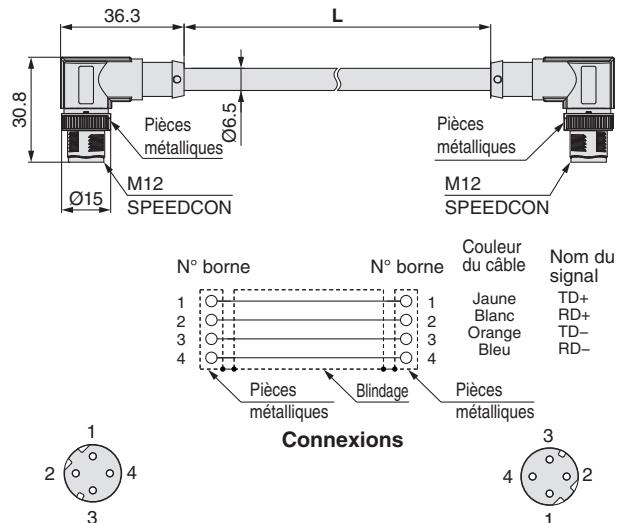


Disposition des broches du connecteur mâle
Codage D

Disposition des broches du connecteur mâle
Codage D

Élément	Caractéristiques techniques
Diam. ext. du câble	Ø 6.5 mm
Section nominale du conducteur	0.34 mm ² /AWG22
Diam. ext. du câble (isolant compris)	1.55 mm
Rayon de courbure min. (fixé)	19.5 mm

<Exemple d'utilisation>

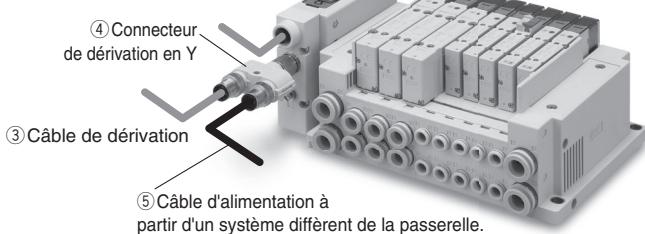

③ Câble de dérivation


Connecte la passerelle et le module SI ou d'entrée.

EX500-AC 030 - SSPS

• Longueur de câble (L)

003	300 (mm)
005	500 (mm)
010	1000 (mm)
030	3000 (mm)
050	5000 (mm)
100	10000 (mm)

Caractéristiques du connecteur	
SSPS	Côté femelle : droit, Côté mâle : Droit
SAPA	Côté femelle : Angle, Côté mâle : Angle

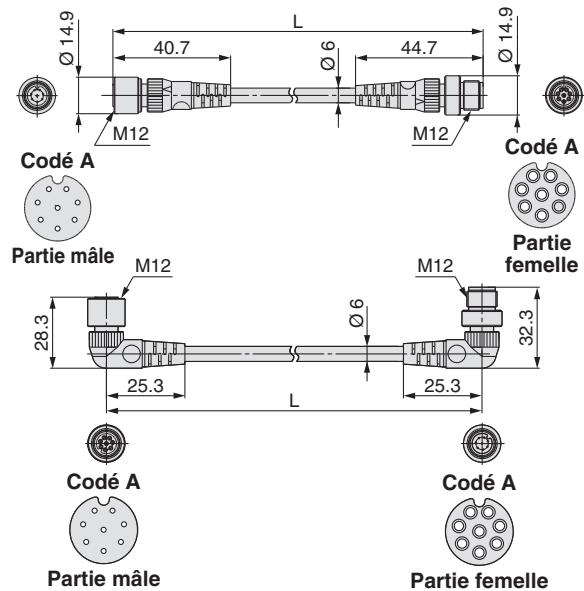


Série EX500

④ Connecteur de dérivation en Y

Fournit une alimentation séparée à l'embase de distributeurs lorsqu'elle est connectée au module SI.

EX500-ACY01-S

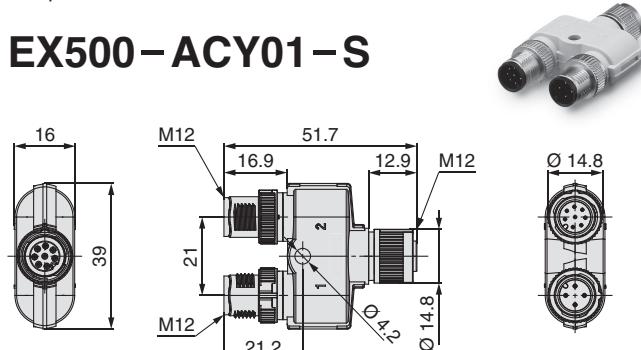

Disposition des broches du câble pour une alimentation électrique à partir d'un autre système

1	24 V DC +10 %, -5 % (pour électrodistributeur)
2	0 V DC (pour électrodistributeur)
3	Inutilisé
4	Inutilisé

Disposition broches partie mâle
Codé A
1 2 3 4

⑤ Câble d'alimentation à partir d'un système différent

Se raccorde au connecteur de dérivation en Y pour fournir l'alimentation électrique.


EX500-AP050-S

Longueur de câble (L)

010	1000 (mm)
050	5000 (mm)

Caractéristiques du connecteur



S	Droit
A	Angle

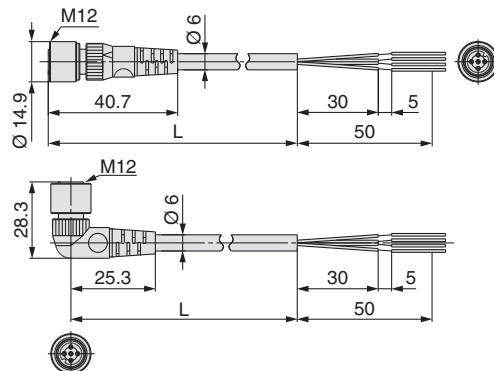

PCA-1401804

Longueur de câble (L)

1401804	1500 mm
1401805	3000 (mm)
1401806	5000 (mm)

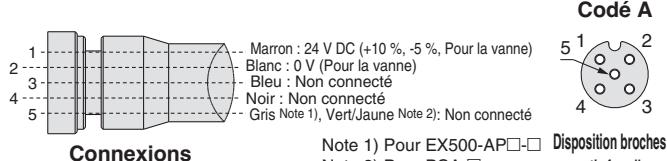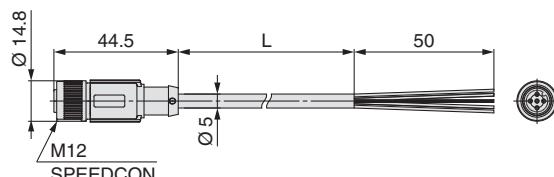

Codé A

1 2 3 4 5
Disposition broches partie femelle


Connexions

Note 1) Pour EX500-AP□-□
Note 2) Pour PCA-□

⑥ Marqueur (1 feuille, 88 pcs)

Permet le repérage d'un signal d'entrée, un détecteur par exemple, peut être inscrit grâce au marqueur à insérer dans le module d'entrée.

EX600-ZT1

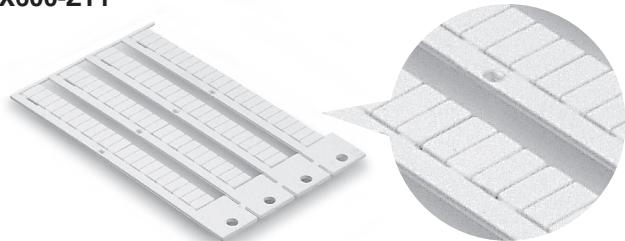

⑦ Bouchon (10 pcs)

Pour port communication libre, ou nouveau connecteur ces bouchons étanches permettent de se conformer à la protection IP65/67 pour le nouveau connecteur.

EX9-AWES

Pour connecteur femelle M8

EX9-AWTS


Pour connecteur femelle M12




⑧ Fixation de montage sur rail DIN (2 pcs)

Fixation pour monter le module d'entrée (EX500-DXPA, EX500-DXPB) sur un rail DIN.

EX500-ZMA1

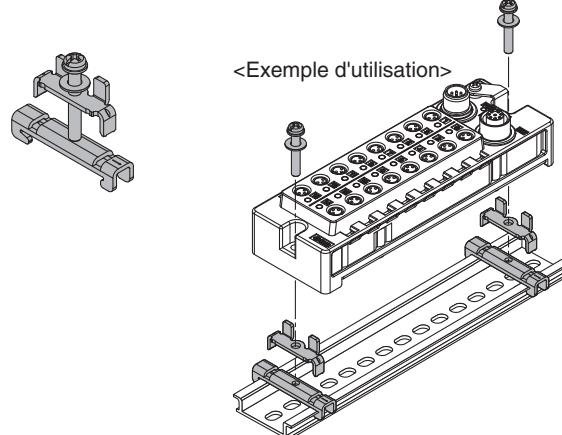

<Exemple d'utilisation>

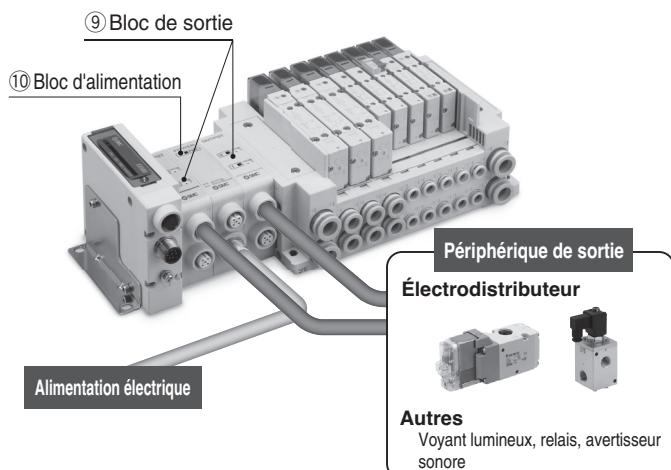


- Utilisation possible de périphériques de sortie autres que des embases de distributeurs.
- En utilisant le bloc d'alimentation et le bloc de sortie il est possible d'avoir jusqu'à 0.5 A par point.
- Il est possible de monter le bloc de sortie et le bloc d'alimentation en plus entre le module SI et le distributeur (les points E/S en excédent sont utilisés).
- 2 points de sortie par bloc de sortie (connecteur M12)


Vous êtes tenu de connecter le bloc sortie à un module SI et une embase de distributeurs. Pour les caractéristiques, reportez-vous au manuel d'utilisation téléchargeable sur le site de SMC, <http://www.smc.eu>

9) Bloc de sortie

EX9 – OET1

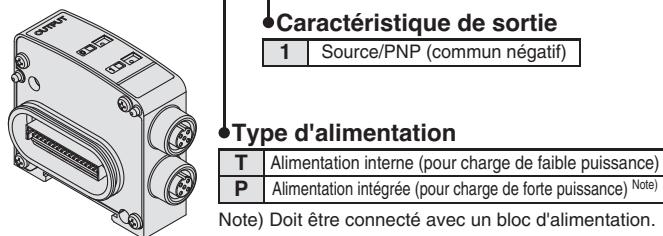

Dimensions/Description des pièces

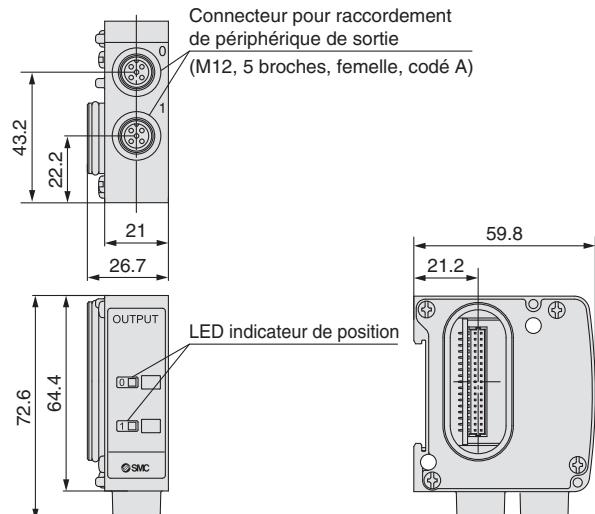


Caractéristiques


Modèle	EX9-OET1	EX9-OEP1
Consommation de courant interne	40 mA max.	
Sortie	Type de sortie	Source/PNP (commun négatif)
	Nombre de sorties	2 sorties
	Méthode d'alimentation	Alimentation interne (Bloc d'alimentation : alimenté depuis EX9-PE1)
	Tension d'alimentation du périphérique d'entrée	24 V DC
	Courant d'alimentation du périphérique d'entrée	max. 42 mA/point (1.0 W/point) max. 0.5 A/point (12 W/point)
Environnement	Protection	IP67
	Plage de température d'utilisation	-10 à 50 °C
	Plage d'humidité d'utilisation	35 à 85 % HR (sans condensation)
Normes	Marquage CE/UKCA, norme UL (CSA), conformité RoHS	
Masse	120 g	

10) Bloc d'alimentation

EX9 – PE1

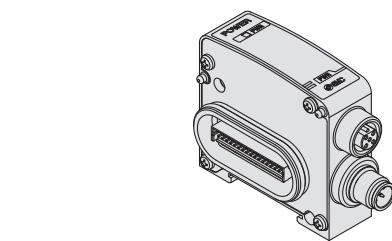

Dimensions/Description des pièces

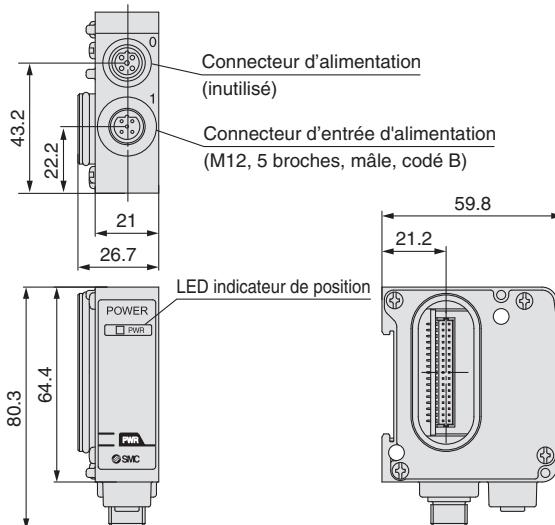

Caractéristiques

Modèle	EX9-PE1	
Bloc de connexion	Bloc de sortie pour charge de forte puissance	
Stations de blocs de connexion	Bloc de sortie : max. 8 stations	
Alimentation pour la sortie et la commande interne	Tension d'alimentation	22.8 à 26.4 V DC
	Consommation de courant interne	20 mA max.
Courant d'alimentation	max. 3.1 A Note)	max. 3.1 A Note)
	Protection	IP67
	Plage de température d'utilisation	-10 à 50 °C
Environnement	Plage d'humidité d'utilisation	35 à 85 % HR (sans condensation)
	Normes	Marquage CE, UL (CSA), RoHS
	Masse	120 g
Pièces incluses		




Note) Pour une utilisation à 3.0 à 3.1 A, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C, et les câbles ne doivent pas être groupés.

Série EX500

11 Connecteur pour câblage du bloc de sortie

Connecteur confectionnable du périphérique de sortie au bloc de sortie.

PCA-1557743

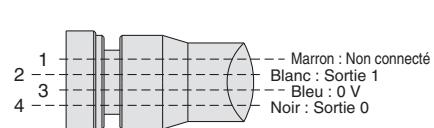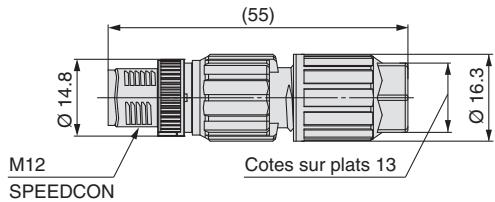




Disposition broches
partie mâle

Connexions

Câble compatible

Diam. ext. de câble	3.5 à 6.0 mm
Calibre de câble (section toron)	0.14 à 0.34 mm ² /AWG26 à 22
Diamètre du câble central (matériau d'isolation compris)	0.7 à 1.3 mm

PCA-1557756

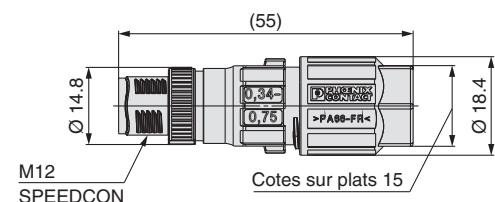

Disposition broches
partie mâle

Câble compatible

Diam. ext. de câble	4.0 à 8.0 mm
Calibre de câble (section toron)	0.34 à 0.75 mm ² /AWG22 à 18
Diamètre du câble central (matériau d'isolation compris)	1.3 à 2.5 mm


12 Câble électrique du bloc d'alimentation

Alimentation électrique du bloc d'alimentation.

EX9-AC 050-1

Longueur de câble (L)




010	1000 (mm)
030	3000 (mm)
050	5000 (mm)

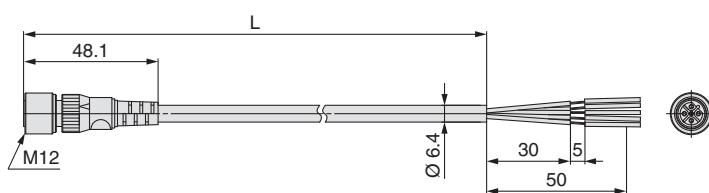

PCA-1401807

Longueur de câble (L)

1401807	1500 (mm)
1401808	3000 (mm)
1401809	5000 (mm)

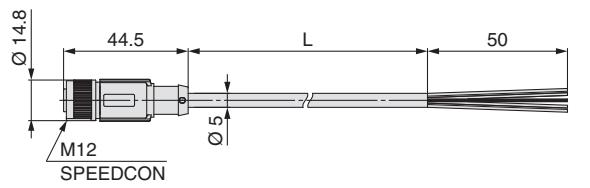


Disposition broches
partie femelle

(13) Flasque d'extrême

À utiliser lorsque le bloc de sortie n'est pas utilisé et que l'embase de distributeurs n'est pas connectée.

EX9 – EA03

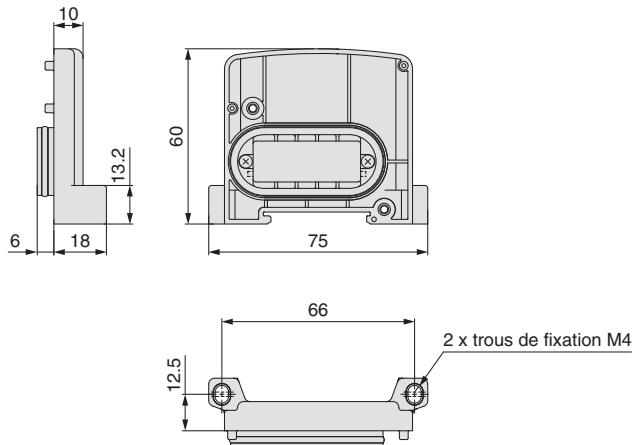

<Exemple d'utilisation>




(14) Flasque de fixation


Entretoise de renfort pour monter un bloc de sortie ou un bloc d'alimentation sur le module SI. Pour prévenir les défaillances de raccordement entre les produits dues à un fléchissement, utilisez ce flasque de fixation lorsque un bloc de sortie ou d'alimentation est monté.

EX9 – BP1

Dimensions

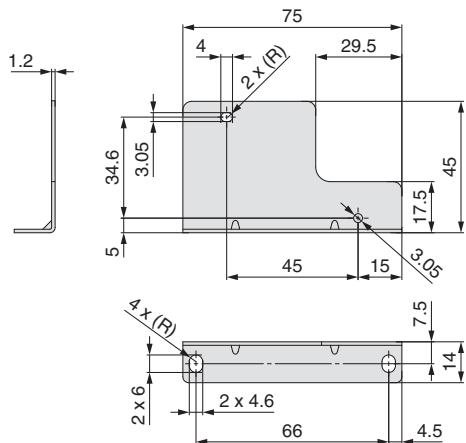

<Exemple d'utilisation>

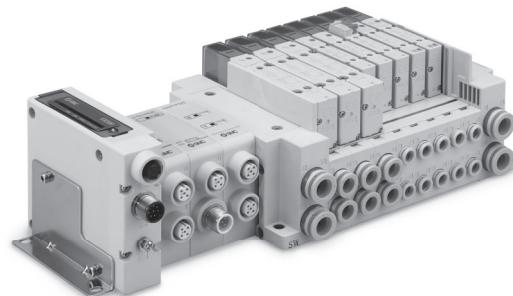

Accessoire

Description	Quantité
Vis CHC (M3 x 35)	2

Type 10
Raccord latéral

Type 11
Raccord par le bas

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies C E

Séries SY3000/5000/7000

RoHS

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Pour commander les embases multiples

SS5Y **3** - **10** **S** **A3N** - **05** **U** - **C6**

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

* Pour les montages combinés, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue des séries SY (CAT. EUS11-103).


2 Type

10	Raccord latéral
11	Raccord par le bas <small>Note 1)</small>

Note) L'embase SY5000 est utilisée pour le raccordement par le bas du modèle SY3000. Lors de la commande, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).
* Lorsque vous combinez des configurations à raccord par le haut, sélectionnez-les à partir de la page 23. Dans ce cas, choisissez avec soin puisqu'il y a également des sorties sur les orifices A et B du côté de l'embase. Spécifiez sur la fiche de configuration de l'embase multiple si des bouchons sont nécessaires sur les orifices A et B du côté de l'embase.

Pour commander les embases multiples

Exemple

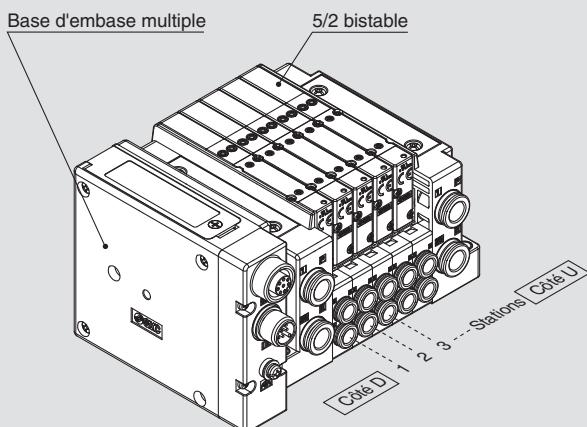

SS5Y3-10SA3N-05D-C6...1 jeu (réf. base d'embase multiple)

* SY3200-5U15 jeux (Réf. 5/2 bistable)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

3 Module SI (nombre de sorties, polarité de sortie, nombre max. de stations de distributeurs)

0	Sans module SI
A3N	32 sorties <small>Note 1, 4)</small> , 1 à 16 stations (24 stations <small>Note 3)</small>), commun négatif <small>Note 2)</small>

Note 1) Réglage possible sur 16 sorties à l'aide du commutateur de réglage intégré.

Note 2) Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur.

Note 3) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 4) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

4 Nombre d'embase de distributeur

Stations	Note
02	2 stations
:	:
16	16 stations
02	2 stations
:	:
24	24 stations

Note 1) Câblage bistable : Les distributeurs 5/2 monostables, bistables, 5/3 et 5/4 peuvent être utilisés sur toutes les stations d'embases. L'utilisation d'un électrodistributeur 5/2 monostable provoque un signal de contrôle anormal. Pour éviter ce problème, commandez avec une disposition spécifiée.

Note 2) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)

Note 3) Pour le modèle sans module SI (S0), notez le nombre maximum de bobines du module SI à monter. Si la disposition est spécifiée, indiquez-la sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

* Ceci inclut également le nombre de flasques d'obturation.

5 Raccords P, E

U	Côté U (2 à 10 stations)
D	Côté D (2 à 10 stations)
B	Les 2 côtés (2 à 24 stations)

6 Bloc SUP/EXH



—	Pilote interne
S	Pilote interne, silencieux intégré <small>Note 1, 2)</small>
R	Pilote externe

Note 1) Sur le modèle à silencieux intégré, l'orifice 3/5(E) est bouché.

Note 2) Lorsqu'un modèle à silencieux intégré est utilisé, protégez l'orifice d'échappement d'un contact direct avec de l'eau ou d'autres liquides.



7 Orifices A, B (mm/raccord instantané)

Orifices A, B		Type 10/raccord latéral	Type 11/raccord par le bas			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
C2	Droit	Ø 2	●	—	—	—
C3		Ø 3.2	●	—	—	—
C4		Ø 4	●	●	—	●
C6		Ø 6	●	●	●	●
C8		Ø 8	—	●	●	●
C10		Ø 10	—	—	●	●
C12		Ø 12	—	—	●	●
CM Note 1)		Tailles combinées	●	●	●	●
L4	Vers le haut	Ø 4	●	●	—	—
L6		Ø 6	●	●	●	—
L8		Ø 8	—	●	●	—
L10		Ø 10	—	—	●	—
L12		Ø 12	—	—	●	—
B4	Vers le bas	Ø 4	●	●	—	—
B6		Ø 6	●	●	●	—
B8		Ø 8	—	●	●	—
B10		Ø 10	—	—	●	—
B12		Ø 12	—	—	●	—
LM Note 1)		Tailles combinées	●	●	●	—
Orifices P, E Note 3)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12



Orifices A, B (pouces/raccord instantané)

Orifices A, B		Type 10/raccord latéral	Type 11/raccord par le bas			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
N1	Droit	Ø 1/8"	●	—	—	—
N3		Ø 5/32"	●	●	—	●
N7		Ø 1/4"	●	●	●	●
N9		Ø 5/16"	—	●	●	●
N11		Ø 3/8"	—	—	●	—
CM Note 1)		Tailles combinées	●	●	●	●
LN3	Vers le haut	Ø 5/32"	●	—	—	—
LN7		Ø 1/4"	●	●	—	—
LN9		Ø 5/16"	—	●	—	—
LN11		Ø 3/8"	—	—	●	—
BN3	Vers le bas	Ø 5/32"	●	—	—	—
BN7		Ø 1/4"	●	●	—	—
BN9		Ø 5/16"	—	●	—	—
BN11		Ø 3/8"	—	—	●	—
LM Note 1)		Tailles combinées	●	●	●	—
Orifices P, E Note 3)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

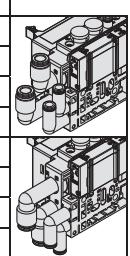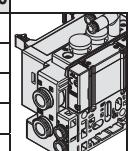

Note 1) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Note 2) Pour éviter une interférence avec le corps ou le raccordement, sélectionnez le port coudé vers le bas lorsque vous montez l'entretoise optionnelle.

Pour plus de détails, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Note 3) Le sens des raccords P et E est identique à celui des orifices A et B. Pour la sélection LM, indiquez-le sur la fiche de caractéristiques de l'embase multiple pour le sens de raccordement P, E.

8 Montage et options

Montage	Option	
	Plaque d'identification	Numéro de station
AA	—	—
	●	●
BA	●	—
	—	—
D Note 1)	Montage direct	—
	—	—
A Note 1)	Montage sur rail DIN	—
	●	●
B Note 1)	—	—
	●	—

Note 1) Reportez-vous à « Option de rail DIN » ci-dessous.

* Sélectionnez le montage direct pour Type 11 (raccord par le bas).


Option de rail DIN

—	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
3 Note 1)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 3 stations
⋮	⋮
24 Note 1)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 24 stations

Note) Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

* Si le rail DIN doit être monté sans module SI, sélectionnez D0 et commandez le rail DIN séparément. Reportez-vous à L3 des dimensions pour la longueur de rail DIN. Pour la référence de rail DIN, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Pour la fixation du modèle à montage sur rail DIN, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).



Classe de protection
Classe III (Repère. : ▲)

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Séries SY3000/5000/7000

Type 12
Raccord par le haut

RoHS

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série S0700 (CAT. EUS11-103).

Pour commander les embases multiples

SS5Y **3** - **12S** **A3N** - **05** **U** - **6** **7**

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

* Pour les montages combinés, reportez-vous au catalogue en ligne ou le catalogue des séries SY (CAT. EUS11-103).

2 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

0	Sans module SI
A3N	32 sorties Note 1, 4), 1 à 16 stations (24 stations Note 3), commun négatif Note 2)

Note 1) Réglage possible sur 16 sorties à l'aide du commutateur de réglage intégré.

Note 2) Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur.

Note 3) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 4) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

3 Nombre d'embase de distributeur

Stations	Note
02	2 stations
16	16 stations
02	2 stations
24	24 stations

Câblage bistable Note 1)
Disposition spécifiée Note 2)
(disponible jusqu'à 32 bobines)

Note 1) Câblage bistable : Les distributeurs 5/2 monostables, bistables, 5/3 et 5/4 peuvent être utilisés sur toutes les stations d'embases. L'utilisation d'un électrodistributeur 5/2 monostable provoque un signal de contrôle anormal. Pour éviter ce problème, commandez avec une disposition spécifiée.

Note 2) Disposition spécifiée : indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)

Note 3) Pour le modèle sans module SI (S0), notez le nombre maximum de bobines du module SI à monter. Si la disposition est spécifiée, indiquez-la sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

* Ceci inclut également le nombre de flasques d'obturation.

4 Raccords P, E

U Note)	Côté U (2 à 10 stations)
D Note)	Côté D (2 à 10 stations)
B	Les 2 côtés (2 à 24 stations)

Note) Pour le type S, bloc d'alimentation/échappement avec silencieux intégré, choisissez U ou D pour les raccords P, E.

5 Bloc SUP/EXH

—	Pilote interne
S Note 1)	Pilote interne, silencieux intégré Note 2)
R	Pilote externe

Note 1) Pour le type S, bloc d'alimentation/échappement avec silencieux intégré, choisissez U ou D pour les raccords P, E. L'orifice 3/5(E) est bouché. Le raccord d'échappement du silencieux est situé sur le côté opposé aux raccords P, E. (Exemple : Lorsque les raccords P, E se trouvent du côté D, le raccord d'échappement du silencieux est situé sur le côté U.)

Note 2) Lorsqu'un modèle à silencieux intégré est utilisé, protégez l'orifice d'échappement d'un contact direct avec de l'eau ou d'autres liquides.

6 Orifices P, E (raccords instantanés)

	SY3000	SY5000	SY7000	
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
N Note)	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

Note 1) Pour N, les tailles sont en pouces.

7 Montage


—	Montage direct
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D3 Note)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 3 stations
⋮	⋮
D24 Note)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 24 stations

Note) Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

* Si le rail DIN doit être monté sans module SI, sélectionnez D0. Reportez-vous ensuite à L3 des dimensions pour la longueur de rail DIN et commandez séparément. Pour la référence de rail DIN, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Pour la fixation du modèle à montage sur rail DIN, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Exemple

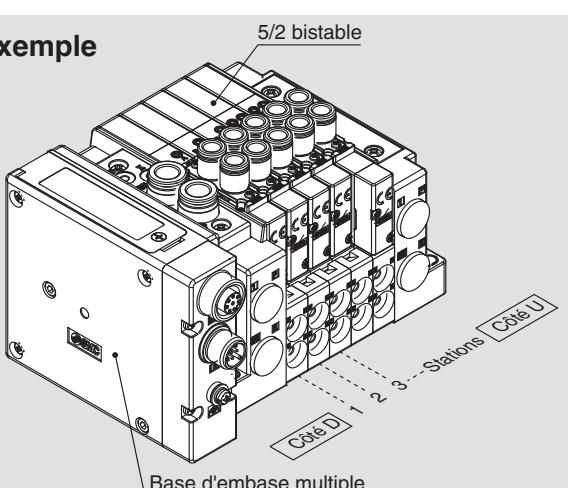

- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.


Système 2 décentralisé par passerelle

SY
VQC

S0700
SV

Séries SY3000/5000/7000

Pour commander les distributeurs (avec vis de montage)

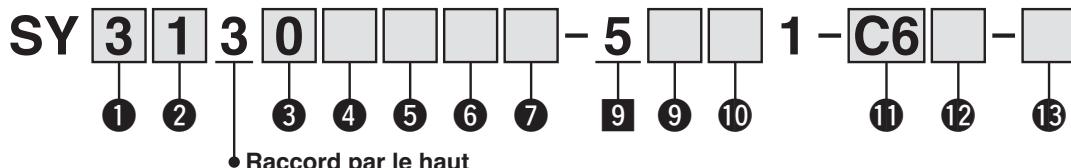

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Type d'actionnement

1	5/2	Monostable
2		Bistable
3	5/3	Centre fermé
4		Centre échappement
5	Centre sous pression	Centre sous pression
A (Note)		Distributeur N.F./N.F.
B (Note)	2x3/2, 4 positions	N.O./N.O.
C (Note)		N.F./N.O.

Note) Sélectionnez le joint élastique pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

3 Type de joint

0	Joint élastique
1	Joint métallique

4 Type de pilote

—	Pilote interne
R	Pilote externe

5 Clapet antiretour de contre-pression (modèle intégré)

—	Aucun
H (Note)	Intégré

Note) Sélectionnez le joint élastique lorsque le clapet antiretour de contre-pression est intégré. Un modèle pour installation à embase multiple est disponible si vous nécessitez un clapet antiretour de contre-pression avec joint métallique. Pour un exemple de commande, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103). Il n'est toutefois pas recommandé d'utiliser le modèle intégré et le modèle installé sur embase multiple en même temps car cela réduit le débit.

* Sélectionnez — pour le modèle 5/3 et le SY7000.

6 Option de distributeur pilote

—	Standard (0.7 MPa)
B	Modèle réponse rapide (0.7 MPa)
K (Note)	Modèle haute pression (1.0 MPa)

Note) Sélectionnez le joint métallique pour le modèle haute pression.

7 Type de bobine

—	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (service type continu) Note 1) 2)

Note 1) Assurez-vous de sélectionner « avec circuit d'économie d'énergie » lorsque le distributeur doit être activé en continu sur de longues périodes.

Note 2) Faites attention à la durée d'activation lorsque vous sélectionnez le circuit à économie d'énergie. Pour plus de détails, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

8 Tension nominale


5	24 V DC
---	---------

9 Visualisation/protection de circuit et caractéristique commune

	Avec visualisation	Protection de circuit	Caractéristique commune
R	—		Non-polaire
U	●	●	
NS	—		Commun négatif
NZ	●		

* Sélectionnez NZ pour le produit avec circuit d'économie d'énergie.

10 Commande manuelle

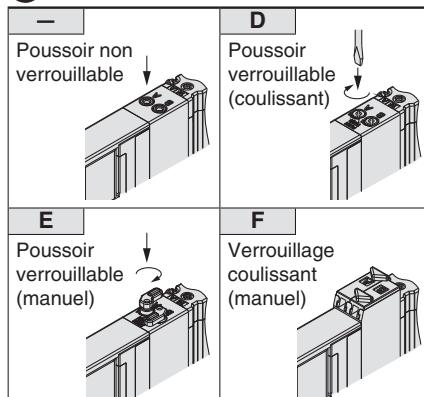

11 Orifices A, B

Raccord taraudé

	Orifice	SY3000	SY5000	SY7000
M5	M5 x 0.8	●	—	—
01	1/8	—	●	—
02	1/4	—	—	●

Raccord instantané (mm)

	Orifices A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3.2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Raccord instantané (pouces)

	Orifices A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Taraudage A, B

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Sélectionnez — pour M5.

13 Type de vis de montage

—	Vis à tête ronde
B	Vis CHC
K	Vis à tête ronde (modèle antichute Note))
H	Vis CHC (modèle antichute Note))

Note) Pour K et H, le capot du corps de distributeur est doté d'une construction antichute qui empêche les vis de montage de se désolidariser lorsque l'on retire le distributeur pour l'entretien, etc.

* Lorsque le distributeur est commandé individuellement, le joint de base n'est pas inclus.

Puisque le joint de base est fixé à l'embase multiple, il doit être commandé séparément pour un service d'entretien.

Pour plus de détails, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).


* Sélectionnez — ou K pour l'entretoise individuelle optionnelle SUP/EXH ou le régulateur d'interface.

Classe de protection
Classe III (Repère. :

Dimensions


Type 10/Raccord latéral

Série SY3000

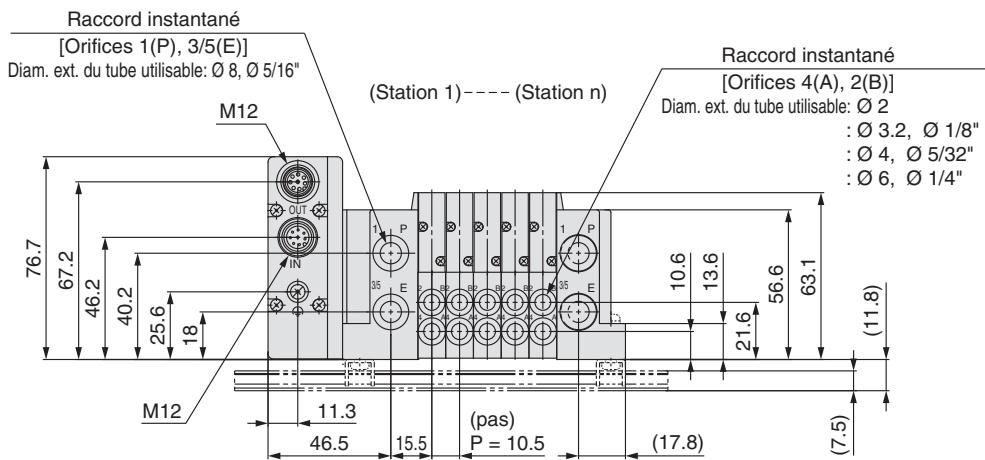

Côté D

Côté U

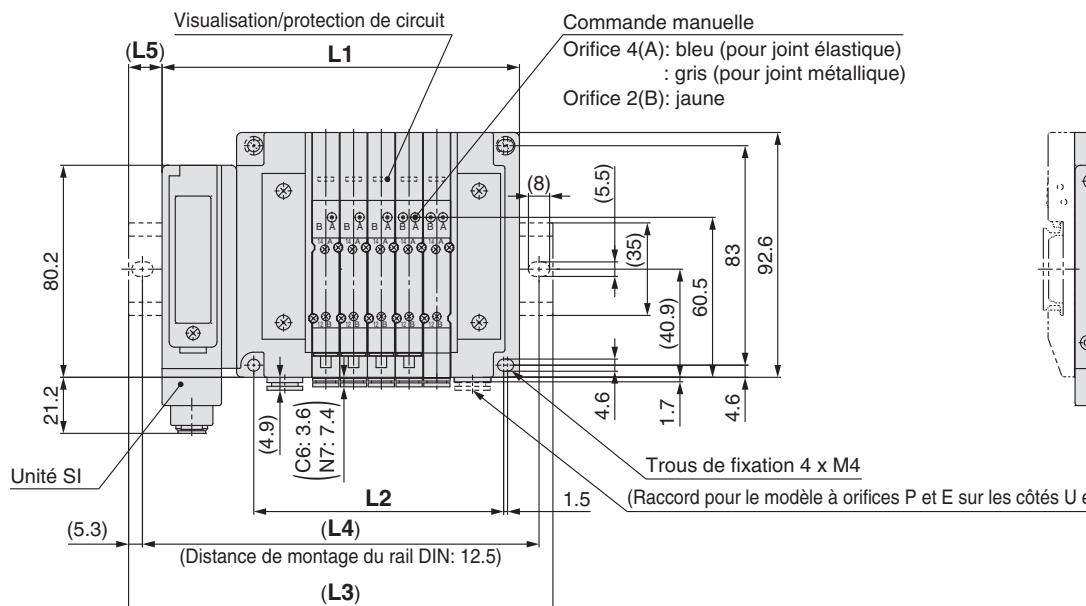

Note) Ces figures représentent le modèle "SS5Y3-10SA3N-05D-C6".


L: Dimensions

n: Stations

E. Dimensions																H. Stations	
L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
L1		103.7	114.2	124.7	135.2	145.7	156.2	166.7	177.2	187.7	198.2	208.7	219.2	229.7	240.2	250.7	
L2		63	73.5	84	94.5	105	115.5	126	136.5	147	157.5	168	178.5	189	199.5	210	
L3		135.5	148	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	223	235.5	248	260.5	273	285.5	
L4		125	137.5	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	212.5	225	237.5	250	262.5	275	
L5		16	17	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	

L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	261.2	271.7	282.2	292.7	303.2	313.7	324.2	334.7
L2	220.5	231	241.5	252	262.5	273	283.5	294
L3	285.5	298	310.5	323	335.5	348	348	360.5
L4	275	287.5	300	312.5	325	337.5	337.5	350
L5	12	13	14	15	16	17	12	13

For dimensions of Type 11/Bottom ported type and Type 12/Top ported type, refer to the [WEB catalogue](#) or the SY series catalogue (CAT. EUS11-103).

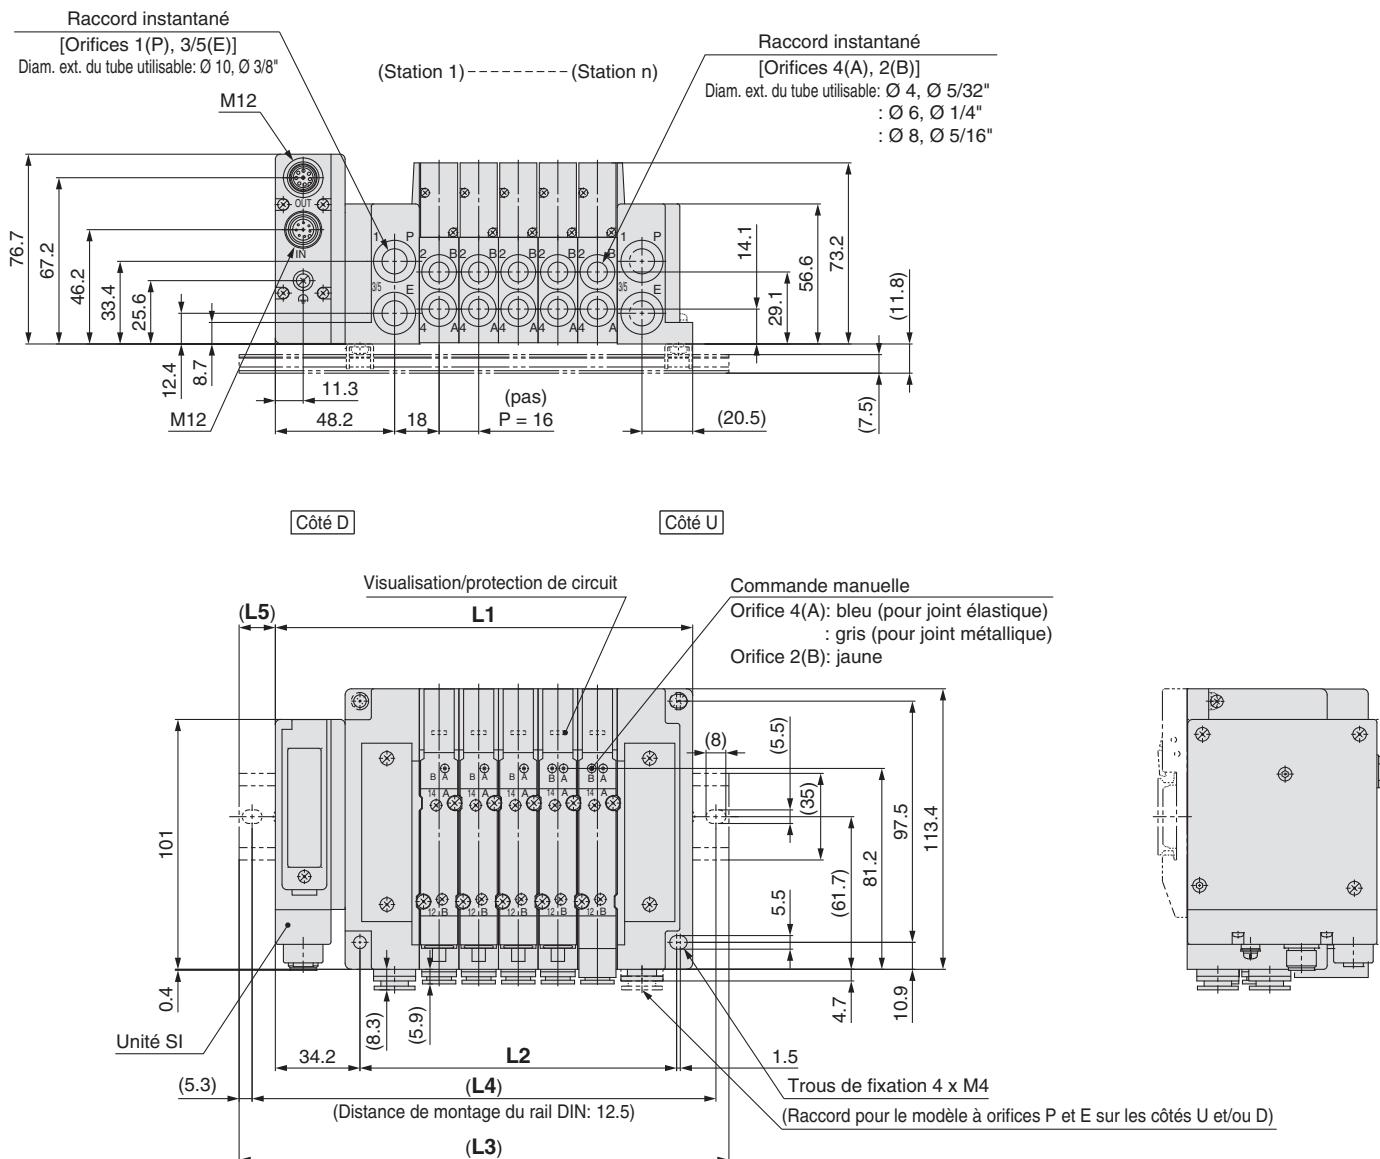

Note) Ces figures représentent le modèle "SS5Y5-10SA3N-05D-C8".

L: Dimensions

n: Stations

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	120.7	136.7	152.7	168.7	184.7	200.7	216.7	232.7	248.7	264.7	280.7	296.7	312.7	328.7	344.7
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L3	148	160.5	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	273	298	310.5	323	348	360.5	373
L4	137.5	150	175	187.5	200	225	237.5	250	262.5	287.5	300	312.5	337.5	350	362.5
L5	13.5	12	16.5	14.5	13	17.5	15.5	14	12	16.5	15	13	17.5	16	14


L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	360.7	376.7	392.7	408.7	424.7	440.7	456.7	472.7
L2	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	385.5	410.5	423	435.5	448	473	485.5	498
L4	375	400	412.5	425	437.5	462.5	475	487.5
L5	12.5	17	15	13.5	11.5	16	14.5	12.5

For dimensions of Type 11 /Bottom ported type and Type 12/Top ported type, refer to the [WEB catalogue](#) or the SY series catalogue (CAT. EUS11-103).

Dimensions

Type 10/Raccord latéral

Série SY7000

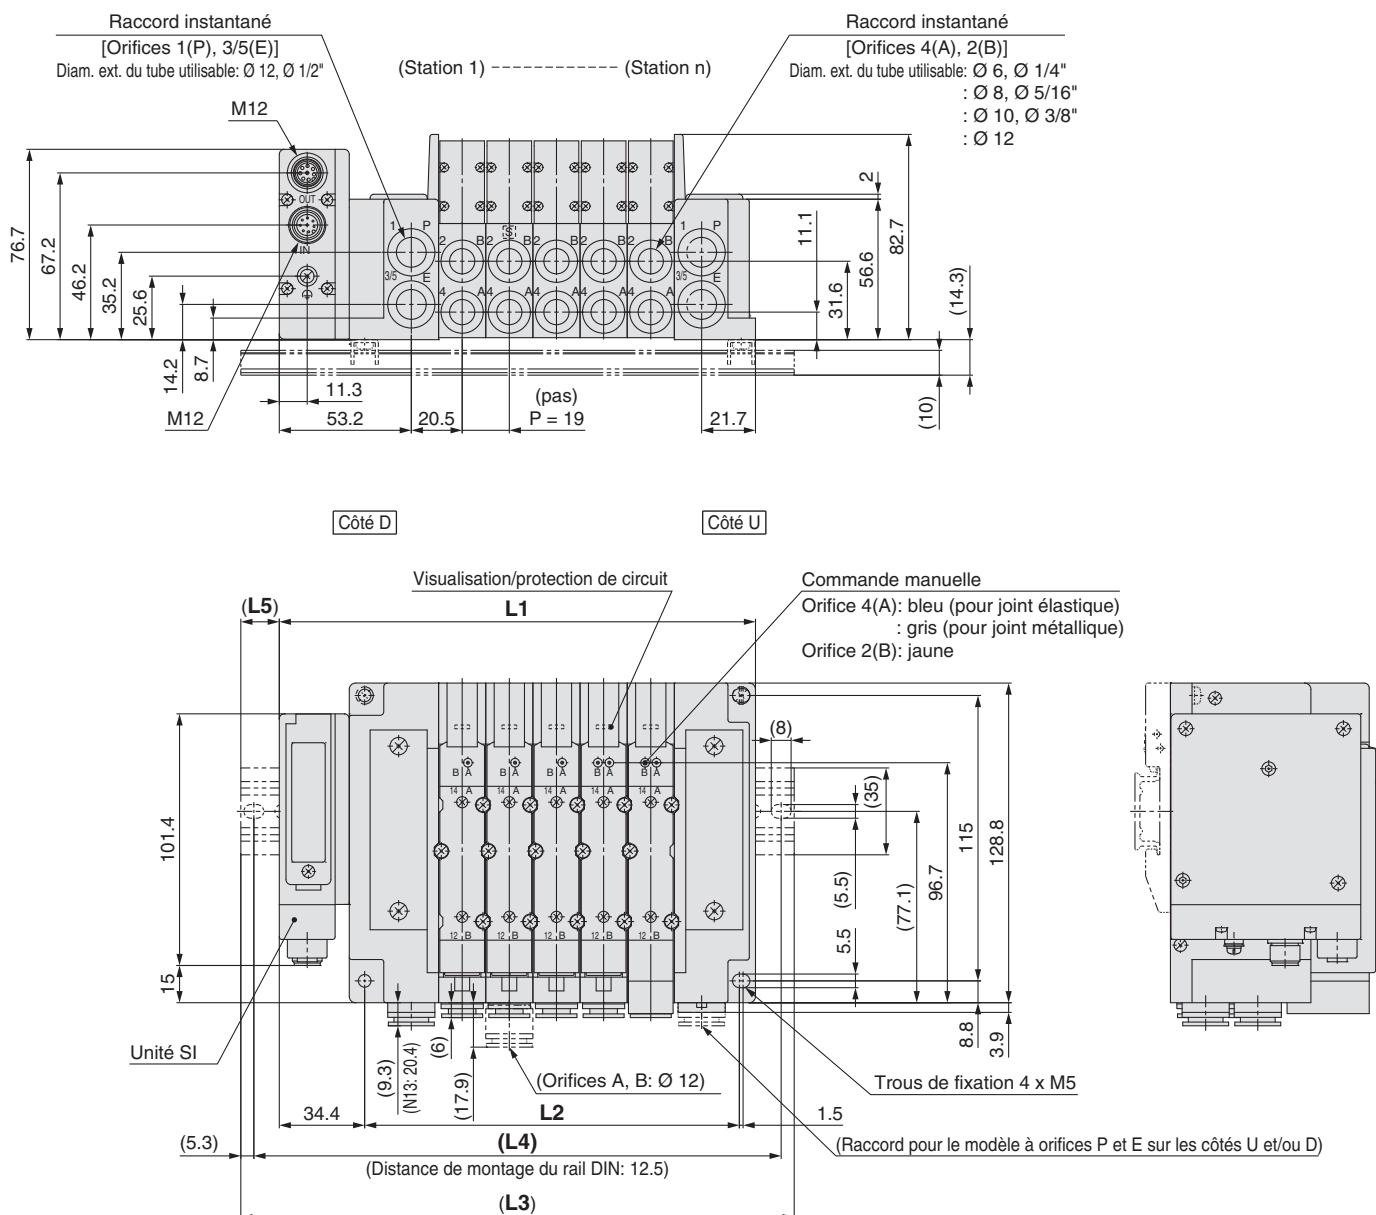

Note) Ces figures représentent le modèle "SS5Y7-10SA3N-05D-C10".

L: Dimensions

n: Stations

<u>L</u>	<u>n</u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1		134.9	153.9	172.9	191.9	210.9	229.9	248.9	267.9	286.9	305.9	324.9	343.9	362.9	381.9	400.9
L2		94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360
L3		160.5	185.5	198	223	235.5	260.5	273	298	310.5	335.5	348	373	398	410.5	435.5
L4		150	175	187.5	212.5	225	250	262.5	287.5	300	325	337.5	362.5	387.5	400	425
L5		13	16	12.5	15.5	12.5	15.5	12	15	12	15	11.5	14.5	17.5	14.5	17.5

L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	419.9	438.9	457.9	476.9	495.9	514.9	533.9	552.9
L2	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	448	473	485.5	510.5	523	548	560.5	585.5
L4	437.5	462.5	475	500	512.5	537.5	550	575
L5	14	17	14	17	13.5	16.5	13.5	16.5

For dimensions of Type 11/Bottom ported type and Type 12/Top ported type, refer to the **WEB catalogue** or the SY series catalogue (CAT. EUS11-103).

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC1000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC1000/2000 (CAT. EUS11-101).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 11 - **12** **C6** **SDA3** **N** -

1 2 3 4 5

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
...	...	Câblage bistable
12	12 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note)
...	...	(disponible jusqu'à 24 bobines)
24	24 stations	

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

2 Orifices A, B

Dimensions en mm

C3	Raccord droit : Raccord instantané Ø 3.2
C4	Raccord droit : Raccord instantané Ø 4
C6	Raccord droit : Raccord instantané Ø 6
M5	Raccord droit : Taraudage M5
CM Note 1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
L3	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 3.2
L4	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 4
L6	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 6
L5	Coudé vers le haut : Taraudage M5
B3	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 3.2
B4	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 4
B6	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 6
B5	Coudé vers le bas Taraudage M5
LM Note 1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
MM Note 2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Dimensions en pouces

N1	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/8"
N3	Raccord droit : Raccord instantané Ø 5/32"
N7	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/4"
NM Note 1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
LN1	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/8"
LN3	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 5/32"
LN7	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/4"
BN1	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/8"
BN3	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 5/32"
BN7	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/4"
LNM Note 1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
BNM Note 2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Note 1) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Note 2) En cas de raccords droits et coudés combinés ou d'option telle qu'un raccord à double écoulement, veuillez indiquer les conditions de montage dans les caractéristiques de l'embase.

3 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA3	32 sorties Note 1, 3), 1 à 12 stations (24 stations Note 2))

Note 1) Le nombre de sorties maximum est de 24 points à cause du câblage interne du distributeur. Réglage possible sur 16 sorties à l'aide du commutateur de réglage intégré.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 3) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

4 Module SI (polarité de sortie)

—	(Sans module SI)
N	Commun négatif

* Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.

5 Option

—	Aucun
B Note 1)	Avec clapet antiretour de contre-pression (toutes les stations)
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D Note 2)	Avec fixation DIN, rail DIN pour □ stations
K Note 3)	Caractéristiques du câblage spécifique (sauf câblage bistable)
N	Avec plaque d'identification
R Note 4)	Pilote externe
S Note 5)	Silencieux intégré, éch. direct

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique.

Exemple) -BRS

Note 1) En cas d'utilisation d'un clapet antiretour de contre-pression pour une station spécifique, précisez sur la fiche de configuration de l'embase la référence du clapet et le numéro de station sur laquelle le distributeur est fixé.

Note 2) □ : Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

Exemple) -D08

Dans ce cas, les distributeurs seront montés sur le rail DIN pour 8 stations, indépendamment du nombre réel de stations de l'embase.

Note 3) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase.

Note 4) Pour l'option de pilote externe -R, indiquez le code R pour les distributeurs compatibles également.

Note 5) Le modèle à silencieux intégré n'est pas conforme à la norme IP67.

Pour commander les distributeurs

VQC 1 1 0 0 N - 5 1

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	A Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.F.)
2	5/2 bistable	B Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O./N.O.)
3	5/3 centre fermé	C Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.O.)
4	5/3 centre ouvert		
5	5/3 centre sous pression		

Note) Joint élastique uniquement.

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

N	Commun négatif, standard (0.4 W)
BN	Commun négatif, modèle réponse rapide (0.95 W)
KN Note 1)	Commun négatif, modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W)
NR Note 2)	Commun négatif, pilote externe
KNR Note 1) 2)	Commun négatif, modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W), pilote externe

Note 1) Pour le modèle haute pression "KN" ou KNR, sélectionnez joint métallique « 0 ».

Note 2) Pour le pilote externe NR ou KNR, sélectionnez 1 à 5. Distributeur 2x3/2, 4 positions non disponible.

D Tension de la bobine

5	24 V DC
----------	---------

E Visualisation/
protection de circuit


-	Avec visualisation et protection de circuit
----------	---

F Commande manuelle

-	Poussoir non verrouillable (outil requis)	
B	Poussoir verrouillable (outil requis)	
C	Verrouillage par rotation (manuel)	
D	Verrouillage coulissant (manuel)	

Pour commander les embases multiples

Exemple

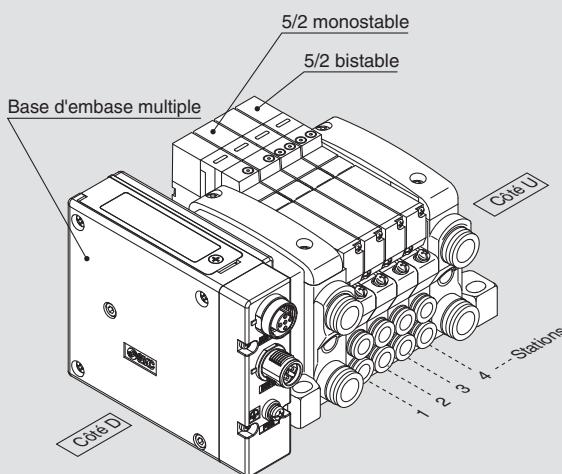


VV5QC11-04C6SDA3N.....1 jeu (réf. base d'embase multiple)
* VQC1100N-51.....2 jeux (réf. 5/2 monostable)
* VQC1200N-51.....2 jeux (réf. 5/2 bistable)

→ L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Série VQC1000

Dimensions

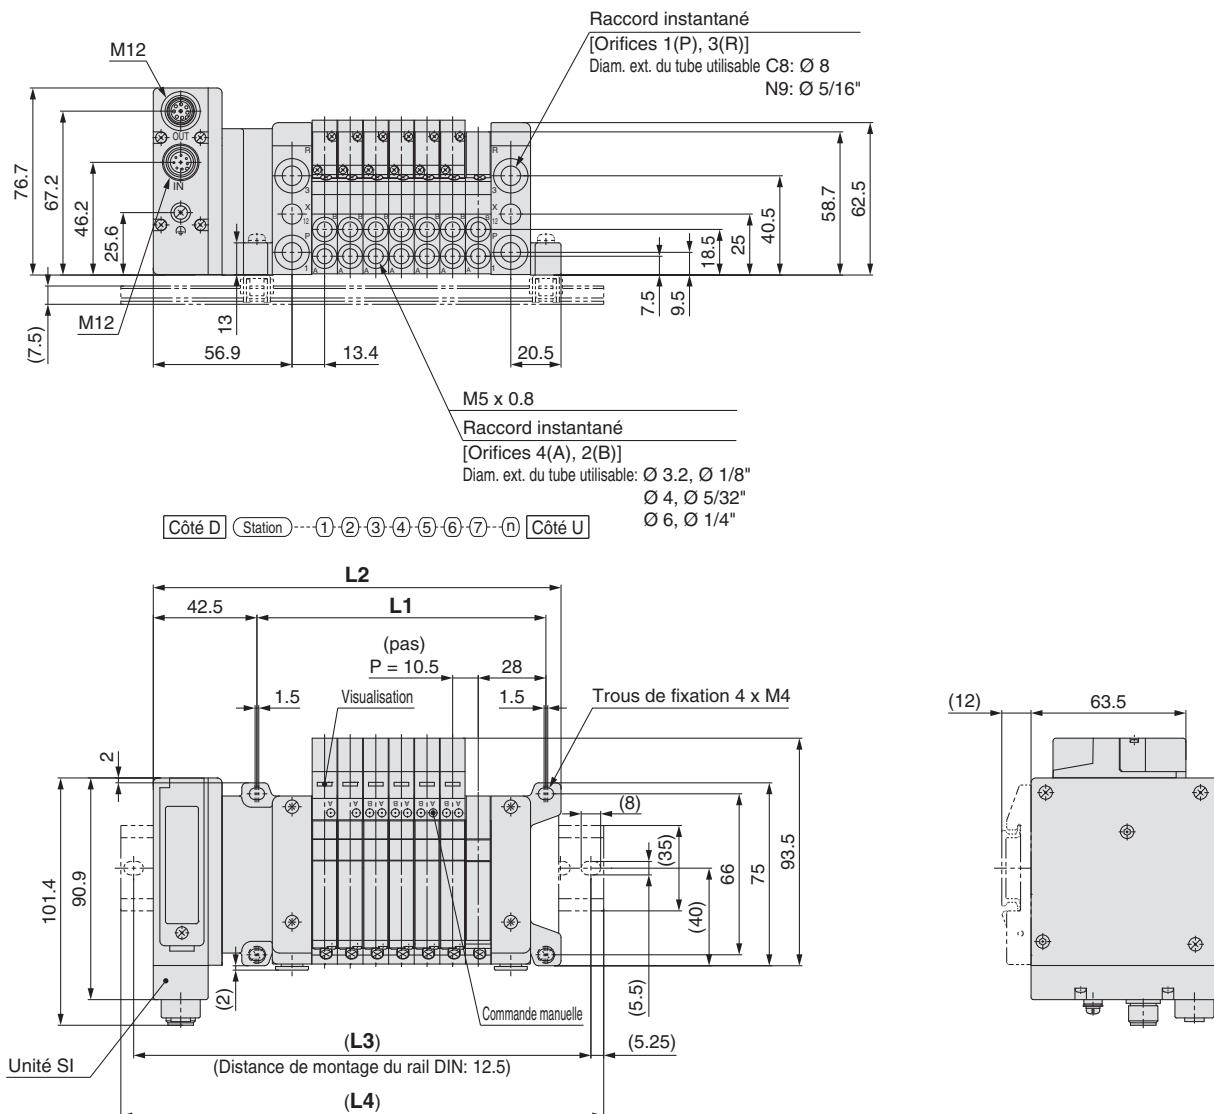

L: Dimensions

n: Stations

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L1	55.5	66	76.5	87	97.5	108	118.5	129	139.5	150	160.5	171	181.5	192	202.5
L2	104.2	114.7	125.2	135.7	146.2	156.7	167.2	177.7	188.2	198.7	209.2	219.7	230.2	240.7	251.2
L3	125	137.5	150	162.5	175	187.5	187.5	200	212.5	225	237.5	250	250	262.5	275
L4	135.5	148	160.5	173	185.5	198	198	210.5	223	235.5	248	260.5	273	285.5	

L \ n	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	213	223.5	234	244.5	255	265.5	276	286.5	297
L2	261.7	272.2	282.7	293.2	303.7	314.2	324.7	335.2	345.7
L3	287.5	300	312.5	325	325	337.5	350	362.5	375
L4	298	310.5	323	335.5	335.5	348	360.5	373	385.5

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC2000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série VQC1000/2000 (CAT. EUS11-101).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 21 - **12** **C8** **SDA3** **N** -

1 2 3 4 5

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
12	12 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note) (disponible jusqu'à 24 bobines)
24	24 stations	

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)
Sélectionnez l'option K en plus.

2 Orifices A, B

Dimensions en mm

C4	Raccord droit : Raccord instantané Ø 4
C6	Raccord droit : Raccord instantané Ø 6
C8	Raccord droit : Raccord instantané Ø 8
CM Note1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
L4	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 4
L6	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 6
L8	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 8
B4	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 4
B6	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 6
B8	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 8
LM Note1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
MM Note2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Dimensions en pouces

N1	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/8"
N3	Raccord droit : Raccord instantané Ø 5/32"
N7	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/4"
NM Note1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
LN1	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/8"
LN3	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 5/32"
LN7	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/4"
BN1	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/8"
BN3	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 5/32"
BN7	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/4"
LNM Note1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
BNM Note2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Note 1) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Note 2) En cas de raccords droits et coudés combinés ou d'option telle qu'un raccord à double écoulement, veuillez indiquer les conditions de montage dans les caractéristiques de l'embase.

3 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA3	32 sorties Note 1, 3), 1 à 12 stations (24 stations Note 2))

Note 1) Le nombre de sorties maximum est de 24 points à cause du câblage interne du distributeur.
Réglage possible sur 16 sorties à l'aide du commutateur de réglage intégré.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 3) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

4 Module SI (polarité de sortie)

—	(Sans module SI)
N	Commun négatif

*Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.

5 Option

—	Aucun
B Note 1)	Avec clapet antiretour de contre-pression (toutes les stations)
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D Note 2)	Avec fixation DIN, rail DIN pour □ stations
K Note 3)	Caractéristiques du câblage spécifique (sauf câblage bistable)
N	Avec plaque d'identification
R Note 4)	Pilote externe
S Note 5)	Silencieux intégré, éch. direct
T Note 6)	Les raccords P et R sont compris sur les deux côtés du côté U

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique. Exemple) -BRS

Note 1) En cas d'utilisation d'un clapet antiretour de contre-pression pour une station spécifique, précisez sur la fiche de configuration de l'embase la référence du clapet et le numéro de station sur laquelle le distributeur est fixé.

Note 2) □ : Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

Exemple) -D08

Dans ce cas, les distributeurs seront montés sur le rail DIN pour 8 stations, indépendamment du nombre réel de stations de l'embase.

Note 3) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase.

Note 4) Pour l'option de pilote externe -R, indiquez la spécification de pilote R également pour les distributeurs compatibles.

Note 5) Le modèle à silencieux intégré n'est pas conforme à la norme IP67.

Note 6) Les orifices P et R sont inclus des deux côtés du côté U (orifice vérin et bobine) avec des raccords instantanés de Ø 12.

Système 2 décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Série VQC2000

Pour commander les distributeurs

VQC2 1 0 0 N-5 1

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	A Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F/N.F.)
2	5/2 bistable	B Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O./N.O.)
3	5/3 centre fermé	C Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.O.)
4	5/3 centre ouvert		
5	5/3 centre sous pression		

Note) Joint élastique uniquement.

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

N	Commun négatif, standard (0.4 W)
BN	Commun négatif, modèle réponse rapide (0.95 W)
KN Note 1)	Commun négatif, modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W)
NR Note 2)	Commun négatif, pilote externe
KNR Note 1) 2)	Commun négatif, modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W), pilote externe

Note 1) Pour le modèle haute pression KN ou KNR, sélectionnez joint métallique « 0 ».

Note 2) Pour le pilote externe NR ou KNR, sélectionnez 1 à 5. Distributeur 2x3/2, 4 positions non disponible.

D Tension de la bobine

5	24 V DC
----------	---------

E Visualisation/protection de circuit


—	Avec visualisation et protection de circuit
----------	---

F Commande manuelle

—	Poussoir non verrouillable (outil requis)
B	Poussoir verrouillable (outil requis)
C	Verrouillage par rotation (manuel)
D	Verrouillage coulissant (manuel)

Pour commander les embases multiples

Exemple

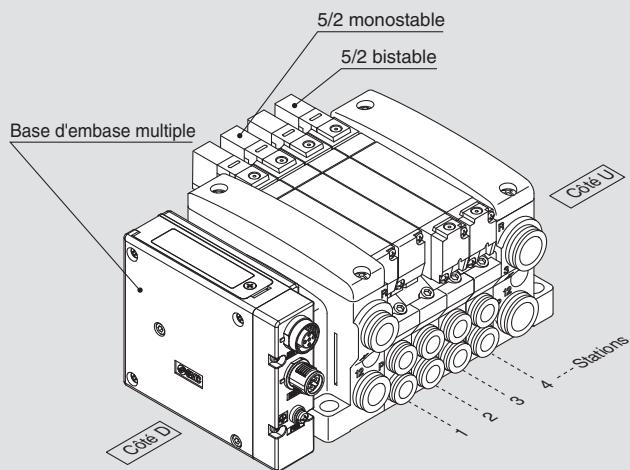

VV5QC21-04C6SDA3N.....1 jeu (réf. base d'embase multiple)


* VQC2100N-51.....2 jeux (réf. 5/2 bobine)

* VQC2200N-51.....2 jeux (réf. 5/2 bistable)

→ L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Dimensions

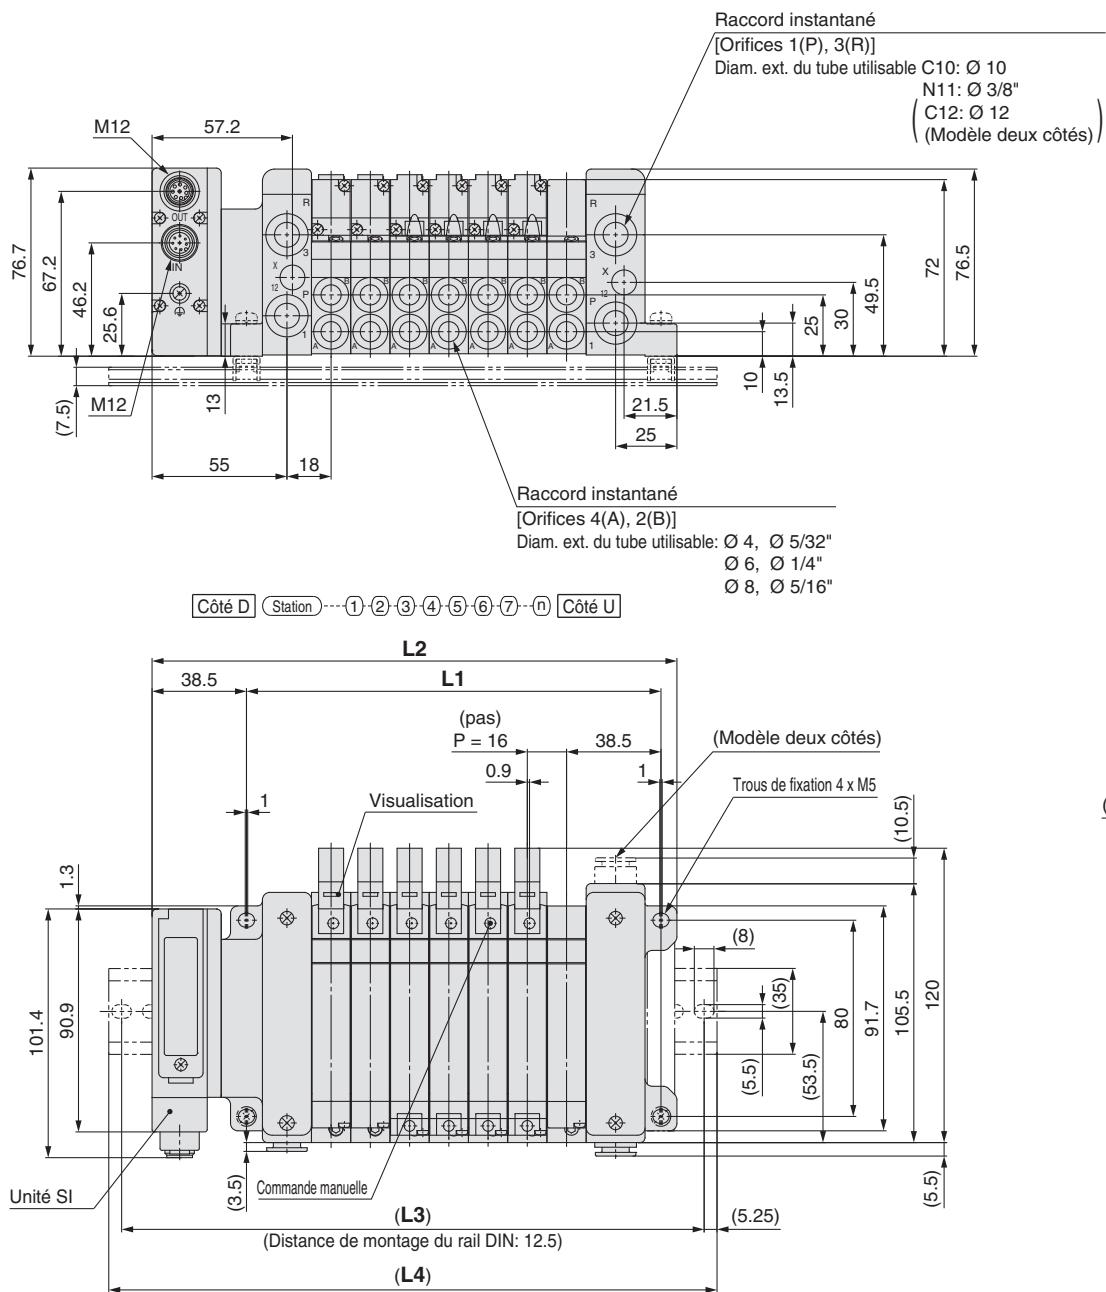

L: Dimensions

n: Stations

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L1	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249	265	281	297
L2	118	134	150	166	182	198	214	230	246	262	278	294	310	326	342
L3	137.5	162.5	175	187.5	212.5	225	237.5	250	275	287.5	300	325	337.5	350	362.5
L4	148	173	185.5	198	223	235.5	248	260.5	285.5	298	310.5	335.5	348	360.5	373

L \ n	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	313	329	345	361	377	393	409	425	441
L2	358	374	390	406	422	438	454	470	486
L3	387.5	400	412.5	437.5	450	462.5	475	500	512.5
L4	398	410.5	423	448	460.5	473	485.5	510.5	523

Système 2 décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC4000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 4 1 - **12** **02** **SDA3** **N** -

1 2 3 4 5 6

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
12	12 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note 2)
⋮	⋮	
16	16 stations	(disponible jusqu'à 24 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)
Sélectionnez l'option K en plus.

4 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeur)

SD0	Sans module SI
SDA3	32 sorties Note 1, 3), 1 à 12 stations (16 stations Note 2))

Note 1) Le nombre de sorties maximum est de 24 points à cause du câblage interne du distributeur.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 3) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

2 Orifice du vérin

C6	Avec raccord instantané Ø 6
C8	Avec raccord instantané Ø 8
C10	Avec raccord instantané Ø 10
C12	Avec raccord instantané Ø 12
N7	Raccord instantané Ø 1/4"
N9	Raccord instantané Ø 5/16"
N11	Raccord instantané Ø 3/8"
02	1/4 Note)
03	3/8 Note)
B	Raccord par le bas 1/4 Note)
CM	Tailles combinées

Note) Compatible Rc, G, NPT/NPTF.
Référence affichée comme indiqué ci-dessous.

5 Module SI (polarité de sortie)

—	(Sans module SI)
N	Commun négatif

6 Option

—	Aucun
K Note)	Caractéristique de câblage spécifique (sauf câblage bistable)

Note) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

3 Taraudage

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Pour commander les distributeurs

VQC 4 **1** 0 0 **—** 5 **—** 1

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	4	5/3 centre ouvert
2	5/2 bistable	5	5/3 centre sous pression
3	5/3 centre fermé	6 Note)	5/3 double clapet

Note) Pour le modèle à double clapet, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQ4000/5000 (CAT. EUS11-104).

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

— Note 1)	Standard (0.95 W)
Y	Modèle à faible puissance (0.4 W)
R Note 2)	Pilote externe

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique.

Note 1) Si l'appareil est sous tension en permanence, consultez les « Précautions spécifiques au produit 1 » dans le **catalogue en ligne** ou le catalogue des séries VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

Note 2) Pour plus de détails sur le modèle de pilote externe, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQ4000/5000 (CAT. EUS11-104). En outre, le modèle avec pilote externe ne peut pas être combiné avec une entretoise à double clapet.


D Tension de la bobine

5	24 V DC
---	---------

E Visualisation/
protection de circuit


—	Avec
E	Sans visualisation, avec protection de circuit

F Commande manuelle

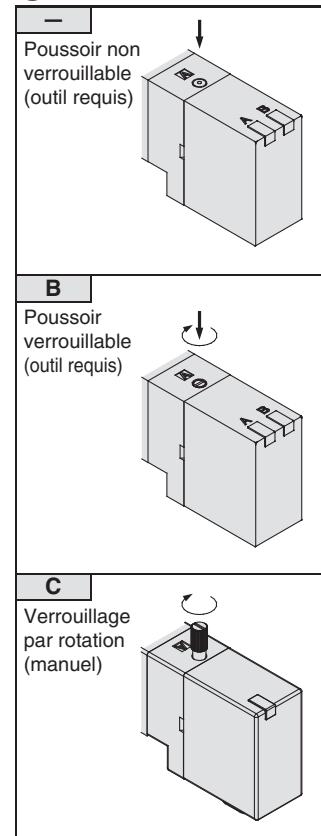

Pour commander les embases multiples

Exemple

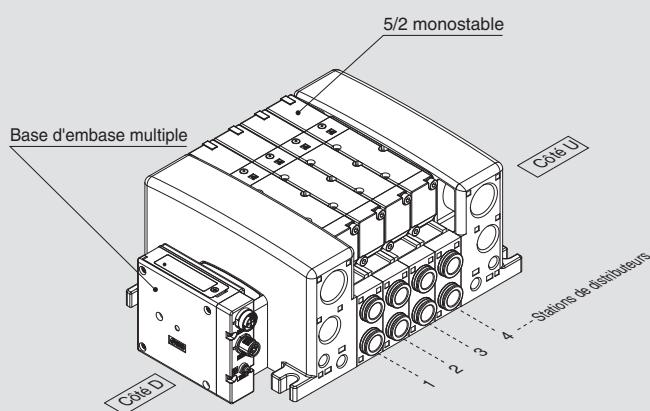


VV5QC41-04C8SDA3N.....1 jeu (réf. base d'embase multiple)
* VQC4100-51.....4 jeux (réf. 5/2 monostable)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.


- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Série VQC4000

Dimensions

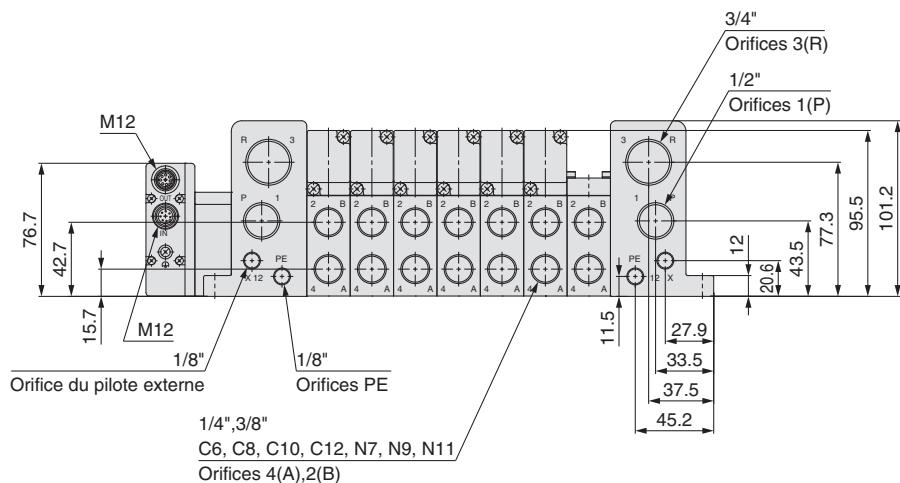

(Station 1) ----- (Station n)

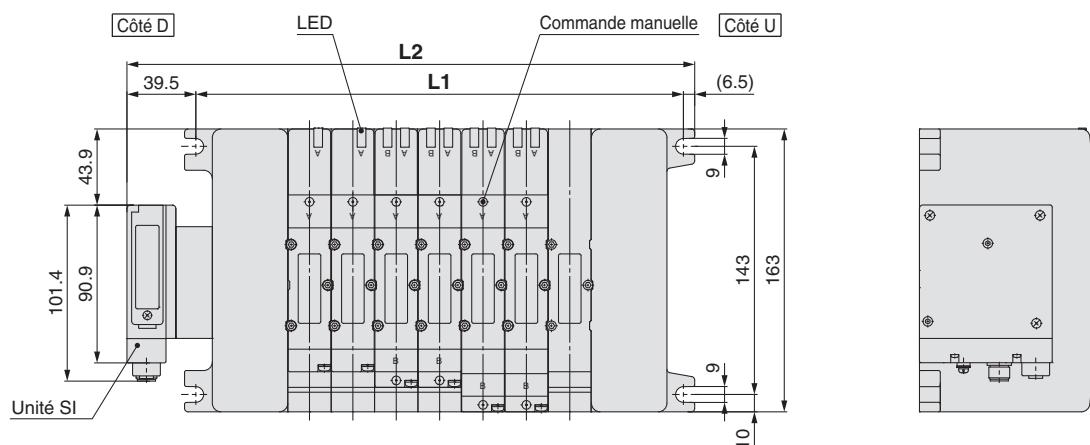

Formule: $L1 = 25n + 106$, $L2 = 25n + 152$ n: Stations (maximum 16 stations)

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	131	156	181	206	231	256	281	306	331	356	381	406	431	456	481	506
L2	177	202	227	252	277	302	327	352	377	402	427	452	477	502	527	552

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC5000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 5 1 - **12** **03** **SDA3** **N** -

1 2 3 4 5 6

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
12	12 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note 2)
⋮	⋮	
16	16 stations	(disponible jusqu'à 24 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

2 Orifice du vérin

03	3/8 Note)
04	1/2 Note)
B	Raccord par le bas 1/4 Note)
CM	Tailles combinées

Note) Compatible Rc, G, NPT/NPTF. Référence affichée comme indiqué ci-dessous.

3 Taraudage

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

4 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeur)

SD0	Sans module SI
SDA3	32 sorties Note 1, 3), 1 à 12 stations (16 stations Note 2))

Note 1) Le nombre de sorties maximum est de 24 points à cause du câblage interne du distributeur.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 3) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

5 Module SI (polarité de sortie)

—	(Sans module SI)
N	Commun négatif

6 Option

—	Aucun
K Note)	Caractéristique de câblage spécifique (sauf câblage bistable)

Note) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Système 2 décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Série VQC5000

Pour commander les distributeurs

VQC5 **1** **0** **0** **—** **5** **1**

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	4	5/3 centre ouvert
2	5/2 bistable	5	5/3 centre sous pression
3	5/3 centre fermé	6 Note)	5/3 double clapet

Note) Pour le modèle à double clapet, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQ4000/5000 (CAT. EUS11-104).

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

— Note 1)	Standard (0.95 W)
Y	Modèle à faible puissance (0.4 W)
R Note 2)	Pilote externe

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique.

Note 1) Si l'appareil est sous tension en permanence, consultez les « Précautions spécifiques au produit 1 » dans le **catalogue en ligne** ou le catalogue des séries VQC4000/5000 series (CAT. EUS11-108).

Note 2) Pour plus de détails sur le modèle de pilote externe, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQ4000/5000 (CAT. EUS11-104). En outre, le modèle avec pilote externe ne peut pas être combiné avec une entretoise à double clapet.


D Tension de la bobine

5	24 V DC
---	---------

E Visualisation/protection de circuit


—	Avec
E	Sans visualisation, avec protection de circuit

F Commande manuelle

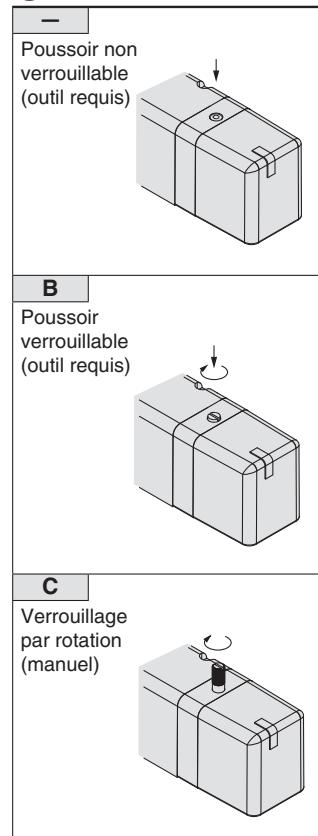

Pour commander les embases multiples

Exemple

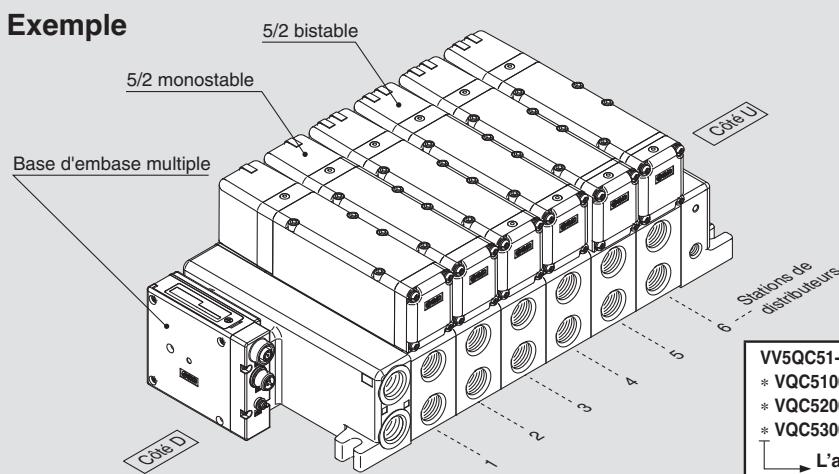


VV5QC51-0603SDA3N..... 1 jeu
 * VQC5100-51..... 2 jeux (réf. 5/2 monostable)
 * VQC5200-51..... 2 jeux (réf. 5/2 bistable)
 * VQC5300-51..... 3 jeux (réf. 5/3 centre fermé)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
 Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Dimensions

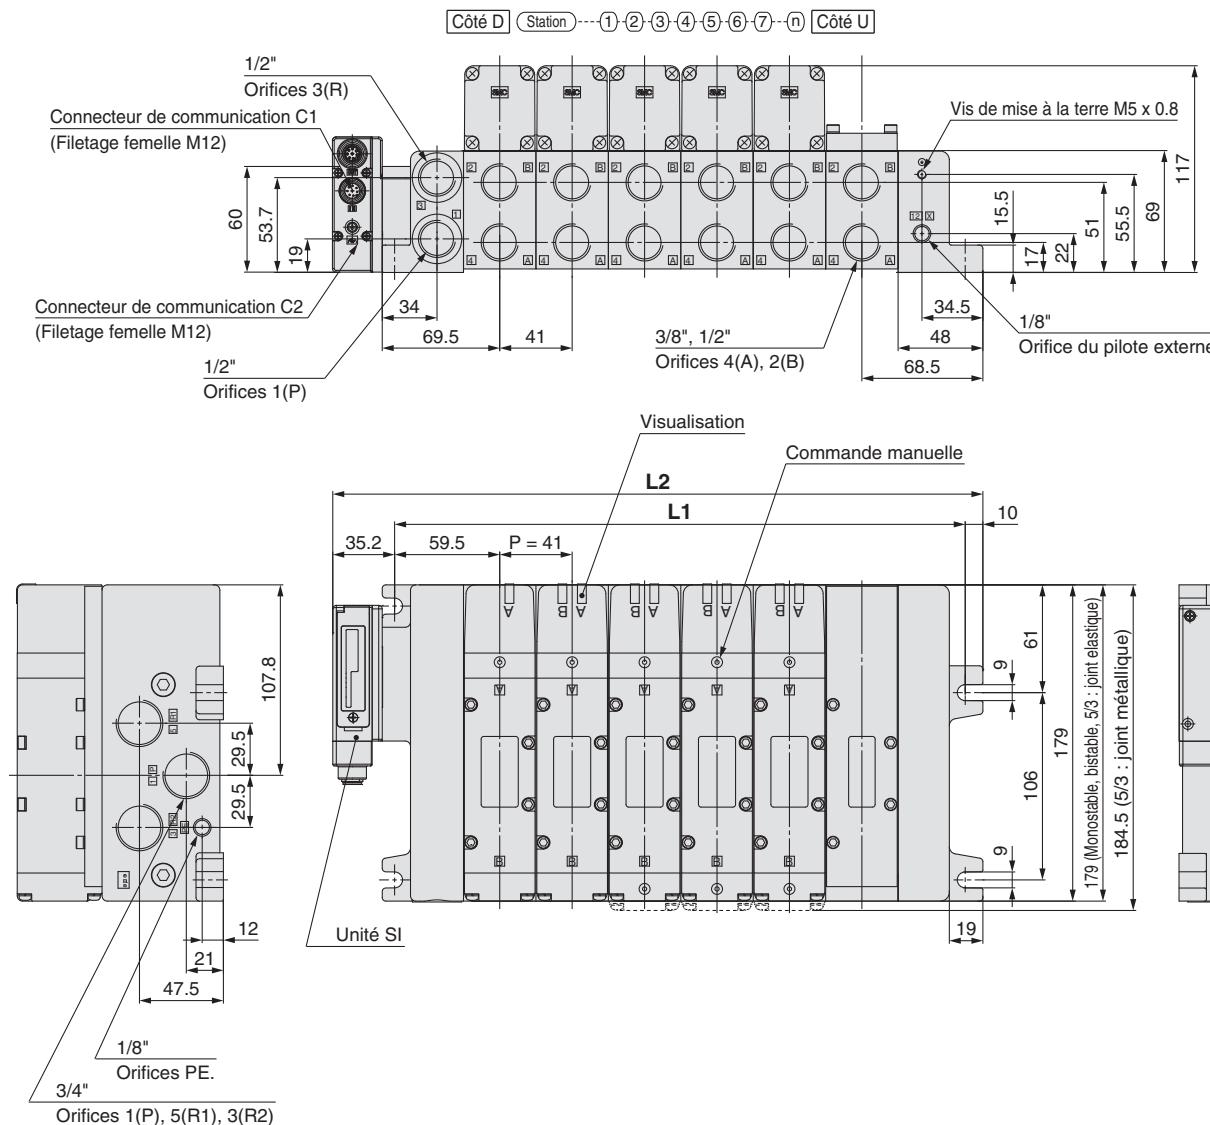

Système 2 décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Formule: $L1 = 41n + 77$, $L2 = 41n + 122$ n: Stations (maximum 12 stations)

L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	118	159	200	241	282	323	364	405	446	487	528	569
L2	163.2	204.2	245.2	286.2	327.2	368.2	409.2	450.2	491.2	532.2	573.2	614.2

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série S0700

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série S0700 (CAT. EUS11-88).

Pour commander les embases multiples

SS0750-**08** **C4** **C8** **SDA3** **N** - **B**

1 2 3 4 5 6

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
16	16 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note 2)
⋮	⋮	
24	24 stations	(disponible jusqu'à 32 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)

Sélectionnez l'option K en plus.

4 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeur)

SD0	Sans module SI
SDA3	32 sorties Note 1, 3), 1 à 16 stations (24 stations Note 2))

Note 1) Réglage possible sur 16 sorties à l'aide du commutateur de réglage intégré.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 3) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

5 Module SI (polarité de sortie)

—	(Sans module SI)
N	Commun négatif

6 Option

—	Aucun
B Note 1)	Avec clapet antiretour de contre-pression (toutes les stations)
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D Note 2)	Avec fixation DIN, rail DIN pour □ stations
K Note 3)	Caractéristiques du câblage spécifique (sauf câblage bistable)
N	Avec plaque d'identification
R Note 4)	Pilote externe
S	Silencieux intégré

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique. Exemple) -BKN

Note 1) En cas d'utilisation d'un clapet antiretour de contre-pression pour une station spécifique, précisez sur la fiche de configuration de l'embase la référence du clapet et le numéro de station sur laquelle le distributeur est fixé.

Note 2) □ : Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

Exemple) -D08

Dans ce cas, les distributeurs seront montés sur le rail DIN pour 8 stations, indépendamment du nombre réel de stations de l'embase.

Note 3) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase.

Note 4) Pour l'option de pilote externe -R, indiquez le code R pour les distributeurs compatibles également.

3 Orifices P, R

Dimensions en mm

—	Raccord instantané Ø 8 Note)
C6	Raccord instantané Ø 6
C8	Raccord instantané Ø 8

Dimensions en pouces

N7	Raccord instantané Ø 1/8"
N9	Raccord instantané Ø 5/16"

Note) Lorsque les dimensions des orifices A et B sont en pouces, changez le raccord instantané : Ø 5/16".

Pour commander les distributeurs

S07 1 0 - 5

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
A Note)	2x3/2, 4 positions (N.F + N.F.) [Centre échappement]
B Note)	2x3/2, 4 positions (N.O + N.O) [Centre sous pression]
C Note)	2x3/2, 4 positions (N.F. + N.O.)

Note) Pour le 2x3/2, 4 positions, sélectionnez
"—" pilote interne.

B Fonction

—	Pilote interne
R Note)	Pilote externe


Note) Pour le pilote externe, sélectionnez "1",
5/2 monostable, ou "2", 5/2 bistable.

C Tension nominale

5	24 V DC
----------	---------

Pour commander les embases multiples

Exemple

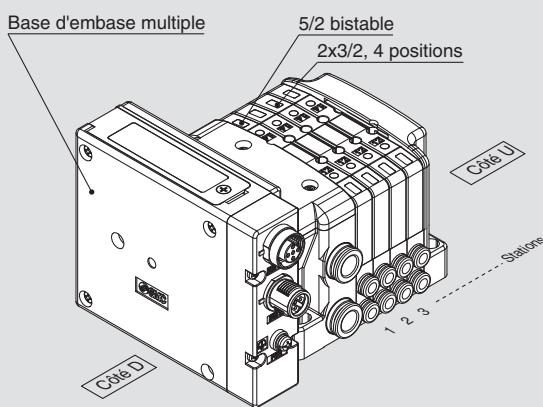

SS0750-04C4SDA3...1 jeu (réf. base d'embase multiple)



* S0720-5 2 jeux (réf. 5/2 bistable)
* S07A0-5 2 jeux (réf. 2x3/2, 4 positions)

→ L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Série S0700

Dimensions

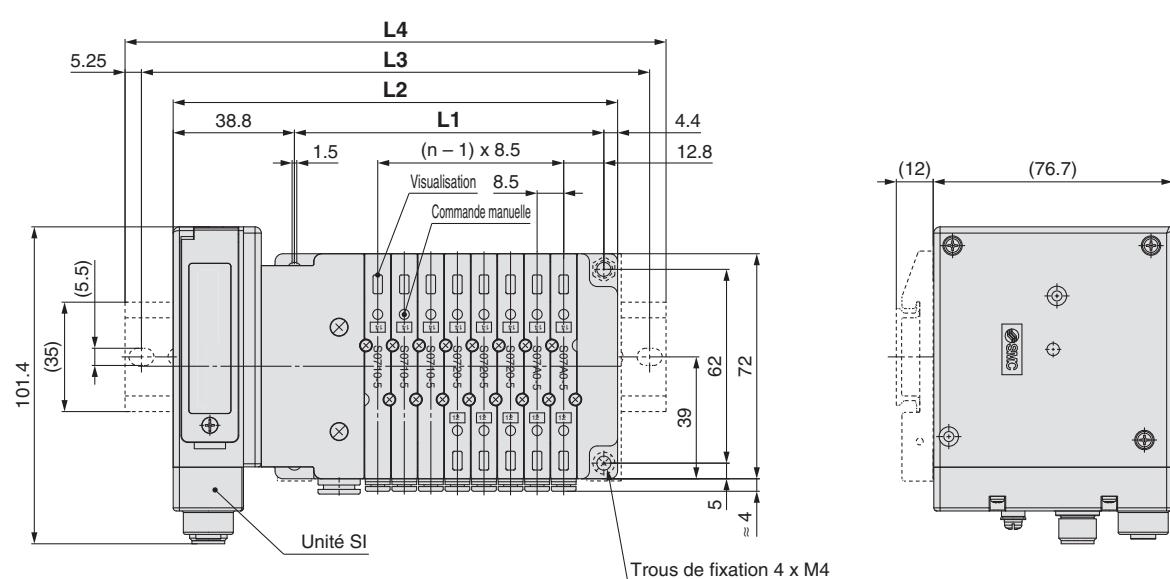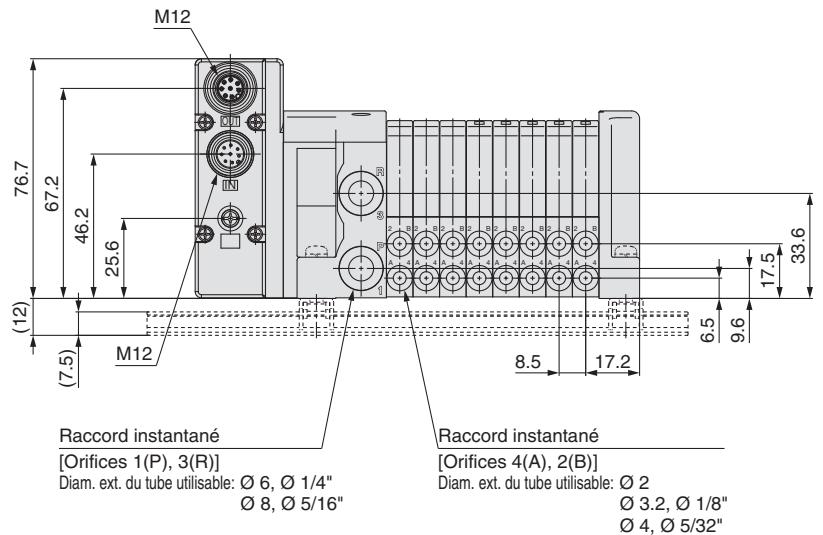

Dimensions

Formule: $L_1 = 8.5n + 31$, $L_2 = 8.5n + 74$ n: Stations (maximum 24 stations)

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	39.5	48	56.5	65	73.5	82	90.5	99	107.5	116	124.5	133	141.5	150	158.5	167
L2	82.5	91	99.5	108	116.5	125	133.5	142	150.5	159	167.5	176	184.5	193	201.5	210
L3	112.5	112.5	125	137.5	137.5	150	162.5	162.5	175	187.5	187.5	200	212.5	212.5	225	237.5
L4	123	123	135.5	148	148	160.5	173	173	185.5	198	198	210.5	223	223	235.5	248

L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	175.5	184	192.5	201	209.5	218	226.5	235
L2	218.5	227	235.5	244	252.5	261	269.5	278
L3	250	250	262.5	275	275	287.5	300	300
L4	260.5	260.5	273	285.5	285.5	298	310.5	310.5

Système 2 décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies C E

Séries SV1000/2000/3000



Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SV (CAT. EUS11-81).

Pour commander les embases multiples

SS5V **1** - W 10 S 1 **A3N** D - **05** **U** - -

1 Série

1	SV1000
2	SV2000
3	SV3000

4 Raccords P, E

U	Côté U (2 à 10 stations)
D	Côté D (2 à 10 stations)
B	Les 2 côtés (2 à 20 stations)

7 Montage

—	Montage direct
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D3 Note	Avec fixation DIN, rail DIN pour 3 stations
⋮	⋮
D20 Note	Avec fixation DIN, rail DIN pour 20 stations

Note) Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

* Si le rail DIN doit être monté sans module SI, sélectionnez D0 et commandez le rail DIN séparément. Reportez-vous à L3 des dimensions pour la longueur de rail DIN. Pour la référence de rail DIN, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SV (CAT. EUS11-81).

2 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeur)

0	Sans module SI
A3N	32 sorties Note 1, 3), commun négatif, 1 à 16 stations (20 stations Note 2)

Note 1) Réglage possible sur 16 sorties à l'aide du commutateur de réglage intégré.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

Note 3) Pour le module SI à 32 sorties, utilisez la passerelle compatible avec le système 2 décentralisé par passerelle EX500 (128 points).

3 Stations de distributeur

Stations	Note
02 2 stations	
⋮	⋮
16 16 stations	Câblage bistable Note 1)
02 2 stations	Câblage mixte, disposition spécifiée Note 2)
20 20 stations	(disponible jusqu'à 32 bobines)

Note 1) Câblage bistable : les distributeurs monostables, bistables, 5/3 et 4/3 peuvent être utilisés sur toutes les stations d'embases.

L'utilisation d'un électrodistributeur provoque un signal de contrôle abnormal. Pour éviter ce problème, commandez avec une disposition spécifiée.

Note 2) Disposition spécifiée : indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)

5 Bloc SUP/EXH

—	Pilote interne
S	Pilote interne, silencieux intégré Note 2)
R	Pilote externe
RS	Pilote interne, silencieux intégré Note)

Note) Si vous utilisez le modèle à silencieux intégré, protégez l'orifice d'échappement de tout contact direct avec de l'eau ou d'autres liquides.

6 Orifices A, B

Dimensions en mm

	Orifices A, B	Orifices P, E	Série compatible
C3	Raccord instantané Ø 3.2	Ø 8	
C4	Raccord instantané Ø 4	Raccord instantané	SV1000
C6	Raccord instantané Ø 6		
C4	Raccord instantané Ø 4	Ø 10	
C6	Raccord instantané Ø 6	Raccord instantané	SV2000
C8	Raccord instantané Ø 8		
C6	Raccord instantané Ø 6	Ø 12	
C8	Raccord instantané Ø 8	Raccord instantané	SV3000
C10	Raccord instantané Ø 10		
M Note	Orifices A, B combinés		

Dimensions en pouces

	Orifices A, B	Orifices P, E	Série compatible
N1	Raccord instantané Ø 1/8"	Ø 5/16"	
N3	Raccord instantané Ø 5/32"	Raccord instantané	SV1000
N7	Raccord instantané Ø 1/4"		
N3	Raccord instantané Ø 5/32"	Ø 3/8"	
N7	Raccord instantané Ø 1/4"	Raccord instantané	SV2000
N9	Raccord instantané Ø 5/16"		
N7	Raccord instantané Ø 1/4"	Ø 3/8"	
N9	Raccord instantané Ø 5/16"	Raccord instantané	SV3000
N11	Raccord instantané Ø 3/8"		
M Note	Orifices A, B combinés		

Note) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase.

* Les tailles d'orifice X et PE du modèle à pilote externe (R, RS) sont de Ø 4 (mm) ou Ø 5/32" (pouces) pour la série SV1000/2000, et Ø 6 (mm) ou Ø 1/4" (pouces) pour la série SV3000.


Système 2 décentralisé par passerelle

SY
VQC
S0700

SV

Séries SV1000/2000/3000

Pour commander les distributeurs

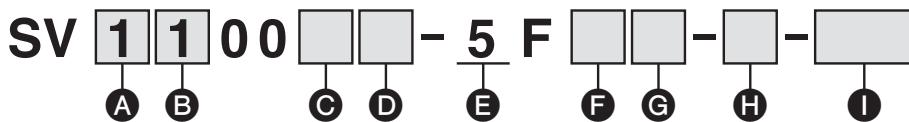

A Série

1	SV1000
2	SV2000
3	SV3000

B Type d'actionnement

1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
3	5/3 centre fermé
4	5/3 centre ouvert
5	5/3 centre sous pression
A Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.F.)
B Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O./N.O.)
C Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.O.)

Note) Sélectionnez la série SV1000 ou SV2000 pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

* Sélectionnez le modèle à pilote interne pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

D Clapet antiretour de contre-pression

—	Aucun
K	Intégré

* Le clapet antiretour de contre-pression intégré est compatible avec la série SV1000 uniquement.

* Le produit avec clapet antiretour de contre-pression n'est pas disponible pour le distributeur 5/3.

* Reportez-vous au [catalogue en ligne](#) pour le modèle de distributeur à clapet antiretour de contre-pression.


E Tension nominale

5	24 V DC
---	---------

F Visualisation/protection de circuit

U	Avec visualisation et protection de circuit
R	Sans visualisation, avec protection de circuit

G Commande manuelle

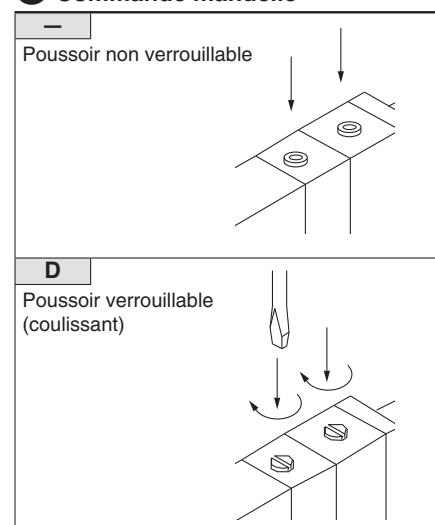

C Type de pilote

—	Pilote interne
R	Pilote externe

H Bloc d'embase


Si plusieurs stations doivent être ajoutées, commandez le produit avec bloc d'embase. (Pour plus de détails, reportez-vous au [catalogue en ligne](#).)

I Exécutions spéciales

—	—
X90	Caractéristique caoutchouc fluoré du distributeur principal (pour plus de détails, reportez-vous au catalogue en ligne .)

Pour commander les embases multiples

Exemple

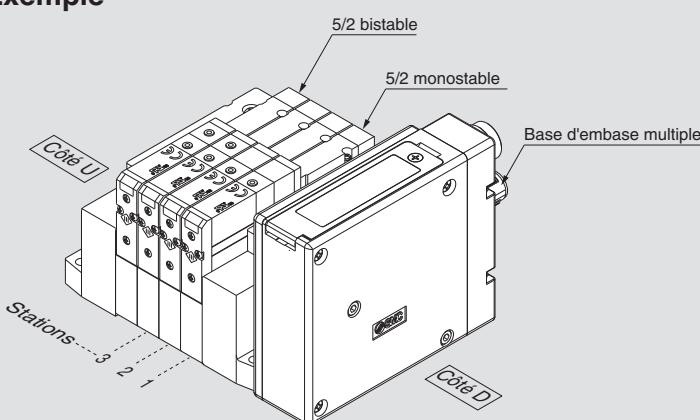

SS5V1-W10S1A3ND-04B-C6...1 jeu (réf. base d'embase multiple)

* SV1100-5FU 2 jeux (réf. 5/2 monostable)
* SV1200-5FU 2 jeux (réf. 5/2 bistable)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.

Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.




* La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.

* Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Dimensions

Montage tirant

Série SV1000

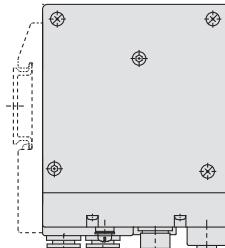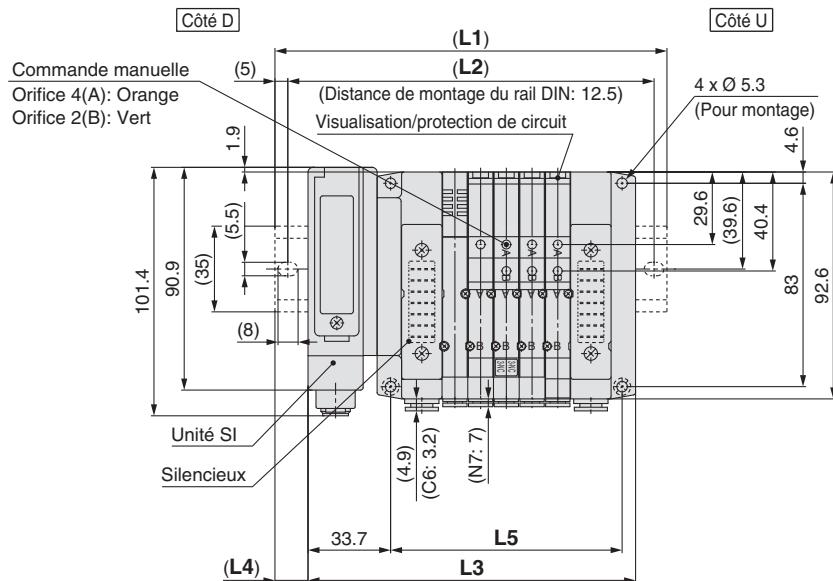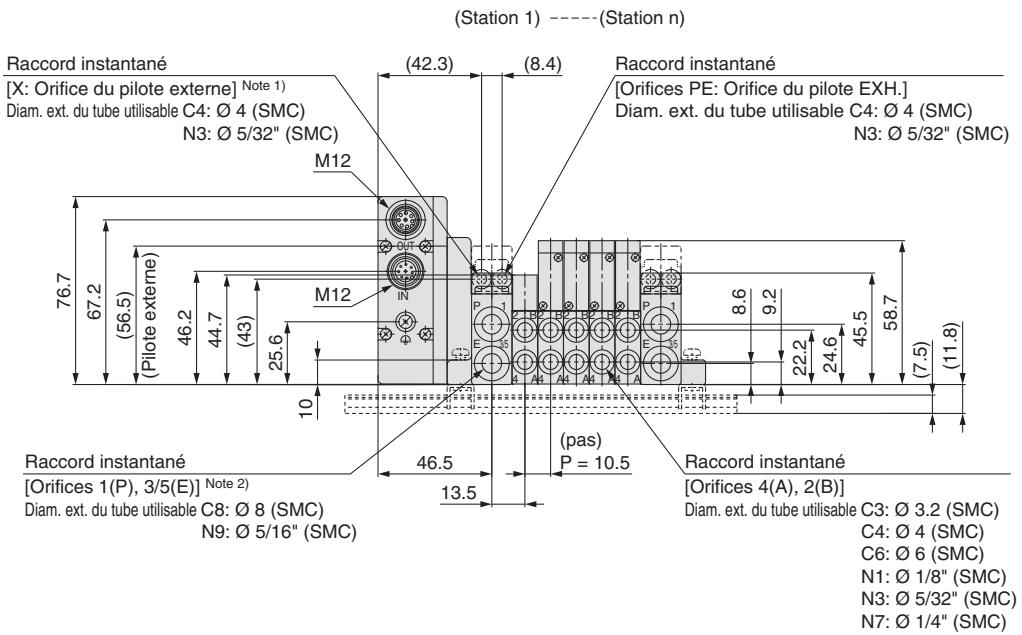

Note 1) Les positions des orifices du pilotage externe et les positions des orifices du silencieux sont identiques à celles des sorties des orifices P, E.
Note 2) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.

L: Longueur totale du rail DIN

n: Stations


L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	135.5	148	148	160.5	173	185.5	198	210.5	210.5	223	235.5	248	260.5	273	273	285.5	298	310.5	323	
L2	125	137.5	137.5	150	162.5	175	187.5	200	200	212.5	225	237.5	250	262.5	262.5	275	287.5	300	312.5	
L3	102.2	112.7	123.2	133.7	144.2	154.7	165.2	175.7	186.2	196.7	207.2	217.7	228.2	238.7	249.2	259.7	270.2	280.7	291.2	
L4	16.5	17.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	12	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	
L5	63	73.5	84	94.5	105	115.5	126	136.5	147	157.5	168	178.5	189	199.5	210	220.5	231	241.5	252	

Série SV2000

Dimensions

Montage tirant

Série SV2000

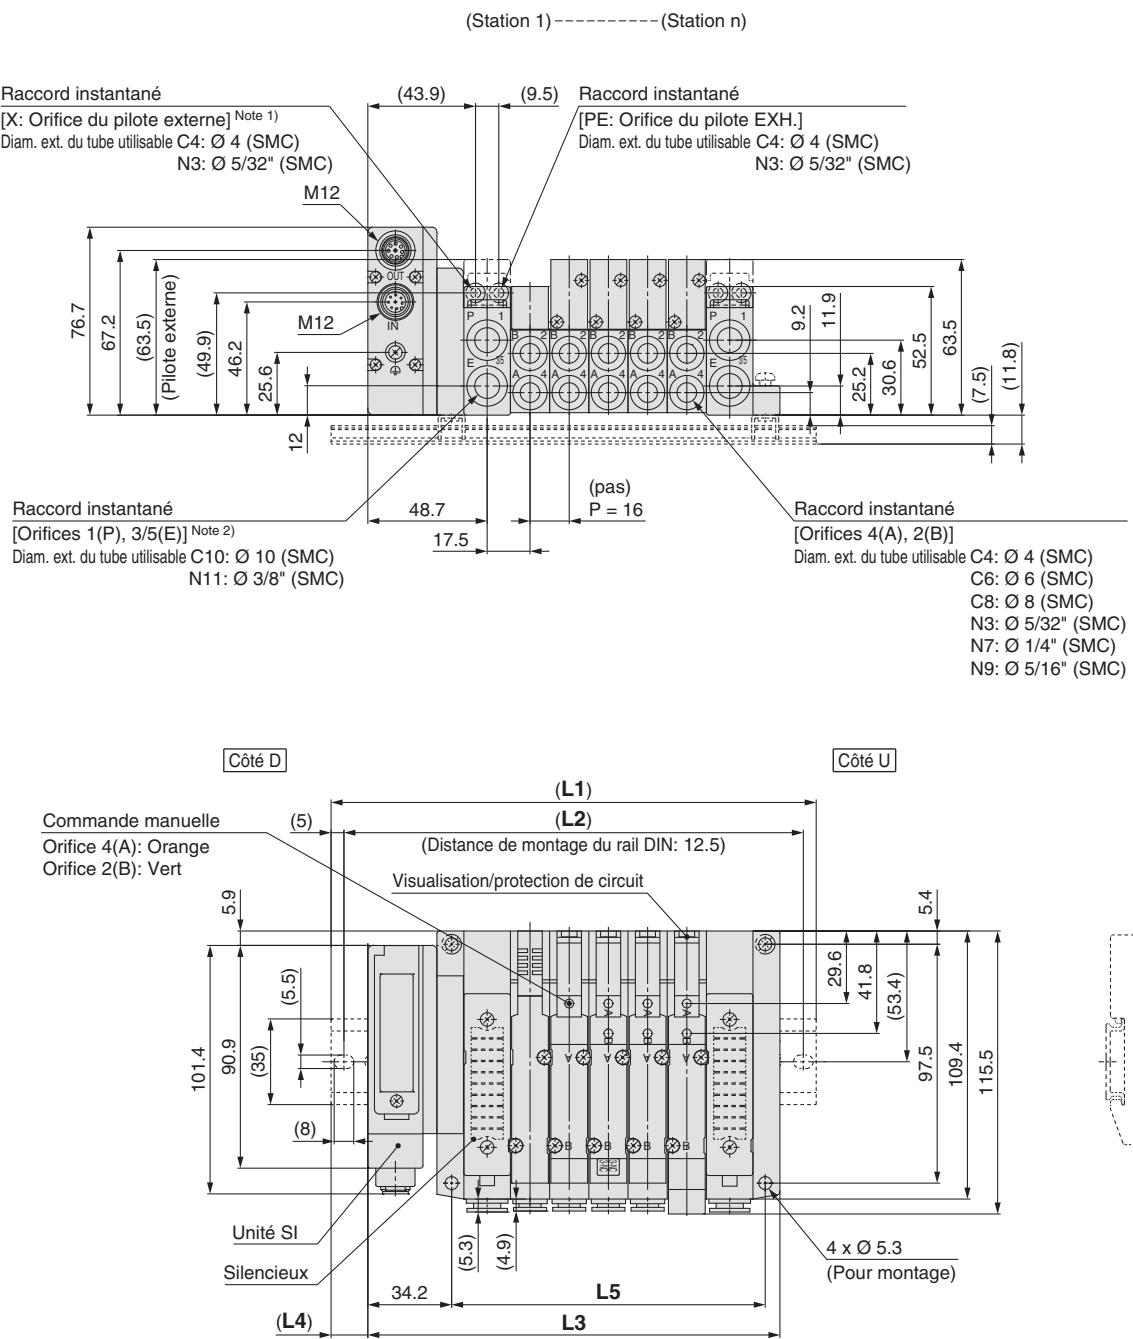

Note 1) Les positions des orifices du pilotage externe et les positions des orifices du silencieux sont identiques à celles des sorties des orifices P, E.
 Note 2) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.

L: Longueur totale du rail DIN

n: Stations



L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	148	160.5	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	273	298	310.5	323	335.5	360.5	373	385.5	410.5	423	435.5	
L2	137.5	150	175	187.5	200	225	237.5	250	262.5	287.5	300	312.5	325	350	362.5	375	400	412.5	425	
L3	120.2	136.2	152.2	168.2	184.2	200.2	216.2	232.2	248.2	264.2	280.2	296.2	312.2	328.2	344.2	360.2	376.2	392.2	408.2	
L4	14	12	16.5	15	13	17.5	16	14	12.5	17	15	13.5	11.5	16	14.5	12.5	17	15.5	13.5	
L5	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	

Dimensions

Montage tirant

Série SV3000

(Station 1) ----- (Station n)

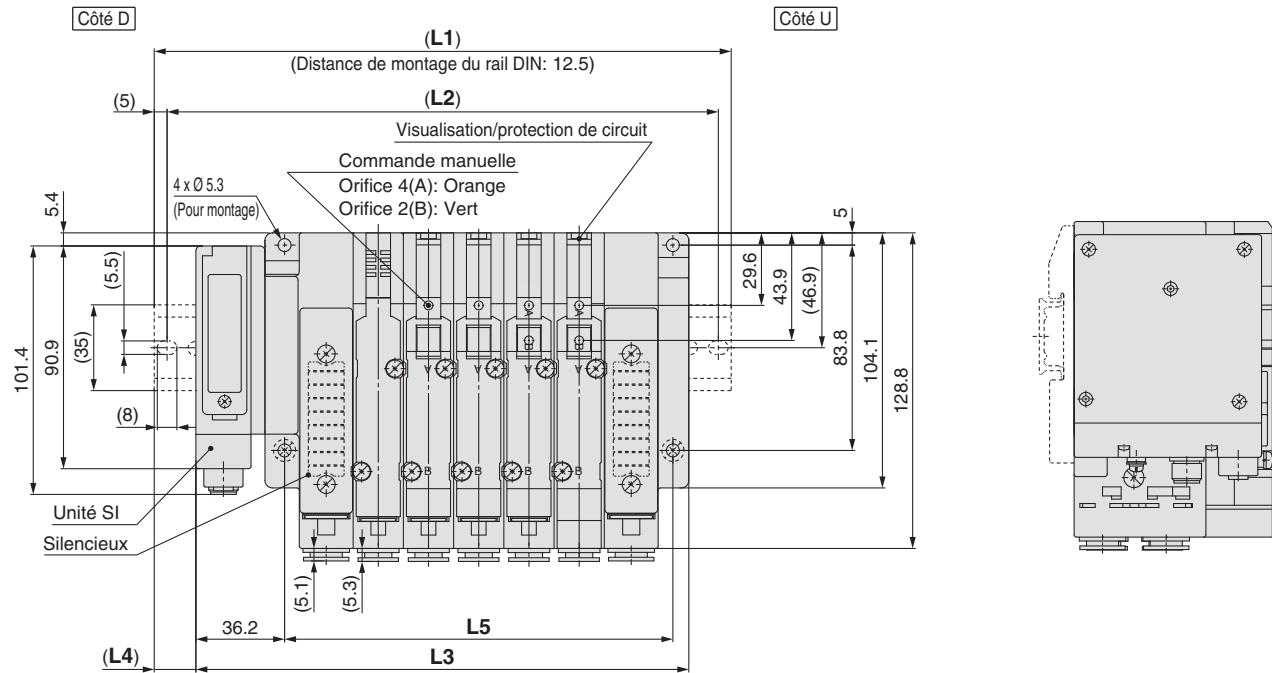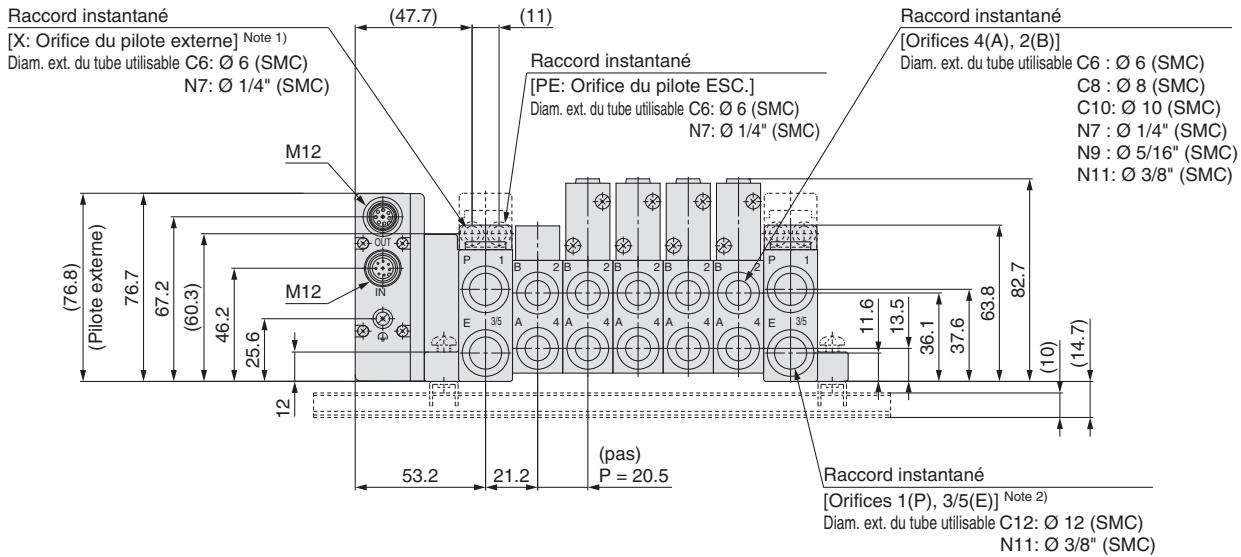

Note 1) Les positions des orifices du pilotage externe et les positions des orifices du silencieux sont identiques à celles des sorties des orifices P, E.
Note 2) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.

L: Longueur totale du rail DIN

n: Stations

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	173	185.5	210.5	235.5	248	273	298	310.5	335.5	348	373	398	410.5	435.5	460.5	473	498	523	535.5	
L2	162.5	175	200	225	237.5	262.5	287.5	300	325	337.5	362.5	387.5	400	425	450	462.5	487.5	512.5	525	
L3	139.7	160.2	180.7	201.2	221.7	242.2	262.7	283.2	303.7	324.2	344.7	365.2	385.7	406.2	426.7	447.2	467.7	488.2	508.7	
L4	16.5	12.5	15	17	13	15.5	17.5	13.5	16	12	14	16.5	12.5	14.5	17	13	15	17.5	13.5	
L5	97	117.5	138	158.5	179	199.5	220	240.5	261	281.5	302	322.5	343	363.5	384	404.5	425	445.5	466	

Type 10
Raccord latéral

Type 11
Raccord par le bas

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies C E

Séries SY3000/5000/7000

RoHS

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Pour commander les embases multiples

SS5Y **3** - **10** **S** **A2** - **05** **U** **C6**

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

* Pour les montages combinés, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue des séries SY (CAT. EUS11-103).

2 Type

10	Raccord latéral
11	Raccord par le bas Note)

Note) L'embase SY5000 est utilisée pour le raccordement par le bas du modèle SY3000. Lors de la commande, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Lorsque vous combinez des configurations à raccord par le haut, sélectionnez à partir de la page 51. Dans ce cas, choisissez avec soin puisqu'il y a également des sorties sur les orifices A et B du côté de l'embase. Spécifiez sur la fiche de configuration de l'embase multiple si des bouchons sont nécessaires sur les orifices A et B du côté de l'embase.

Pour commander les embases multiples

3 module SI (nombre de sorties, polarité de sortie, nombre max. de stations de distributeur)

A2	16 sorties, commun positif Note 1), 1 à 8 stations (16 stations) Note 2)
A2N	16 sorties, commun négatif Note 1), 1 à 8 stations (16 stations) Note 2)

Note 1) Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage monostable.

4 Stations de distributeur

Stations	Note
02	2 stations
:	:
08	8 stations
02	2 stations
:	
16	16 stations

Câblage bistable Note 1)

Câblage mixte, disposition spécifiée Note 2)

(disponible jusqu'à 16 bobines)


Note 1) Câblage bistable : Les distributeurs 5/2 monostables, bistables, 5/3 et 5/4 peuvent être utilisés sur toutes les stations d'embases. L'utilisation d'un électrodistributeur 5/2 monostable provoque un signal de contrôle abnormal. Pour éviter ce problème, commandez avec une disposition spécifiée.

Note 2) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)

Note 3) Pour le modèle sans module SI (S0), notez le nombre maximum de bobines du module SI à monter. Si la disposition est spécifiée, indiquez-la sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

* Ceci inclut également le nombre de flasques d'obturation.

Exemple

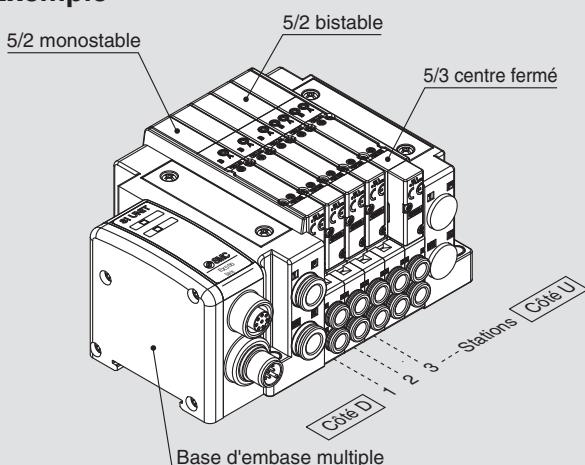

SS5Y-10SA2-05D-C6 1 jeu (réf. base d'embase multiple)

* SY3100-5U1 3 jeux (réf. monostable 5/2)
* SY3200-5U1 1 jeu (réf. bistable 5/2)
* SY3300-5U1 1 jeu (réf. centre fermé 5/3)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

* La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
* Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

5 Raccords P, E

U	Côté U (2 à 10 stations)
D	Côté D (2 à 10 stations)
B	Les 2 côtés (2 à 16 stations)

6 bloc SUP/EXH


—	Pilote interne
S	Pilote interne, silencieux intégré Note 1) 2)
R	Pilote externe

Note 1) Sur le modèle à silencieux intégré, l'orifice 3/5(E) est bouché.

Note 2) Lorsqu'un modèle à silencieux intégré est utilisé, protégez l'orifice d'échappement d'un contact direct avec de l'eau ou d'autres liquides.

7 Orifices A, B (mm/raccord instantané)

Orifices A, B		Type 10/raccord latéral		Type 11/Raccord par le bas		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—	—	—
C3	Ø 3.2	●	—	—	—	—
C4	Ø 4	●	●	—	●	—
C6	Ø 6	●	●	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●	●	●
C10	Ø 10	—	—	●	—	●
C12	Ø 12	—	—	●	—	●
CM Note 1)		Tailles combinées		●	●	●
L4	Ø 4	●	●	—	—	—
L6	Ø 6	●	●	●	—	—
L8	Ø 8	—	●	●	—	—
L10	Ø 10	—	—	●	—	—
L12	Ø 12	—	—	●	—	—
B4		Tailles combinées		●	●	—
B6	Ø 4	●	●	—	—	—
B8	Ø 6	●	●	●	—	—
B10	Ø 8	—	●	●	—	—
B12	Ø 10	—	—	●	—	—
B12		Tailles combinées		●	●	—
Orifices P, E Note 3)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12

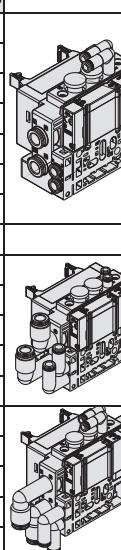

Orifices A, B (pouces/raccord instantané)

Orifices A, B		Type 10/raccord latéral		Type 11/Raccord par le bas			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
N1	Ø 1/8"	●	—	—	—	—	
N3	Ø 5/32"	●	●	—	●	—	
N7	Ø 1/4"	●	●	●	●	●	
N9	Ø 5/16"	—	●	●	●	●	
N11	Ø 3/8"	—	—	●	—	●	
CM Note 1)		Tailles combinées		●	●	●	
LN3	Coudé Note 2)	Vers le haut	Ø 5/32"	●	—	—	
			Ø 1/4"	●	●	—	
LN7	Coudé Note 2)	Vers le bas	Ø 5/16"	—	●	—	
			Ø 3/8"	—	—	●	
LN9	Coudé Note 2)	Vers le bas	Ø 5/32"	●	—	—	
			Ø 1/4"	●	●	—	
LN11	Coudé Note 2)	Vers le bas	Ø 5/16"	—	●	—	
			Ø 3/8"	—	—	●	
BN3	Vers le bas	Coudé Note 2)	Ø 5/32"	●	—	—	
			Ø 1/4"	●	●	—	
BN7	Vers le bas	Coudé Note 2)	Ø 5/16"	—	●	—	
			Ø 3/8"	—	—	●	
BN9	Vers le bas	Coudé Note 2)	Ø 5/16"	—	●	—	
			Ø 3/8"	—	—	●	
BN11	Vers le bas	Coudé Note 2)	Ø 5/16"	—	●	—	
			Ø 3/8"	—	—	●	
LM Note 1)		Tailles combinées		●	●	●	
Orifices P, E Note 3)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	
Orifices P, E Note 3)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

Note 1) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Note 2) Pour éviter une interférence avec le corps ou le raccordement, sélectionnez le port coudé vers le bas lorsque vous montez l'entretoise optionnelle.

Pour plus de détails, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Note 3) Le sens des raccords P et E est identique à celui des orifices A et B. Pour la sélection LM, indiquez-le sur la fiche de caractéristiques de l'embase multiple pour le sens de raccordement P, E.

8 Montage et options

Montage	Option	
	Plaque d'identification	Numéro de station
—	—	—
AA	●	●
BA	●	—
D Note 1)	—	—
A Note 1)	●	●
B Note 1)	●	—
Montage sur rail DIN	—	—

Note 1) Reportez-vous à « Option de rail DIN » ci-dessous.

* Sélectionnez le montage direct pour Type 11 (raccord par le bas).

Option de rail DIN

—	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
3 Note 1)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 3 stations
...	...
16 Note 1)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 16 stations

Note) Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.


* Si le rail DIN doit être monté sans module SI, sélectionnez D 0 et commandez le rail DIN séparément. Reportez-vous à L 3 des dimensions pour la longueur de rail DIN. Pour la référence de rail DIN, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Pour la fixation du modèle à montage sur rail DIN, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Classe de protection
Classe III (Repère. : ▲)

Séries SY3000/5000/7000

Pour commander les distributeurs (avec vis de montage)

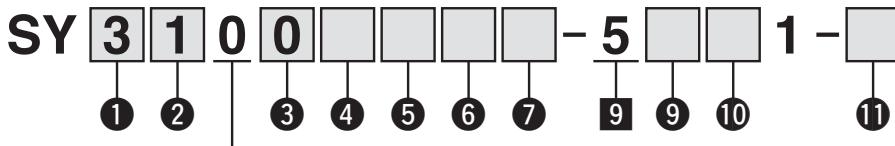

• Raccord latéral/par le bas

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Type d'actionnement

1	5/2	Monostable
2		Bistable
3		Centre fermé
4	5/3	Centre échappement
5		Centre sous pression
A (Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions	N.F./N.F.
B (Note)		N.O./N.O.
C (Note)		N.F./N.O.

Note) Sélectionnez le joint élastique pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

3 Type de joint

0	Joint élastique
1	Joint métallique

4 Type de pilote

—	Pilote interne
R	Pilote externe

5 Clapet antiretour de contre-pression

—	Aucun
H (Note)	Intégré

Note) Sélectionnez le joint élastique lorsque le clapet antiretour de contre-pression est intégré. Un modèle pour installation à embase multiple est disponible si vous nécessitez un clapet antiretour de contre-pression avec joint métallique. Pour un exemple de commande, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103). Il n'est toutefois pas recommandé d'utiliser le modèle intégré et le modèle installé sur embase multiple en même temps car cela réduit le débit.

* Sélectionnez « — » pour le modèle 5/3 et le SY7000.

6 Option de distributeur pilote

—	Standard (0.7 MPa)
B	Modèle réponse rapide (0.7 MPa)
K (Note)	Modèle haute pression (1.0 MPa)

Note) Sélectionnez le joint métallique pour le modèle haute pression.

7 Type de bobine

—	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (service type continu) Note 1) 2)

Note 1) Assurez-vous de sélectionner « avec circuit d'économie d'énergie » lorsque le distributeur doit être activé en continu sur de longues périodes.

Note 2) Faites attention à la durée d'activation lorsque vous sélectionnez le circuit à économie d'énergie. Pour plus de détails, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

8 Tension nominale

5	24 V DC
---	---------

10 Commande manuelle

—	D
Poussoir non verrouillable	Poussoir verrouillable (coulissant)
E	F
Poussoir verrouillable (manuel)	Verrouillage coulissant (manuel)

11 Type de vis de montage

—	Vis à tête ronde
B	Vis CHC
K	Vis à tête ronde (modèle antichute Note))
H	Vis CHC (modèle antichute Note))

Note) Pour K et H, le capot du corps de distributeur est doté d'une construction antichute qui empêche les vis de montage de se désolidariser lorsque l'on retire le distributeur pour l'entretien, etc.

* **Lorsque le distributeur est commandé individuellement, le joint de base n'est pas inclus.**

Le joint de base étant fixé à l'embase multiple, il doit être commandé séparément pour un service d'entretien.

Pour plus de détails, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Sélectionnez — ou K pour l'entretoise individuelle optionnelle SUP/EXH, le régulateur d'interface ou l'entretoise à double clapet avec échappement de pression résiduelle.

9 Visualisation/protection de circuit et caractéristique commune

	Avec visualisation	Protection de circuit	Caractéristique commune
R	—		Non-polaire
U	●		Commun positif
S	—	●	Commun négatif
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

* Seuls Z et NZ sont disponibles pour le produit avec circuit d'économie d'énergie. Sélectionnez un distributeur parmi R, U, S, ou Z lorsque la caractéristique du module SI est A2 (commun positif). Sélectionnez un distributeur parmi R, U, NS, ou NZ lorsque la caractéristique du module SI est A2N (commun négatif).

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Séries SY3000/5000/7000

RoHS

Type 12
Raccord par le haut

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Pour commander les embases multiples

SS5Y **3** - 12S **A2** - **05** **U** - - -

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

* Pour les montages combinés, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou le catalogue des séries SY (CAT. EUS11-103).

2 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeur)

A2	16 sorties, commun positif Note 1), 1 à 8 stations (16 stations) Note 2)
A2N	16 sorties, commun négatif Note 1), 1 à 8 stations (16 stations) Note 2)

Note 1) Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.

Note 2) () : Nombre maximum de stations pour câblage monostable.

3 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
02	2 stations	Câblage bistable Note 1)
⋮	⋮	
08	8 stations	
02	2 stations	Disposition spécifiée Note 2)
⋮	⋮	(disponible jusqu'à 16 bobines)
16	16 stations	

Note 1) Câblage bistable : Les distributeurs 2 positions monostables, bistables, 3 positions et 4 positions peuvent être utilisés sur toutes les stations d'embase multiple. L'utilisation d'un électrodistributeur 2 positions monostable provoque un signal de contrôle abnormal. Pour éviter ce problème, commandez avec une disposition spécifiée.

Note 2) Disposition spécifiée : indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.)

Note 3) Pour le modèle sans module SI (S0), notez le nombre maximum de bobines du module SI à monter. Si la disposition est spécifiée, indiquez-la sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

* Ceci inclut également le nombre de flasques d'obturation.

4 Raccords P, E

U Note)	Côté U (2 à 10 stations)
D Note)	Côté D (2 à 10 stations)
B	Les 2 côtés (2 à 16 stations)

Note) Pour le type S, bloc d'alimentation/échappement avec silencieux intégré, choisissez U ou D pour les raccords P, E.

5 Bloc SUP/EXH


—	Pilote interne
S Note 1)	Pilote interne, silencieux intégré Note 2)
R	Pilote externe

Note 1) Pour le type "S", bloc d'alimentation/échappement avec silencieux intégré, choisissez "U" ou "D" pour les raccords P, E. L'orifice 3/5(E) est branché. Le raccord d'échappement du silencieux est situé sur le côté opposé à l'orifice P, E. (Exemple : Lorsque les raccords P, E se trouvent du côté D, le raccord d'échappement du silencieux est situé sur le côté U.)

Note 2) Lorsqu'un modèle à silencieux intégré est utilisé, protégez l'orifice d'échappement d'un contact direct avec de l'eau ou d'autres liquides.

Pour commander les embases multiples

Exemple

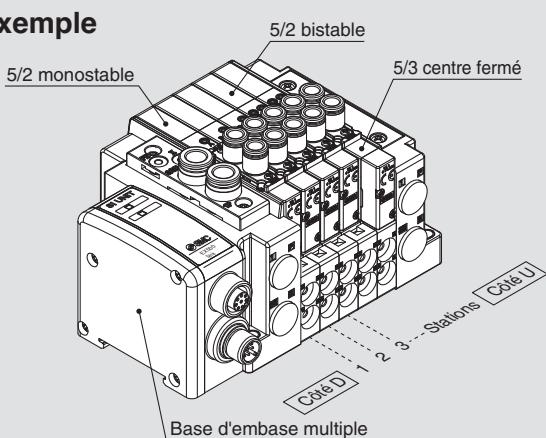

SS5Y3-12SA2-05D.....1 jeu (réf. base d'embase multiple)
* SY3130-5U1-C6.....3 jeux (réf. 5/2 monostable)
* SY3230-5U1-C6.....1 jeu (réf. 5/2bistable)
* SY3330-5U1-C6.....1 jeu (réf. 5/3 centre fermé)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

6 Orifices P, E (raccords instantanés)

	SY3000	SY5000	SY7000	
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
N Note)	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

Note 1) Pour N, les tailles sont en pouces.

7 Montage

—	Montage direct
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D3 Note)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 3 stations
⋮	⋮
D16 Note)	Avec fixation DIN, rail DIN pour 16 stations

Note) Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

* Si le rail DIN doit être monté sans module SI, sélectionnez D0. Reportez-vous ensuite à L3 des dimensions pour la longueur de rail DIN et commandez séparément. Pour la référence de rail DIN, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Pour la fixation du modèle à montage sur rail DIN, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Système décentralisé par passerelle

SY


VAC

S0700

SV

Séries SY3000/5000/7000

Pour commander les distributeurs (avec vis de montage)

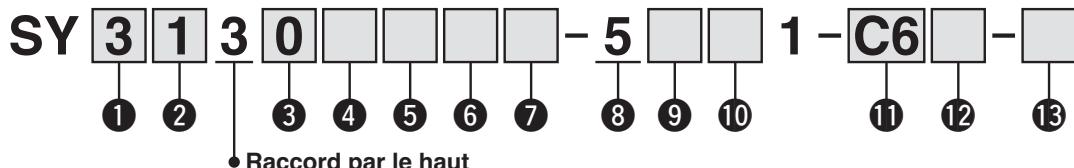

1 Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Type d'actionnement

1	5/2	Monostable
2		Bistable
3		Centre fermé
4	5/3	Centre échappement
5		Centre sous pression
A (Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions	N.F./N.F.
B (Note)		N.O./N.O.
C (Note)		N.F./N.O.

Note) Sélectionnez le joint élastique pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

3 Type de joint

0	Joint élastique
1	Joint métallique

4 Type de pilote

—	Pilote interne
R	Pilote externe

5 Clapet antiretour de contre-pression (modèle intégré)

—	Aucun
H (Note)	Intégré

Note) Sélectionnez le joint élastique lorsque le clapet antiretour de contre-pression est intégré. Un modèle pour installation à embase multiple est disponible si vous nécessitez un clapet antiretour de contre-pression avec joint métallique. Pour un exemple de commande, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103). Il n'est toutefois pas recommandé d'utiliser le modèle intégré et le modèle installé sur embase multiple en même temps car cela réduit le débit.

* Sélectionnez — pour le modèle 5/3 et le SY7000.

6 Option de distributeur pilote

—	Standard (0.7 MPa)
B	Modèle réponse rapide (0.7 MPa)
K (Note)	Modèle haute pression (1.0 MPa)

Note) Sélectionnez le joint métallique pour le modèle haute pression.

7 Type de bobine

—	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (service type continu) Note 1) 2)

Note 1) Assurez-vous de sélectionner « avec circuit d'économie d'énergie » lorsque le distributeur doit être activé en continu sur de longues périodes.

Note 2) Faites attention à la durée d'activation lorsque vous sélectionnez le circuit à économie d'énergie. Pour plus de détails, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

8 Tension nominale


5	24 V DC
---	---------

9 Visualisation/protection de circuit et caractéristiques communes

	Avec visualisation	Protection de circuit	Caractéristique commune
R	—		Non-polaire
U	●		
S	—	●	Commun positif
Z	●		Commun négatif
NS	—		
NZ	●		

* Seuls Z et NZ sont disponibles pour le produit avec circuit d'économie d'énergie. Sélectionnez un distributeur parmi R, U, S, ou Z lorsque la caractéristique du module SI est A2 (commun positif). Sélectionnez un distributeur parmi R, U, NS, ou NZ lorsque la caractéristique du module SI est A2N (commun négatif).

10 Commande manuelle

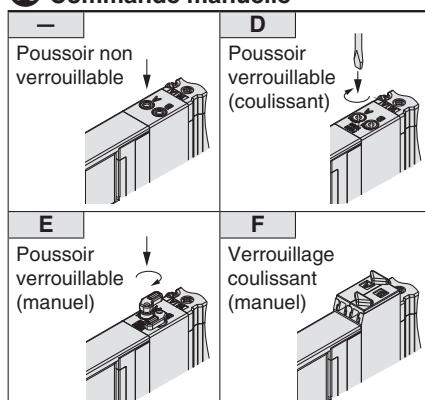

11 Orifices A, B

Raccord taraudé

	Orifice	SY3000	SY5000	SY7000
M5	M5 x 0.8	●	—	—
01	1/8	—	●	—
02	1/4	—	—	●

Raccord instantané (mm)

	Orifices A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3.2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Raccord instantané (pouces)

	Orifices A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 3/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Taraudage A, B

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Sélectionnez — pour M5.

13 Type de vis de montage

—	Vis à tête ronde
B	Vis CHC
K	Vis à tête ronde (modèle antichute Note))
H	Vis CHC (modèle antichute Note))

Note) Pour K et H, le capot du corps de distributeur est doté d'une construction antichute qui empêche les vis de montage de se désolidariser lorsque l'on retire le distributeur pour l'entretien, etc.

Lorsque le distributeur est commandé individuellement, le joint de base n'est pas inclus.


Puisque le joint de base est fixé à l'embase multiple, il doit être commandé séparément pour un service d'entretien. Pour plus de détails, reportez-vous au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

* Sélectionnez — ou K pour l'entretoise individuelle optionnelle SUP/EXH ou le régulateur d'interface.

 Classe de protection
Classe III (Repère. : ◊)


Dimensions

Type 10/Raccord latéral Série SY3000

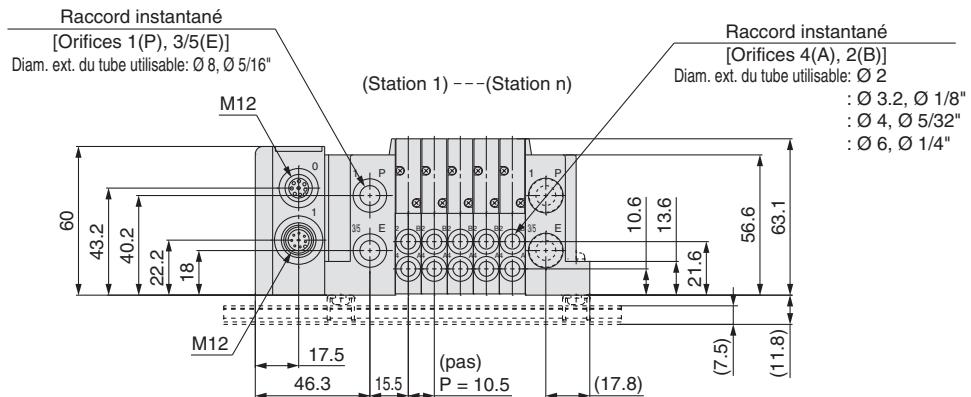

Côté D

Côté U

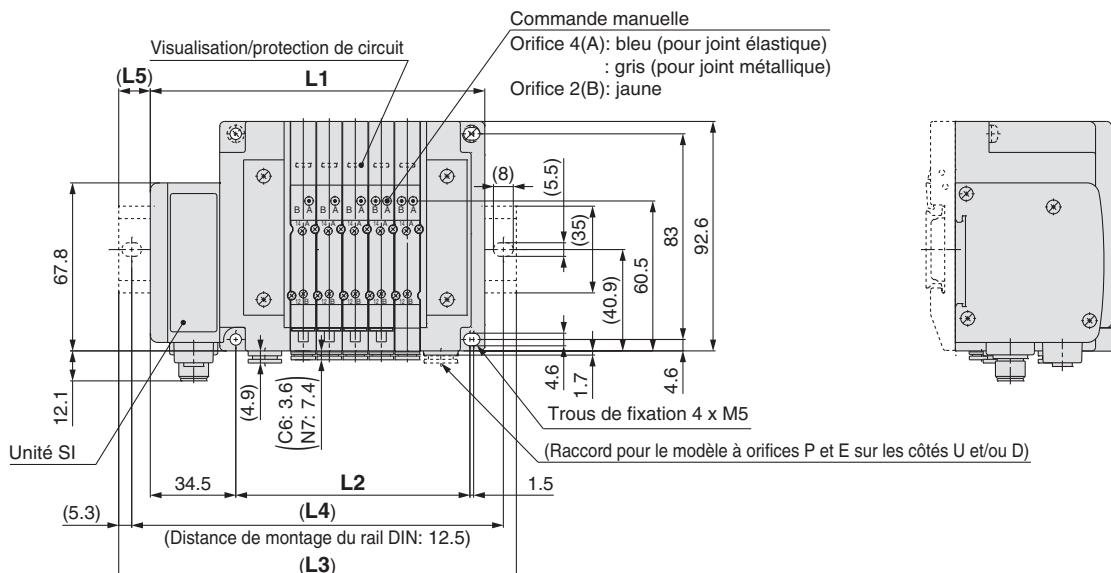

Système décentralisé par passerelle

SY


VQC

S0700

SV

n: Stations	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	103.5	114	124.5	135	145.5	156	166.5	177	187.5	198	208.5	219	229.5	240	250.5
L2	63	73.5	84	94.5	105	115.5	126	136.5	147	157.5	168	178.5	189	199.5	210
L3	135.5	148	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	223	235.5	248	260.5	273	285.5
L4	125	137.5	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	212.5	225	237.5	250	262.5	275
L5	16	17	12	13	14	15	16	17	18	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5

Pour les dimensions du Type 11/Raccord par le bas et du Type 12/Raccord par le haut, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

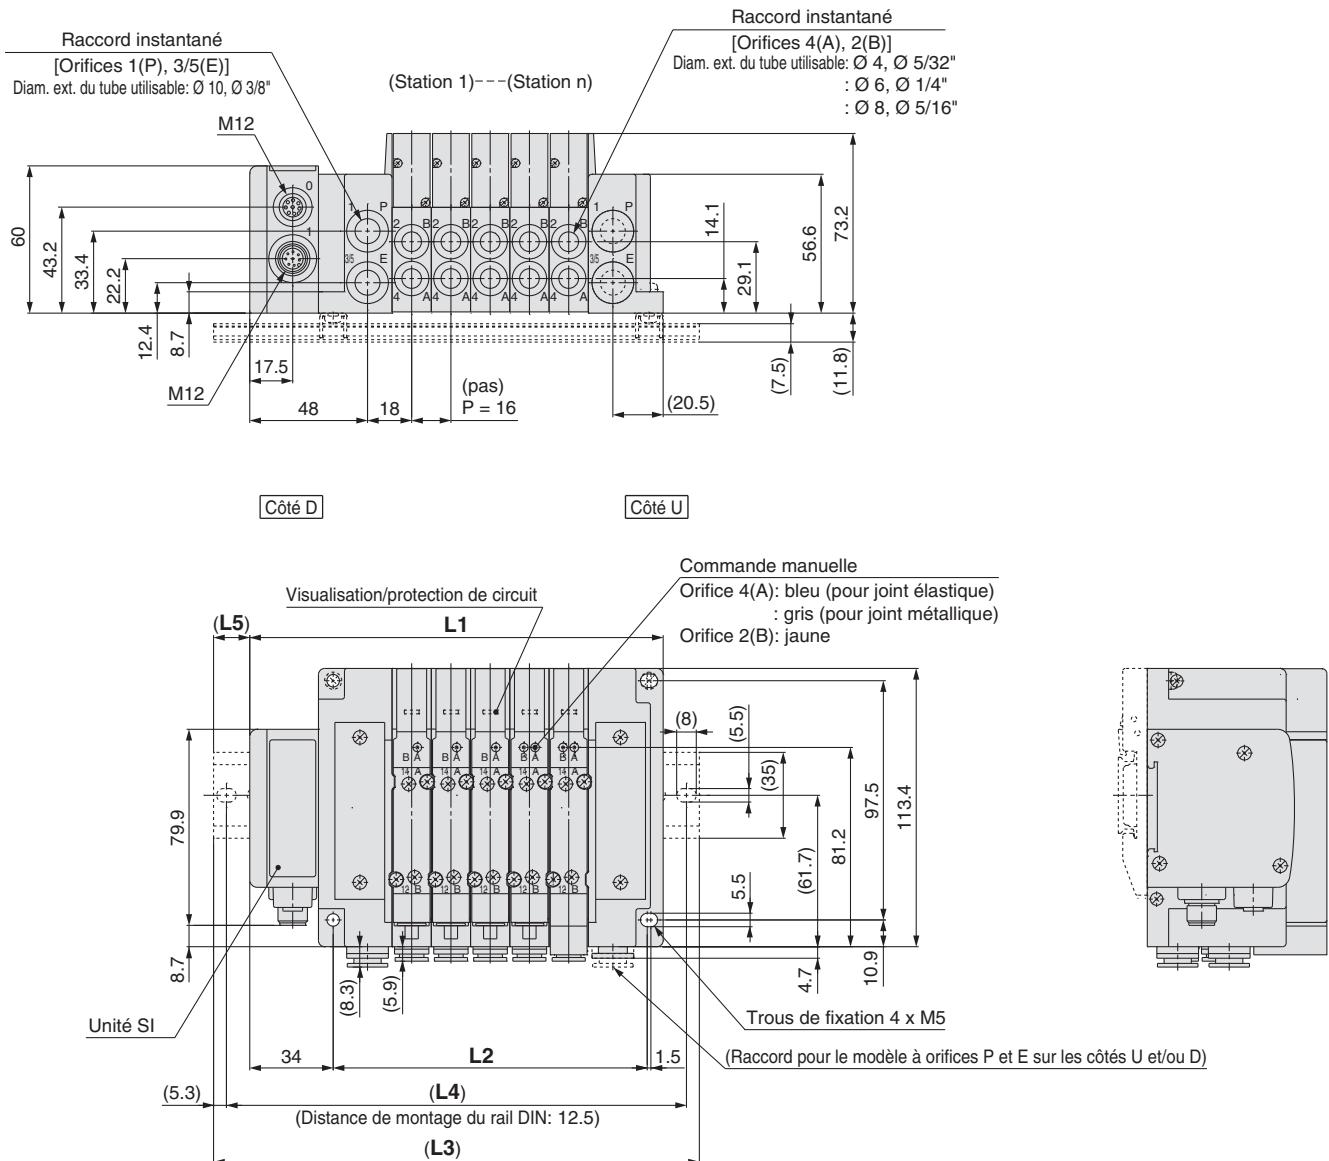


Note) Ces figures représentent le modèle "SS5Y5-10SA2-05D-C8".

n: Stations	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	120.5	136.5	152.5	168.5	184.5	200.5	216.5	232.5	248.5	264.5	280.5	296.5	312.5	328.5	344.5
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L3	148	160.5	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	273	298	310.5	323	348	360.5	373
L4	137.5	150	175	187.5	200	225	237.5	250	262.5	287.5	300	312.5	337.5	350	362.5
L5	14	12	16.5	15	13	17.5	16	14	12.5	17	15	13.5	18	16	14.5

Pour les dimensions du Type 11/Raccord par le bas et du Type 12/Raccord par le haut, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue de la série SY (CAT. EUS11-103).

Dimensions

Type 10/Raccord latéral Série SY7000

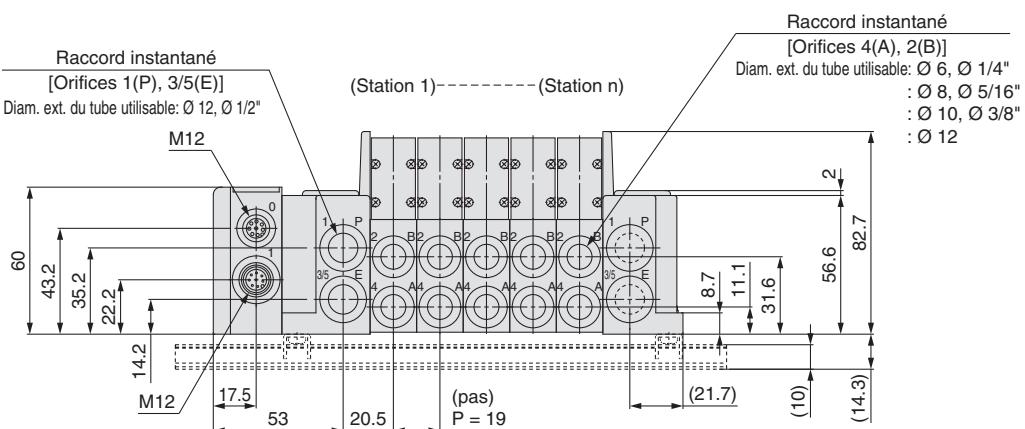

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC1000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC1000/2000 (CAT. EUS11-101).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 11 - **08** **C6** **SDA2** **N** -

1 2 3 4 5

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
...	...	Câblage bistable
08	8 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note)
...	...	
16	16 stations	(disponible jusqu'à 16 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

2 Orifices A, B

Dimensions en mm

C3	Raccord droit : Raccord instantané Ø 3.2
C4	Raccord droit : Raccord instantané Ø 4
C6	Raccord droit : Raccord instantané Ø 6
M5	Raccord droit : Taraudage M5
CM Note 1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
L3	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 3.2
L4	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 4
L6	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 6
L5	Coudé vers le haut : Taraudage M5
B3	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 3.2
B4	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 4
B6	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 6
B5	Coudé vers le bas Taraudage M5
LM Note 1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
MM Note 2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Dimensions en pouces

N1	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/8"
N3	Raccord droit : Raccord instantané Ø 5/32"
N7	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/4"
NM Note 1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
LN1	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/8"
LN3	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 5/32"
LN7	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/4"
BN1	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/8"
BN3	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 5/32"
BN7	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/4"
LNM Note 1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
BNM Note 2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Note 1) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Note 2) En cas de raccords droits et coudés combinés ou d'option telle qu'un raccord à double écoulement, veuillez indiquer les conditions de montage dans les caractéristiques de l'embase.

3 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA2	16 sorties, 1 à 8 stations (16 stations Note)

Note) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

4 Module SI (polarité de sortie)

—	Commun positif
N	Commun négatif

* Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.
* Sélectionnez — pour Sans module SI.

5 Option

—	Aucun
B Note 1)	Avec clapet antiretour de contre-pression (toutes les stations)
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D Note 2)	Avec fixation DIN, rail DIN pour □ stations
K Note 3)	Caractéristiques du câblage spécifique (sauf câblage bistable)
N	Avec plaque d'identification
R Note 4)	Pilote externe
S Note 5)	Silencieux intégré, éch. direct

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique. Exemple) -BRS

Note 1) En cas d'utilisation d'un clapet antiretour de contre-pression pour une station spécifique, précisez sur la fiche de configuration de l'embase la référence du clapet et le numéro de station sur laquelle le distributeur est fixé.

Note 2) □ : Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

Exemple) -D08

Dans ce cas, les distributeurs seront montés sur le rail DIN pour 8 stations, indépendamment du nombre réel de stations de l'embase.

Note 3) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase.

Note 4) Pour l'option de pilote externe -R, indiquez le code R pour les distributeurs compatibles également.

Note 5) Le modèle à silencieux intégré n'est pas conforme à la norme IP67.

Pour commander les distributeurs

VQC 1 1 0 0 N - 5 1

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	A Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.F.)
2	5/2 bistable	B Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O./N.O.)
3	5/3 centre fermé	C Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.O.)
4	5/3 centre ouvert		
5	5/3 centre sous pression		

Note) Joint élastique uniquement.

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

—	Standard (0.4 W)
B	Modèle réponse rapide (0.95 W)
K Note 2)	Modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W)
N Note 3)	Commun négatif
R Note 4)	Pilote externe

Note 1) Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique. Cependant, il n'est pas possible de combiner B et K.

Note 2) Modèle avec joint métallique uniquement

Note 3) Lorsque le commun négatif est spécifié pour le module SI, sélectionnez et montez le distributeur de commun négatif.

Note 4) Non compatible avec les distributeurs 2x 3/2.




D Tension de la bobine

5	24 V DC
----------	---------

E Visualisation/protection de circuit


—	Avec visualisation et protection de circuit
----------	---

F Commande manuelle

—	Poussoir non verrouillable (outil requis)	
B	Poussoir verrouillable (outil requis)	
C	Verrouillage par rotation (manuel)	
D	Verrouillage coulissant (manuel)	

Pour commander les embases multiples

Exemple

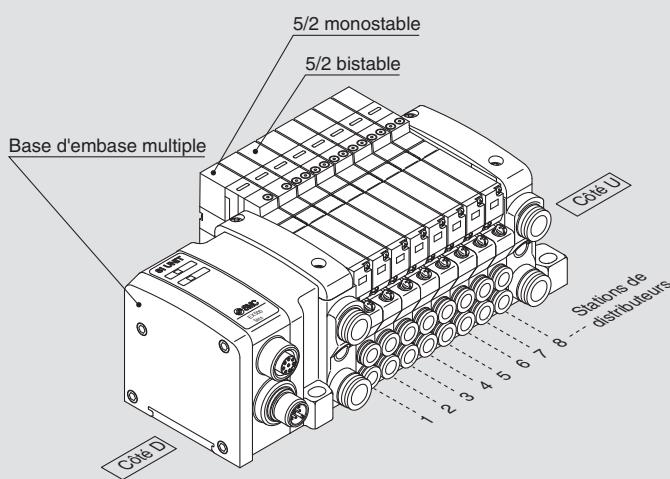



VV5QC11-08C6SDA2N-1 jeu (réf. base d'embase multiple)
* VQC1100N-51.....2 jeux (réf. 5/2 monostable)
* VQC1200N-51.....6 jeux (réf. 5/2 bistable)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Série VQC1000

Dimensions

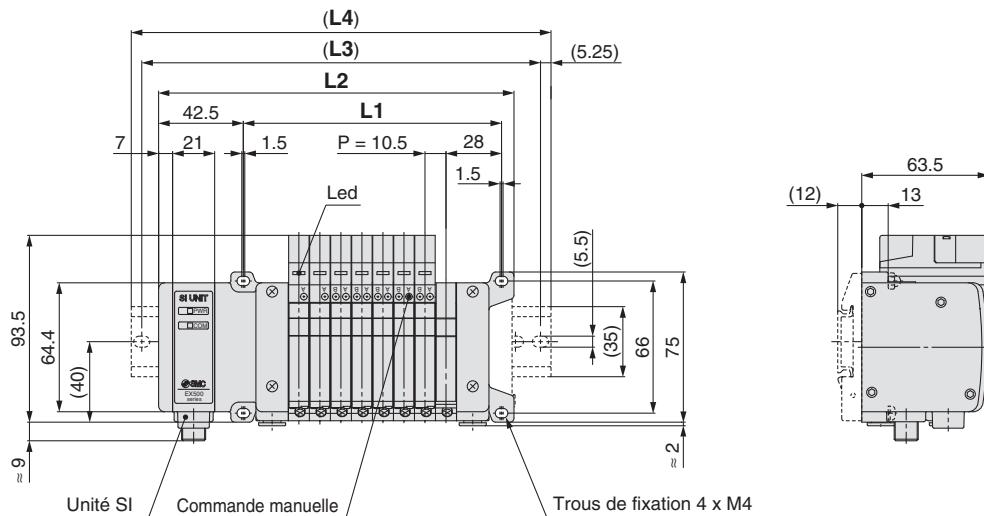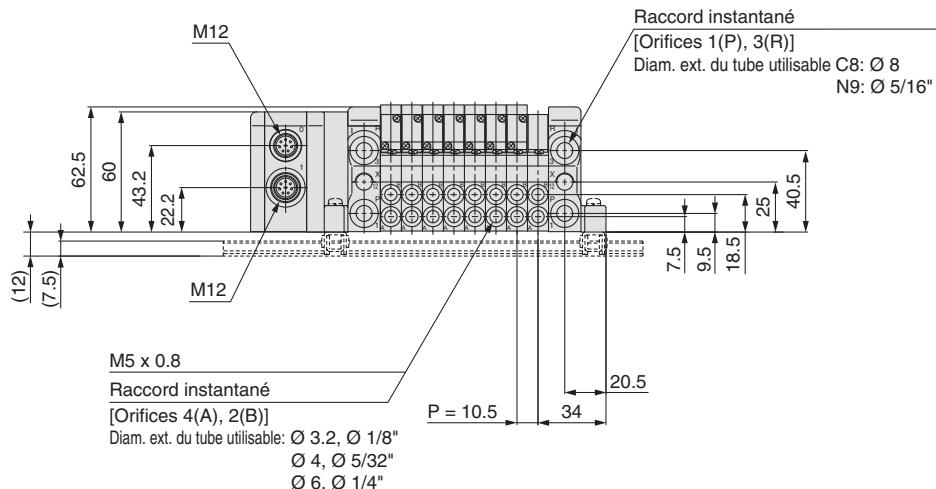

Formule: $L1 = 10.5n + 45$, $L2 = 10.5n + 93.5$ n: Stations (maximum 16 stations)

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	55.5	66	76.5	87	97.5	108	118.5	129	139.5	150	160.5	171	181.5	192	202.5	213
L2	104	114.5	125	135.5	146	156.5	167	177.5	188	198.5	209	219.5	230	240.5	251	261.5
L3	125	137.5	150	162.5	175	187.5	187.5	200	212.5	225	237.5	250	250	262.5	275	287.5
L4	135.5	148	160.5	173	185.5	198	198	210.5	223	235.5	248	260.5	260.5	273	285.5	298

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC2000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC1000/2000 (CAT. EUS11-101).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 21 - **08** **C8** **SDA2** **N** -

1 2 3 4 5

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
08	8 stations	
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage mixte, disposition spécifiée Note) (jusqu'à 16 bobines)
16	16 stations	

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

3 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA2	16 sorties, 1 à 8 stations (16 stations Note))

Note) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

2 Orifices A, B

Dimensions en mm

C4	Raccord droit : Raccord instantané Ø 4
C6	Raccord droit : Raccord instantané Ø 6
C8	Raccord droit : Raccord instantané Ø 8
CM Note 1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
L4	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 4
L6	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 6
L8	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 8
B4	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 4
B6	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 6
B8	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 8
LM Note 1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
MM Note 2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Dimensions en pouces

N1	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/8"
N3	Raccord droit : Raccord instantané Ø 5/32"
N7	Raccord droit : Raccord instantané Ø 1/4"
NM Note 1)	Raccord droit : Tailles mixtes avec bouchon
LN1	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/8"
LN3	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 5/32"
LN7	Coudé vers le haut : Raccord instantané Ø 1/4"
BN1	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/8"
BN3	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 5/32"
BN7	Coudé vers le bas Raccord instantané Ø 1/4"
LNM Note 1)	Raccord coudé : Tailles mixtes avec bouchon
BNM Note 2)	Tailles mixtes pour différents types de raccords, option installée

Note 1) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

Note 2) En cas de raccords droits et coudés combinés ou d'option telle qu'un raccord à double écoulement, veuillez indiquer les conditions de montage dans les caractéristiques de l'embase.

4 Module SI (polarité de sortie)

—	Commun positif
N	Commun négatif

* Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.

* Sélectionnez — pour Sans module SI.

5 Option

—	Aucun
B Note 1)	Avec clapet antiretour de contre-pression (toutes les stations)
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D□ Note 2)	Avec fixation DIN, rail DIN pour □ stations
K Note 3)	Caractéristiques du câblage spécifique (sauf câblage bistable)
N	Avec plaque d'identification
R Note 4)	Pilote externe
S Note 5)	Silencieux intégré, éch. direct
T Note 6)	Les raccords P et R sont compris sur les deux côtés du côté U

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique.

Exemple) -BRS

Note 1) En cas d'utilisation d'un clapet antiretour de contre-pression pour une station spécifique, précisez sur la fiche de configuration de l'embase la référence du clapet et le numéro de station sur laquelle le distributeur est fixé.

Note 2) □ : Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

Exemple) -D08

Dans ce cas, les distributeurs seront montés sur le rail DIN pour 8 stations, indépendamment du nombre réel de stations de l'embase.

Note 3) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase.

Note 4) Pour l'option de pilote externe -R, indiquez le code R pour les distributeurs compatibles également.

Note 5) Le modèle à silencieux intégré n'est pas conforme à la norme IP67.

Note 6) Les options P et R sont inclus des deux côtés du côté U (orifice vérin et bobine) avec des raccords instantanés de Ø 12.

Système décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Série VQC2000

Pour commander les distributeurs

VQC 2 1 0 0 N - 5 1

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	A Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.F.)
2	5/2 bistable	B Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O./N.O.)
3	5/3 centre fermé	C Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.O.)
4	5/3 centre ouvert		
5	5/3 centre sous pression		

Note) Joint élastique uniquement.

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

—	Standard (0.4 W)
B	Modèle réponse rapide (0.95 W)
K Note 2)	Modèle haute pression (1.0 MPa, 0.95 W)
N Note 3)	Commun négatif
R Note 4)	Pilote externe

Note 1) Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique. Cependant, il n'est pas possible de combiner B et K.

Note 2) Modèle avec joint métallique uniquement

Note 3) Lorsque le commun négatif est spécifié pour le module SI, sélectionnez et montez le distributeur de commun négatif.

Note 4) Le distributeur double 3 voies n'est pas compatible.

D Tension de la bobine

5	24 V DC
----------	---------

E Visualisation/protection de circuit


—	Avec visualisation et protection de circuit
----------	---

F Commande manuelle

—	Poussoir non verrouillable (outil requis)	
B	Poussoir verrouillable (outil requis)	
C	Verrouillage par rotation (manuel)	
D	Verrouillage coulissant (manuel)	

Pour commander les embases multiples

Exemple

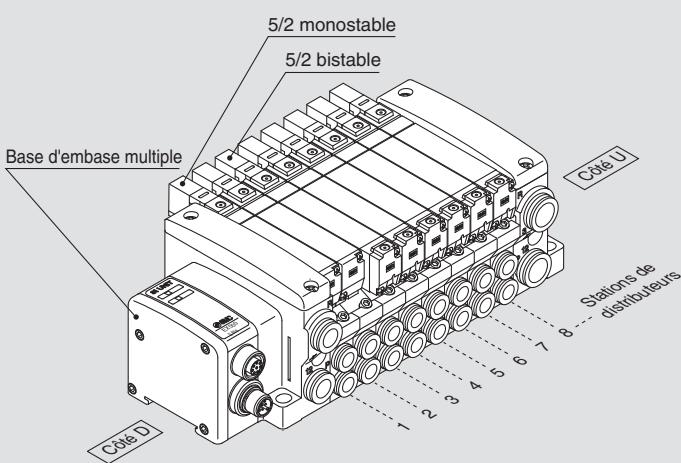

VV5QC21-08C6SDA2N1 jeu (réf. base d'embase multiple)



* VQC2100-512 jeux (réf. 5/2 monostable)

* VQC2200-516 jeux (réf. 5/2 bistable)

→ L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Dimensions

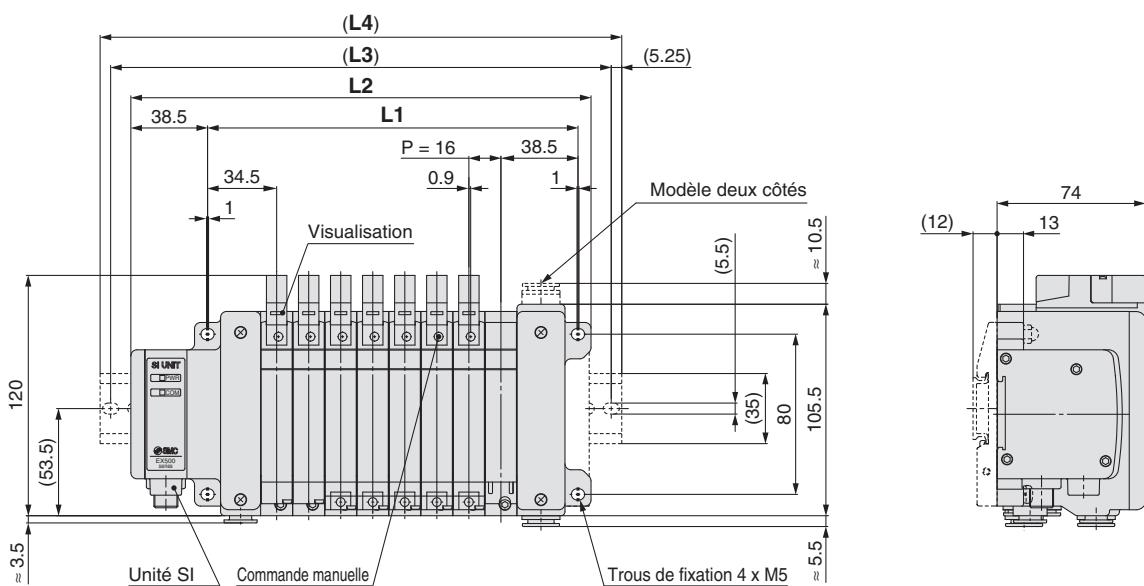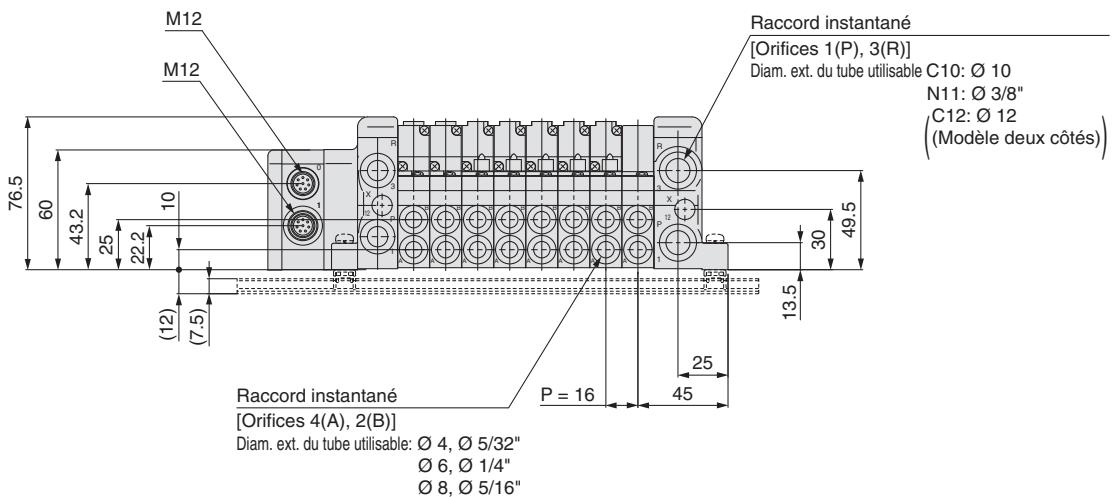

Système décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Formule: $L1 = 16n + 57$, $L2 = 16n + 102$ n: Stations (maximum 16 stations)

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249	265	281	297	313
L2	118	134	150	166	182	198	214	230	246	262	278	294	310	326	342	358
L3	137.5	162.5	175	187.5	212.5	225	237.5	250	275	287.5	300	325	337.5	350	362.5	387.5
L4	148	173	185.5	198	223	235.5	248	260.5	285.5	298	310.5	335.5	348	360.5	373	398

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC4000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 4 1 - **08** **02** **SDA2** **N** -

1 2 3 4 5 6

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
08	8 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée <small>Note)</small>
⋮	⋮	
16	16 stations	(jusqu'à 16 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

4 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA2	16 sorties, 1 à 8 stations (16 stations <small>Note)</small>)

Note) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

2 Orifice du vérin

C6	Avec raccord instantané Ø 6
C8	Avec raccord instantané Ø 8
C10	Avec raccord instantané Ø 10
C12	Avec raccord instantané Ø 12
N7	Raccord instantané Ø 1/4"
N9	Raccord instantané Ø 5/16"
N11	Raccord instantané Ø 3/8"
02	1/4 <small>Note)</small>
03	3/8 <small>Note)</small>
B	Raccord par le bas 1/4 <small>Note)</small>
CM	Tailles combinées

Note) Compatible Rc, G, NPT/NPTF.
Référence affichée comme indiqué ci-dessous.

5 Module SI (polarité de sortie)

—	Commun positif
N	Commun négatif

* Sélectionnez — pour Sans module SI.

6 Option

—	Aucun
K <small>Note)</small>	Caractéristique de câblage spécifique (sauf câblage bistable)

Note) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

3 Taraudage

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Pour commander les distributeurs

VQC 4 **1** 0 0 **—** 5 **—** 1

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	4	5/3 centre ouvert
2	5/2 bistable	5	5/3 centre sous pression
3	5/3 centre fermé	6 Note)	5/3 double clapet

Note) Pour le modèle à double clapet, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

— Note 1)	Standard (0.95 W)
Y	Modèle à faible puissance (0.4 W)
R Note 2)	Pilote externe

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique.

Note 1) Si l'appareil est sous tension en permanence, consultez les « Précautions spécifiques au produit 1 » dans le **catalogue en ligne** ou le catalogue des séries VQC4000/ 5000 series (CAT. EUS11-108).

Note 2) Pour plus de détails sur le modèle de pilote externe, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQC4000/5000 (CAT. EUS11-104). En outre, le modèle avec pilote externe ne peut pas être combiné avec une entretoise à double clapet.


D Tension de la bobine

5	24 V DC
---	---------

E Visualisation/protection de circuit


—	Avec
E	Sans visualisation, avec protection de circuit

F Commande manuelle

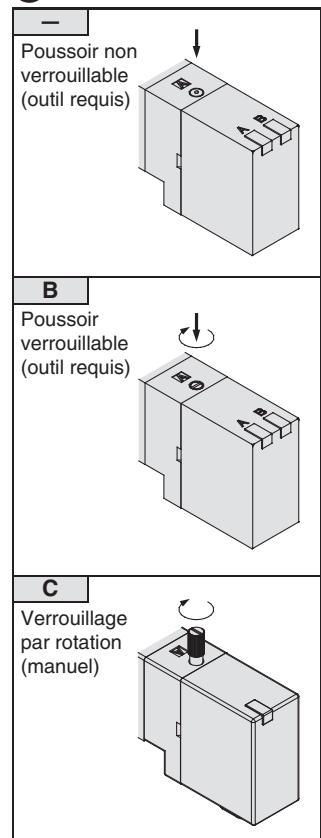

Pour commander les embases multiples

Exemple

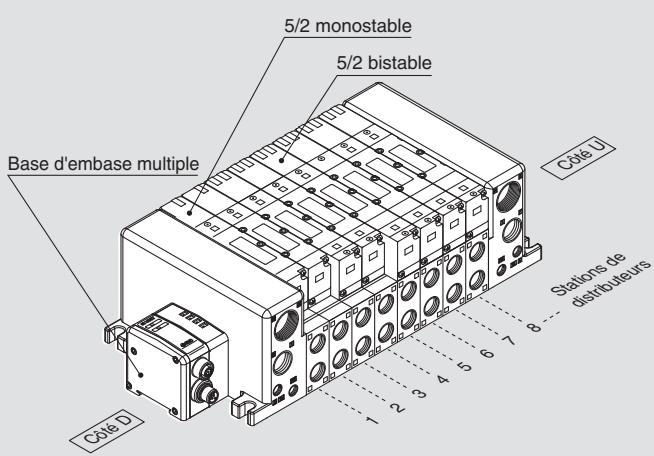


VV5QC41-0802SDA2N.....1 jeu (réf. base d'embase multiple)
* VQC4100-514 jeux (réf. 5/2 monostable)
* VQC4200-514 jeux (réf. 5/2 bistable)

→ L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Série VQC4000

Dimensions

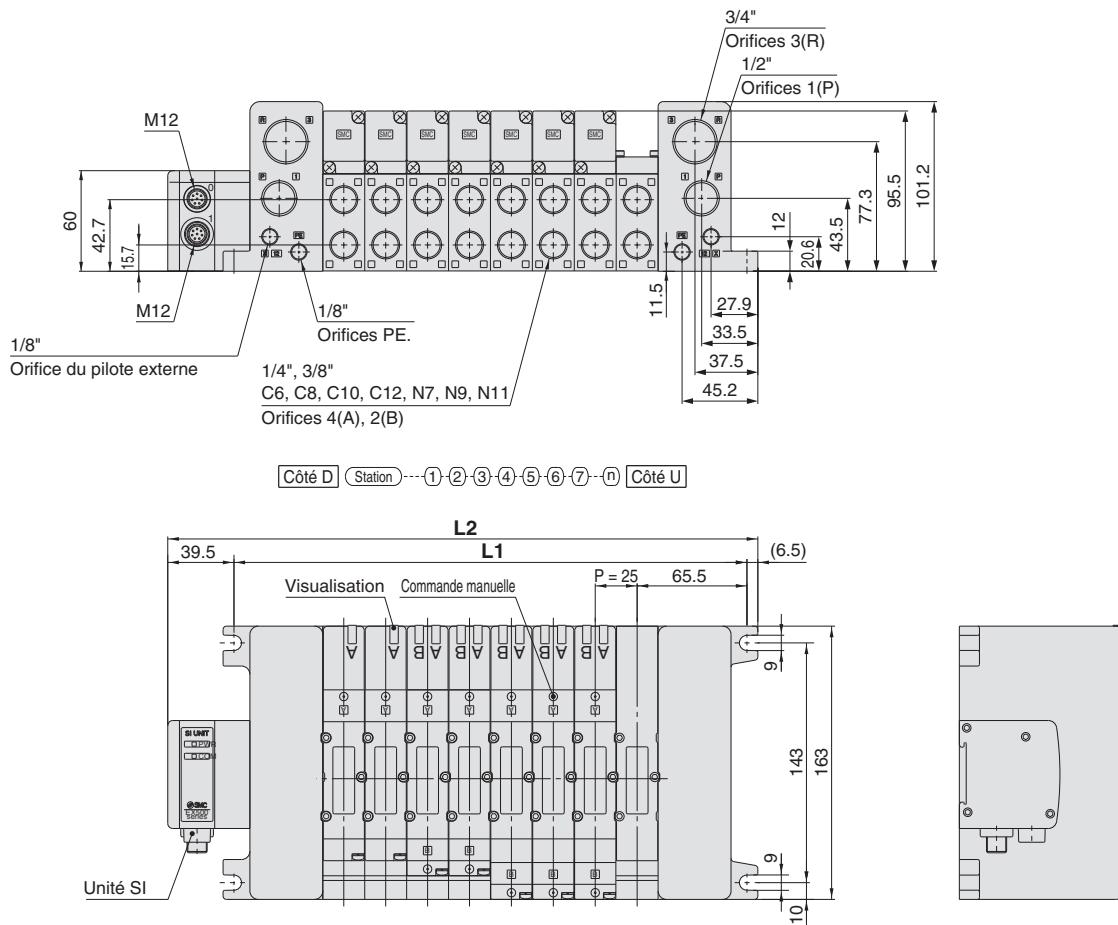

Formule: $L1 = 25n + 106$, $L2 = 25n + 152$ n: Stations (maximum 16 stations)

L	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1		131	156	181	206	231	256	281	306	331	356	381	406	431	456	481	506
L2		177	202	227	252	277	302	327	352	377	402	427	452	477	502	527	552

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série VQC5000

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au [catalogue en ligne](#) ou au catalogue de la série VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

Pour commander les embases multiples

VV5QC 5 1 - **08** **03** **SDA2** **N** -

1 2 3 4 5 6

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
...	...	Câblage bistable
08	8 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note)
...	...	
12	12 stations	(jusqu'à 12 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

4 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA2	16 sorties, 1 à 8 stations (12 stations Note))

Note) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

2 Orifice du vérin

03	3/8 Note)
04	1/2 Note)
B	Raccord par le bas 1/4 Note)
CM	Tailles combinées

Note) Compatible Rc, G, NPT/NPTF.
Référence affichée comme indiqué ci-dessous.

5 Module SI (polarité de sortie)

—	Commun positif
N	Commun négatif

* Sélectionnez — pour Sans module SI.

6 Option

—	Aucun
K Note)	Caractéristique de câblage spécifique (sauf câblage bistable)

Note) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase multiple.

3 Taraudage

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Système décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Série VQC5000

Pour commander les distributeurs

VQC5 **1** **0** **0** **—** **5** **1**

A B C D E F

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable	4	5/3 centre ouvert
2	5/2 bistable	5	5/3 centre sous pression
3	5/3 centre fermé	6 Note)	5/3 double clapet

Note) Pour le modèle à double clapet, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQC4000/5000 (CAT. EUS11-108).

B Type de joint

0	Joint métallique
1	Joint élastique

C Fonction

— Note 1)	Standard (0.95 W)
Y Note 1)	Modèle à faible puissance (0.4 W)
R Note 2)	Pilote externe

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique.

Note 1) Si l'appareil est sous tension en permanence, consultez les « Précautions spécifiques au produit 1 » dans le **catalogue en ligne** ou le catalogue des séries VQC4000/5000 séries (CAT. EUS11-108).

Note 2) Pour plus de détails sur le modèle de pilote externe, reportez-vous au **catalogue en ligne** ou au catalogue des séries VQ4000/5000 (CAT. EUS11-104). En outre, le modèle avec pilote externe ne peut pas être combiné avec une entretoise à double clapet.


D Tension de la bobine

5	24 V DC
---	---------

E Visualisation/protection de circuit


—	Avec
E	Sans visualisation, avec protection de circuit

F Commande manuelle

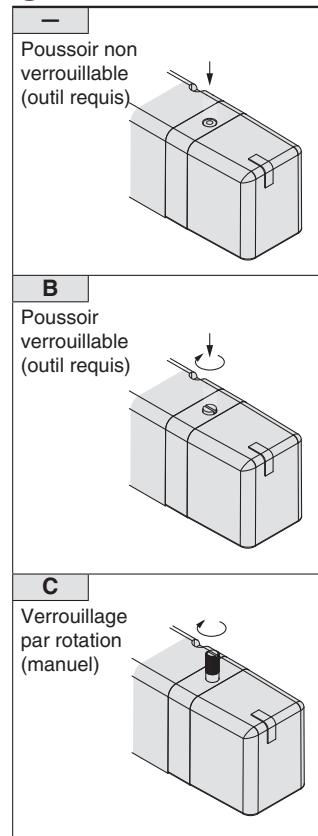

Pour commander les embases multiples

Exemple

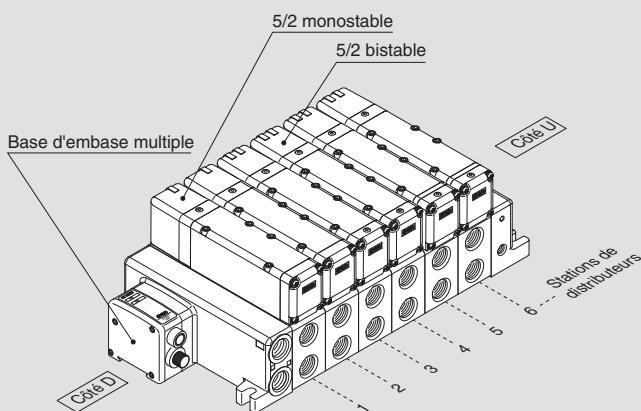

VV5QC51-0603SDA2N 1 jeu (réf. base d'embase multiple)

* VQC5100-51 2 jeux (réf. 5/2 monostable)


* VQC5200-51 2 jeux (réf. 5/2 bistable)

* VQC5300-51 2 jeux (réf. 5/3 centre fermé)

— L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Dimensions

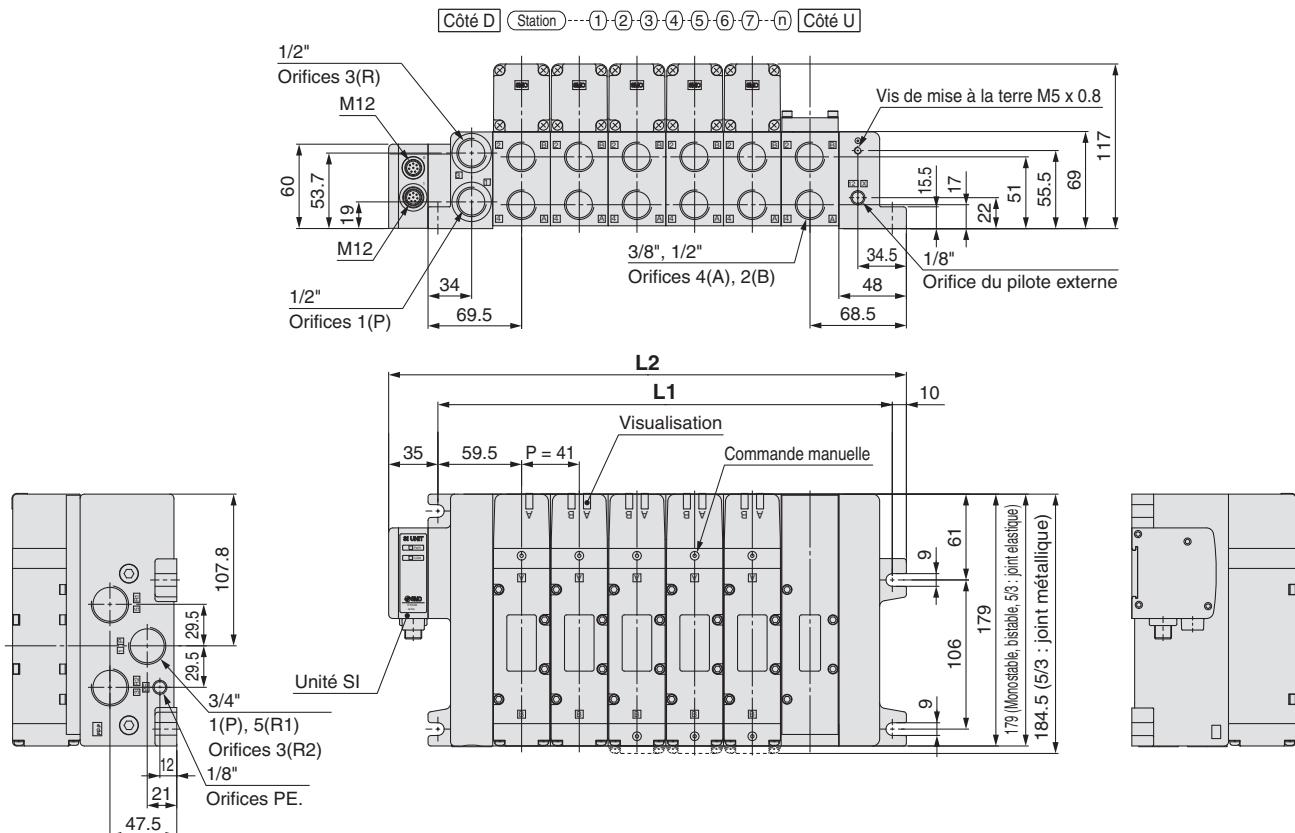

Formule: $L1 = 41n + 77$, $L2 = 41n + 122$ n: Stations (maximum 12 stations)

L \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	118	159	200	241	282	323	364	405	446	487	528	569
L2	163	204	245	286	327	368	409	450	491	532	573	614

Système décentralisé par passerelle

SY

VQC

S0700

SV

Système décentralisé par passerelle

Électrodistributeur 5 voies CE

Série S0700

Pour plus de détails sur les caractéristiques, les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit, reportez-vous au catalogue en ligne ou au catalogue de la série S0700 (CAT. EUS11-88).

Pour commander les embases multiples

SS0750-08C4C8SDA2N-B

1 2 3 4 5 6

1 Nombre d'embase de distributeur

	Stations	Note
01	1 station	
⋮	⋮	Câblage bistable
08	8 stations	
01	1 station	Câblage mixte, disposition spécifiée Note)
⋮	⋮	
16	16 stations	(disponible jusqu'à 16 bobines)

Note) Disposition spécifiée : Indiquez les caractéristiques de câblage sur la fiche de configuration de l'embase multiple. (Notez que les distributeurs 5/2 bistables, 5/3 et 5/4 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un câblage monostable est configuré.) Sélectionnez l'option K en plus.

2 Orifices A, B

Dimensions en mm

C2	Raccord instantané Ø 2
C3	Raccord instantané Ø 3.2
C4	Raccord instantané Ø 4
CM Note)	Tailles mixtes avec bouchon

Dimensions en pouces

N1	Raccord instantané Ø 1/8"
N3	Raccord instantané Ø 5/32"
NM Note)	Tailles mixtes avec bouchon

Note) Indiquez les tailles sur la fiche de configuration de l'embase.

3 Orifices P, R

Dimensions en mm

—	Raccord instantané Ø 8 Note)
C6	Raccord instantané Ø 6
C8	Raccord instantané Ø 8

Dimensions en pouces

N7	Raccord instantané Ø 1/4"
N9	Raccord instantané Ø 5/16"

Note) Lorsque les dimensions des orifices A et B sont en pouces, changez le raccord instantané : Ø 5/16".

4 Module SI (nombre de sorties, nombre max. de stations de distributeurs)

SD0	Sans module SI
SDA2	16 sorties, 1 à 8 stations (16 stations) Note)

Note) () : Nombre maximum de stations pour câblage mixte monostable et bistable.

5 Module SI (polarité de sortie)

—	Commun positif
N	Commun négatif

* Veiller à une correspondance avec la caractéristique commune du distributeur à utiliser.

* Sélectionnez — pour Sans module SI.

6 Option

—	Aucun
B Note 1)	Avec clapet antiretour de contre-pression (toutes les stations)
D	Avec fixation DIN, rail DIN de longueur standard
D0	Avec fixation DIN, sans rail DIN
D Note 2)	Avec fixation DIN, rail DIN pour □ stations
K Note 3)	Caractéristiques du câblage spécifique (sauf câblage bistable)
N	Avec plaque d'identification
R Note 4)	Pilote externe
S	Silencieux intégré

* Quand plusieurs symboles sont spécifiés, indiquez-les dans l'ordre alphabétique. Exemple) -BKN

Note 1) En cas d'utilisation d'un clapet antiretour de contre-pression pour une station spécifique, précisez sur la fiche de configuration de l'embase la référence du clapet et le numéro de station sur laquelle le distributeur est fixé.

Note 2) □ : Indiquez un rail plus long que la longueur totale des stations de distributeurs.

Exemple) -D08

Dans ce cas, les distributeurs seront montés sur le rail DIN pour 8 stations, indépendamment du nombre réel de stations de l'embase.

Note 3) Lorsque le câblage monostable et le câblage bistable sont combinés, spécifiez le type de câblage de chaque station sur la fiche de configuration de l'embase.

Note 4) Pour l'option de pilote externe -R, indiquez le code R pour les distributeurs compatibles également.

Pour commander les distributeurs

S07 1 0  - 5

A B C

A Type d'actionnement

1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
A Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F + N.F.) [Centre échappement]
B Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O + N.O) [Centre sous pression]
C Note)	Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F. + N.O.)

Note) Pour le 2x3/2, 4 positions, sélectionnez
“—” pilote interne.

B Fonction

—	Pilote interne
R Note)	Pilote externe


Note) Pour le pilote externe, sélectionnez “1”,
5/2 monostable, ou “2”, 5/2 bistable.

C Tension nominale

5	24 V DC
----------	---------

Pour commander les embases multiples

Exemple

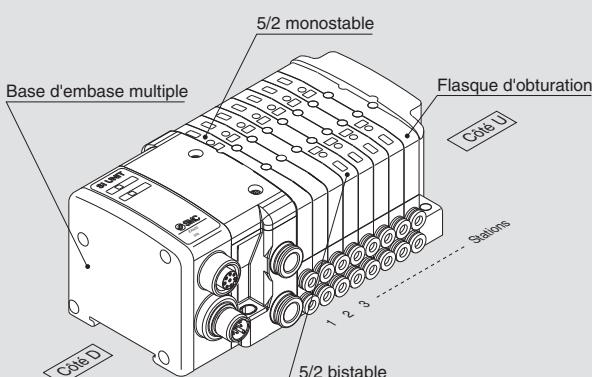



SS0750-08C4SDA2.....1 jeu (réf. base d'embase multiple)
 * S0710-53 jeux (réf. 5/2 monostable)
 * S0720-54 jeux (réf. 5/2 bistable)
 * SS0700-10A-11 jeu (réf. flasque d'obturation)

 L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

- La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Série S0700

Dimensions

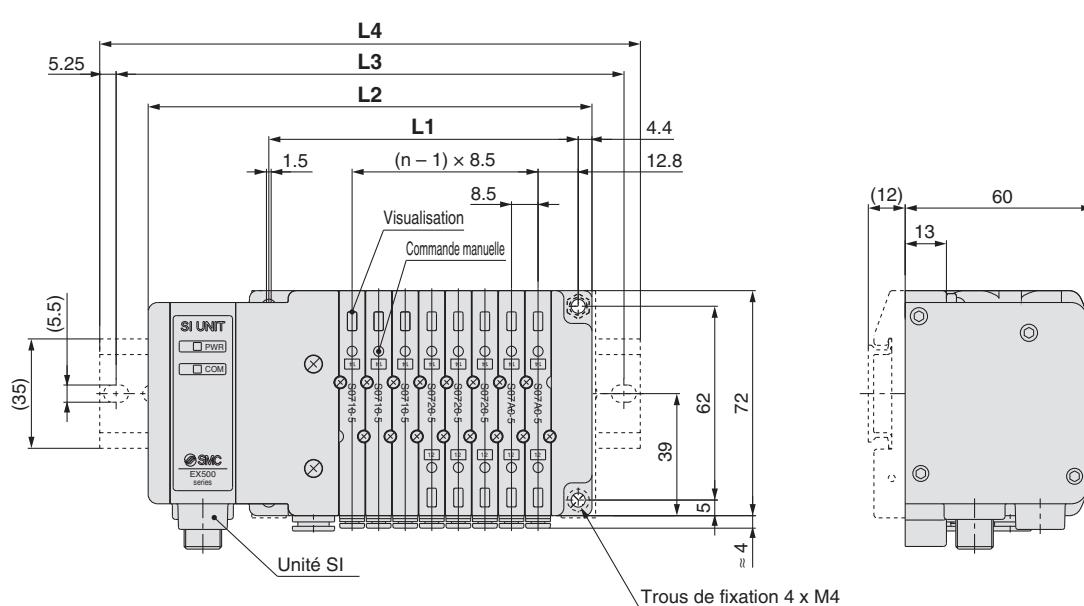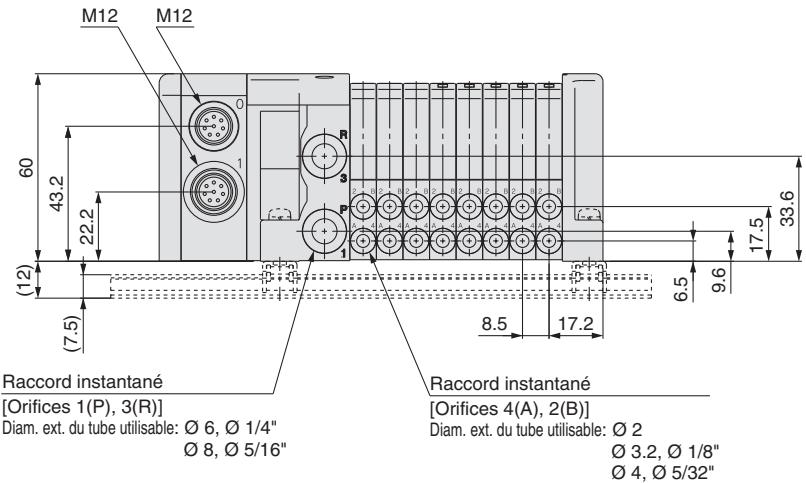

Dimensions

Formule: $L1 = 8.5n + 31$, $L2 = 8.5n + 74$ n: Stations (maximum 16 stations)

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	48	56.5	65	73.5	82	90.5	99	107.5	116	124.5	133	141.5	150	158.5	167
L2	91	99.5	108	116.5	125	133.5	142	150.5	159	167.5	176	184.5	193	201.5	210
L3	112.5	125	137.5	137.5	150	162.5	162.5	175	187.5	187.5	200	212.5	212.5	225	237.5
L4	123	135.5	148	148	160.5	173	173	185.5	198	198	210.5	223	223	235.5	248

Séries SV1000/2000/3000/4000

Pour commander les distributeurs

SV **1 1 0 0** **— 5 F** — —

A B C D E F G H

A Série

1	SV1000
2	SV2000
3	SV3000
4	SV4000

B Type d'actionnement

1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
3	5/3 centre fermé
4	5/3 centre ouvert
5	5/3 centre sous pression

A Note) Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F/N.F.)
B Note) Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.O./N.O.)
C Note) Distributeur 2x3/2, 4 positions (N.F./N.O.)

Note) Sélectionnez la série SV1000 ou SV2000 pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

* Sélectionnez le modèle à pilote interne pour le distributeur 2x3/2, 4 positions.

D Clapet antiretour de contre-pression

—	Aucun
K	Intégré

- * Le clapet antiretour de contre-pression intégré est compatible avec la série SV1000 uniquement.
- * Le produit avec clapet antiretour de contre-pression n'est pas disponible pour le distributeur 5/3.
- * Reportez-vous au [catalogue en ligne](#) pour le modèle de distributeur à clapet antiretour de contre-pression.

E Tension nominale


5	24 V DC
---	---------

F Visualisation/protection de circuit

U	Avec visualisation et protection de circuit
R	Sans visualisation, avec protection de circuit

G Commande manuelle

—	Poussoir non verrouillable
D	Poussoir verrouillable (coulissant)

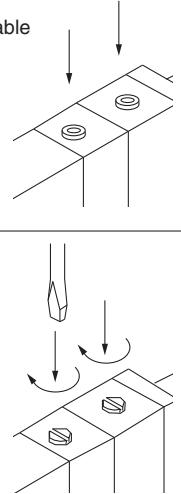

C Type de pilote

—	Pilote interne
R	Pilote externe

H Bloc d'embase


Si plusieurs stations doivent être ajoutées, commandez le produit avec bloc d'embase. (Pour plus de détails, reportez-vous au [catalogue en ligne](#).)

I Exécutions spéciales

—	—
X90	Caractéristique caoutchouc fluoré du distributeur principal (pour plus de détails, reportez-vous au catalogue en ligne .)

Pour commander les embases multiples

Exemple

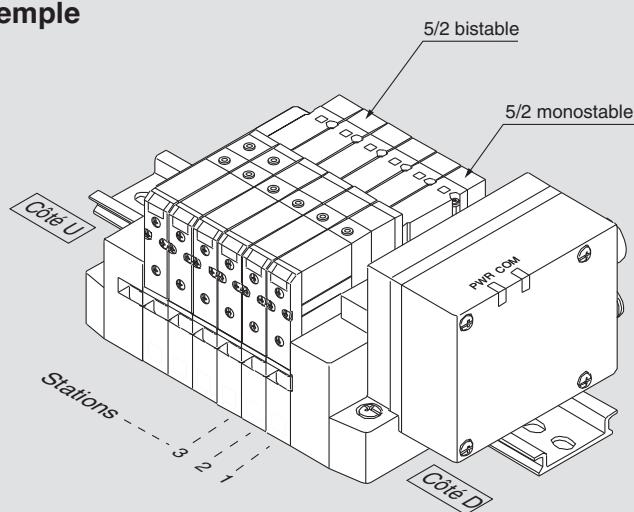

SS5V1-W16SA2WD-06B-C6 1 jeu (réf. base d'embase multiple)

* SV1000-5FU 4 jeux (réf. 5/2 monostable)
 † SV1200-5FU 2 jeux (réf. 5/2 bistable)

L'astérisque désigne le symbole de l'assemblage.
 Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.


- * La disposition du distributeur est numérotée comme la 1re station à partir du côté D.
- * Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans l'ordre depuis la 1re station comme indiqué dans la figure ci-dessus. Si la disposition est compliquée, servez-vous d'une fiche de configuration d'embase multiple.

Dimensions


Embase à cassette

Série SV1000


Avec option

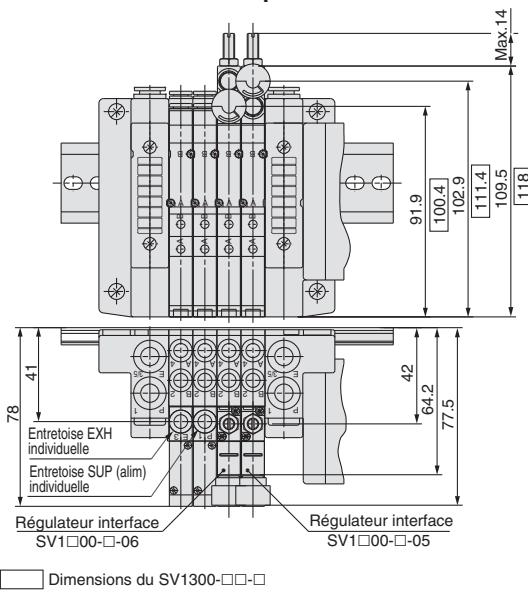



Visualisation/ (Station n) - - - - (Station 1)
protection de circuit

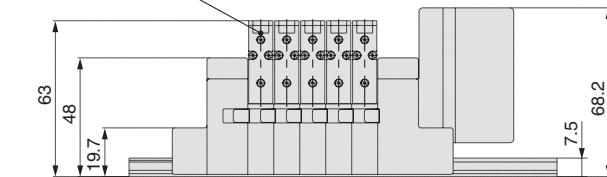

Côté U

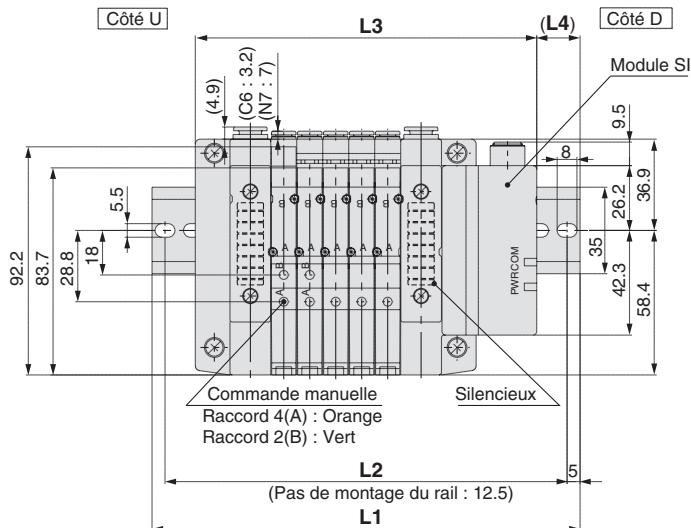

Avec caractéristique pilote externe

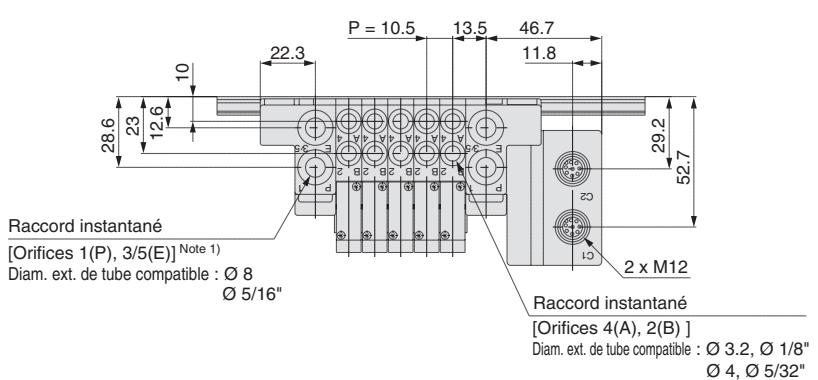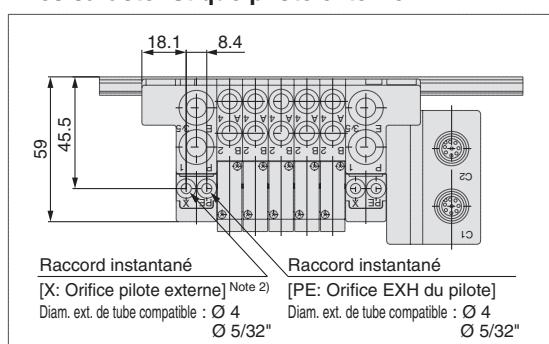

Note 1) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.

Note 2) Les positions des orifices de pilote externe et de refoulement du silencieux sont identiques à celles des sorties P, E.



L: Dimensions

	n: Stations															
L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
L1	135.5	148	160.5	173	173	185.5	198	210.5	223	235.5	235.5	248	260.5	273	285.5	
L2	125	137.5	150	162.5	162.5	175	187.5	200	212.5	225	225	237.5	250	262.5	275	
L3	106.5	117	127.5	138	148.5	159	169.5	180	190.5	201	211.5	222	232.5	243	253.5	
L4	14.5	15.5	16.5	17.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	12	13	14	15	16	


Dimensions

Embase à cassette | Série SV2000

Avec option

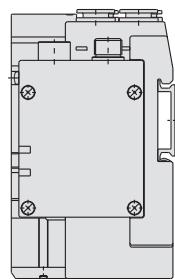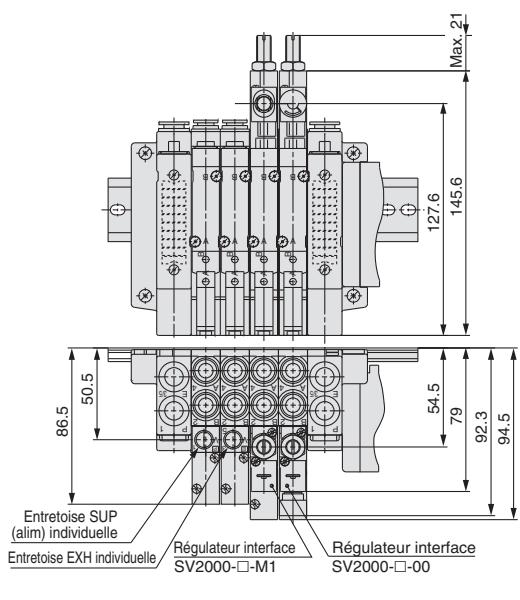


(Station n) - - - - - (Station 1)
Visualisation/protection de circuit


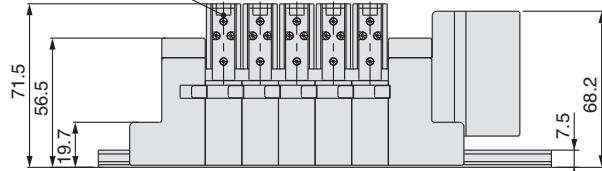


Côté U

Côté D

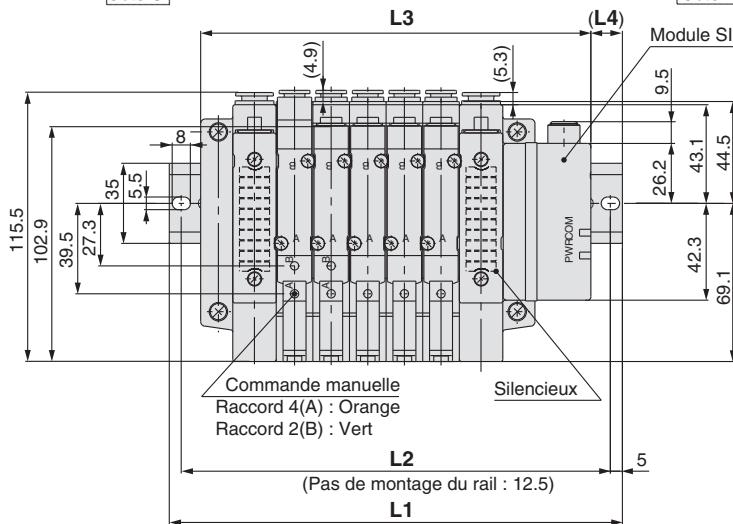

Avec caractéristique pilote externe

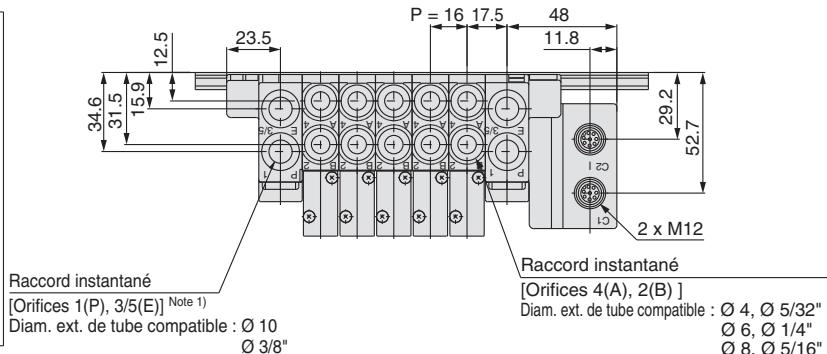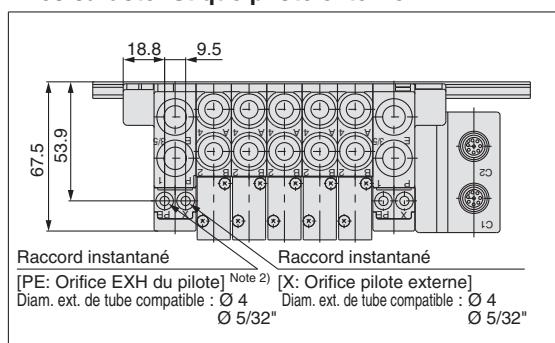

Note 1) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.
Note 2) Les positions des orifices de pilote externe et de refoulement du silencieux sont identiques à celles des sorties P, E.


L: Dimensions

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	n: Stations
L1	148	173	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	285.5	298	310.5	323	348	360.5	373		
L2	137.5	162.5	175	187.5	200	225	237.5	250	275	287.5	300	312.5	337.5	350	362.5		
L3	122.5	138.5	154.5	170.5	186.5	202.5	218.5	234.5	250.5	266.5	282.5	298.5	314.5	330.5	346.5		
L4	13	17.5	15.5	14	12	16.5	15	13	17.5	16	14	12.5	17	15	13.5		


Dimensions

Embase à tirants Série SV1000


Avec option

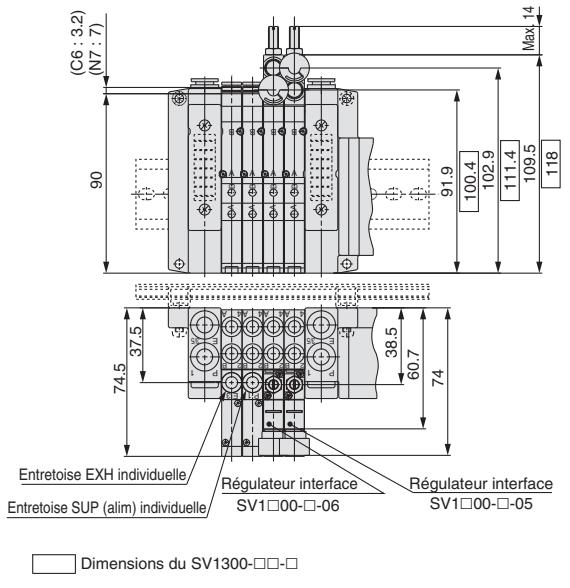


(Station n) ----- (Station 1)
Visualisation/protection de circuit

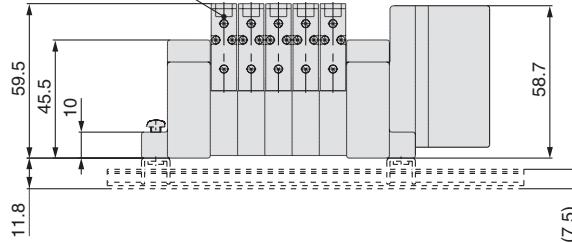


Côté U L3 L5 L4 Côté D

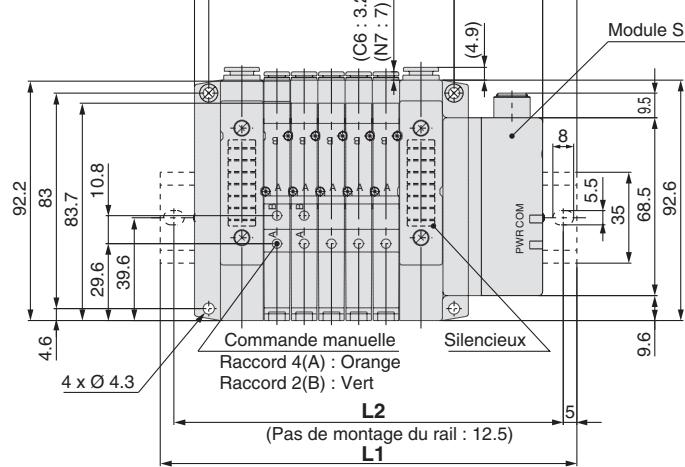

Avec caractéristique pilote externe

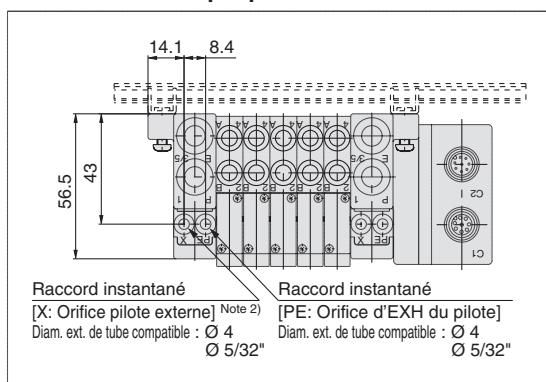

Raccord instantané
[Orifices 1(P), 3/5(E)] Note 1)
Diam. ext. de tube compatible : Ø 8 Ø 5/16"

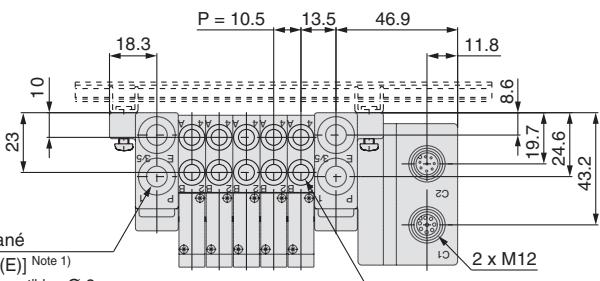

Note 1) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.
Note 2) Les positions des orifices de pilote externe et de refoulement du silencieux sont identiques à celles des sorties P, E.

L: Dimensions



n: Stations

L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	135.5	148	148	160.5	173	185.5	198	210.5	210.5	223	235.5	248	260.5	273	273
L2	125	137.5	137.5	150	162.5	175	187.5	200	200	212.5	225	237.5	250	262.5	262.5
L3	102.6	113.1	123.6	134.1	144.6	155.1	165.6	176.1	186.6	197.1	207.6	218.1	228.6	239.1	249.6
L4	16.5	17.5	12	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	17	11.5
L5	63	73.5	84	94.5	105	115.5	126	136.5	147	157.5	168	178.5	189	199.5	210

Dimensions


Embase à tirants Série SV2000

Avec option

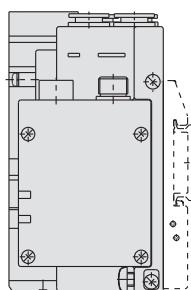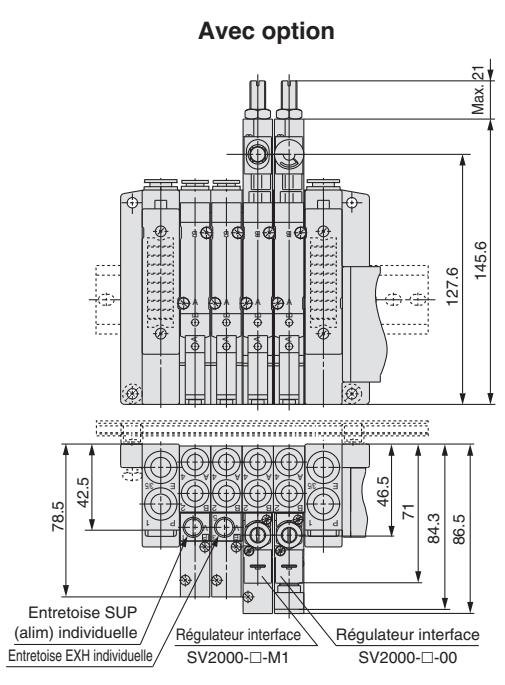


(Station n) ----- (Station 1)



Visualisation/protection de circuit

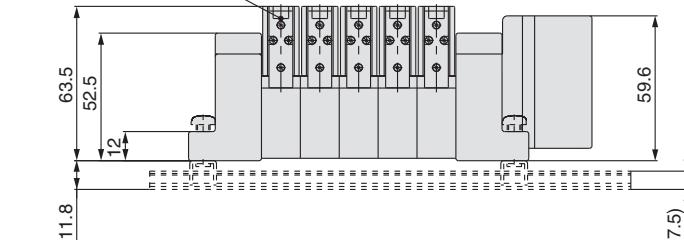

Côté U

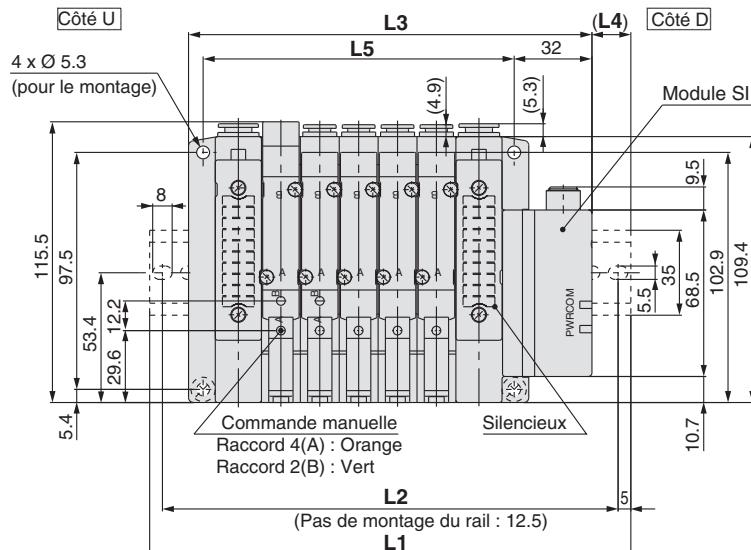

Avec caractéristique pilote externe

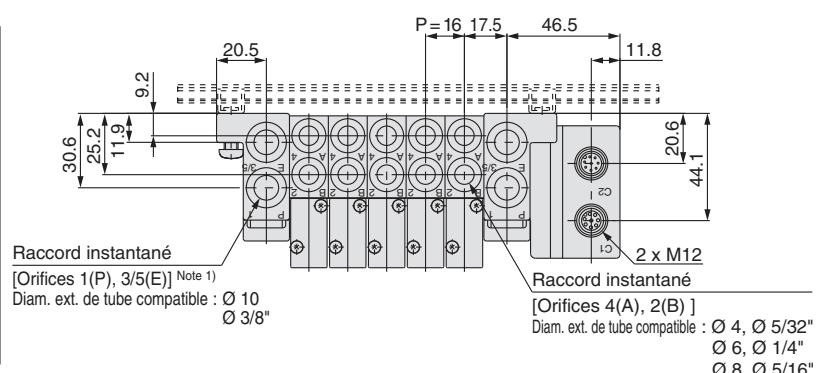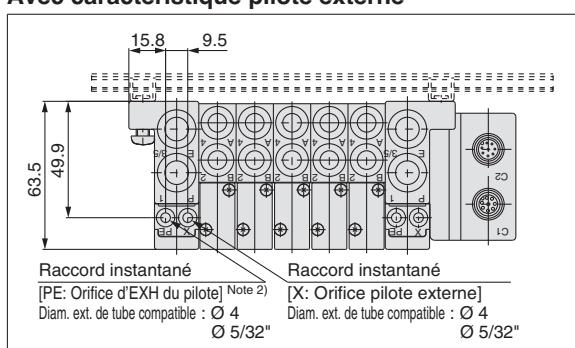

Note 1) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.
 Note 2) Les positions des orifices de pilote externe et de refoulement du silencieux sont identiques à celles des sorties P, E.



L: Dimensions

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	n: Stations
L1	148	160.5	185.5	198	210.5	223	248	260.5	273	285.5	310.5	323	335.5	360.5	373		
L2	137.5	150	175	187.5	200	212.5	237.5	250	262.5	275	300	312.5	325	350	362.5		
L3	118	134	150	166	182	198	214	230	246	262	278	294	310	326	342		
L4	15	13.5	18	16	14.5	12.5	17	15.5	13.5	12	16.5	14.5	13	17.5	15.5		
L5	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304		


Dimensions

Embase à tirants Série SV3000


Avec option

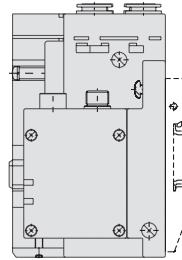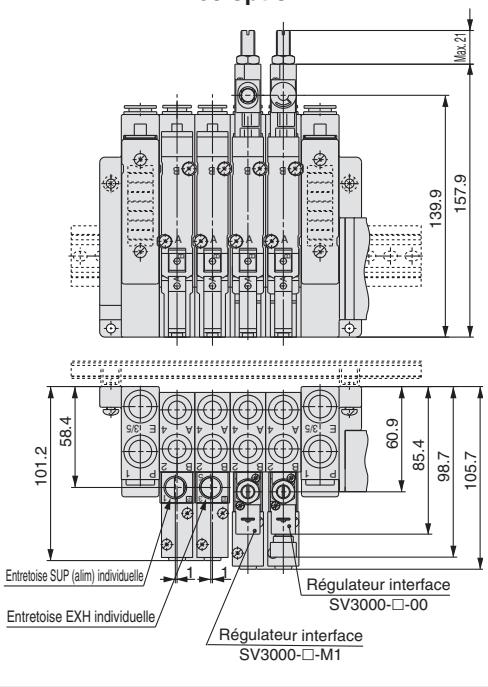



Visualisation/protection de circuit (Station n) - - - - - (Station 1)

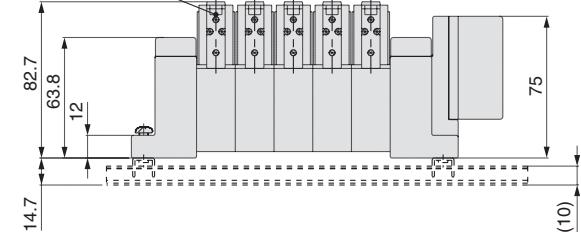

Côté U

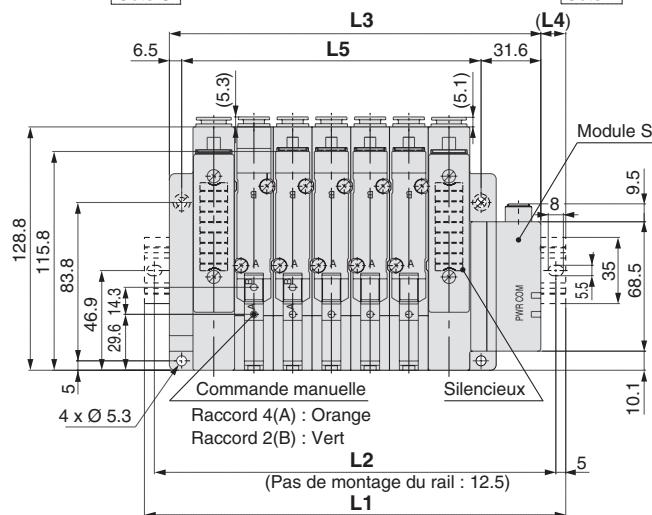

Avec caractéristique pilote externe

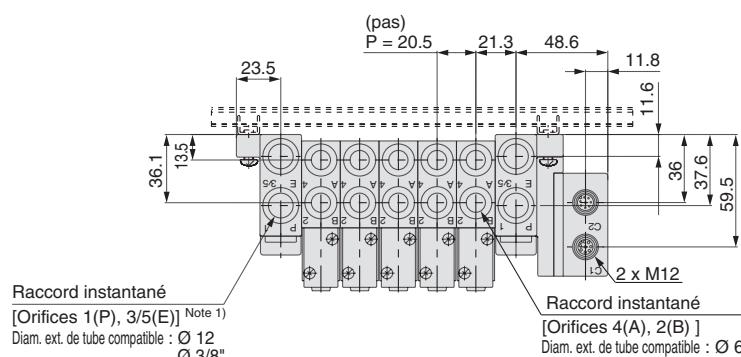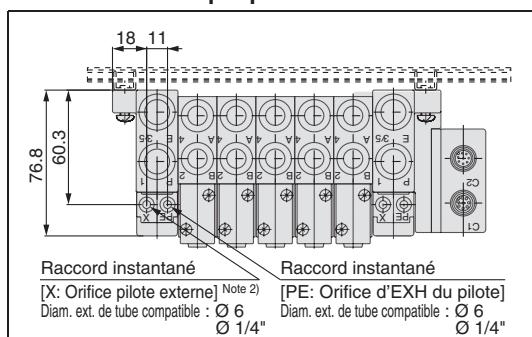

Note 1) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.

Note 2) Les positions des orifices de pilote externe et de refoulement du silencieux sont identiques à celles des sorties P, E.




L: Dimensions

	n: Stations															
L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
L1	160.5	185.5	210.5	223	248	273	285.5	310.5	323	348	373	385.5	410.5	435.5	448	
L2	150	175	200	212.5	237.5	262.5	275	300	312.5	337.5	362.5	375	400	425	437.5	
L3	135.1	155.6	176.1	196.6	217.1	237.6	258.1	278.6	299.1	319.6	340.1	360.6	381.1	401.6	422.1	
L4	12.5	15	17	13	15.5	17.5	13.5	16	12	14	16.5	12.5	14.5	17	13	
L5	97	117.5	138	158.5	179	199.5	220	240.5	261	281.5	302	322.5	343	363.5	384	



Dimensions

Embase à tirants Série SV4000

Avec option

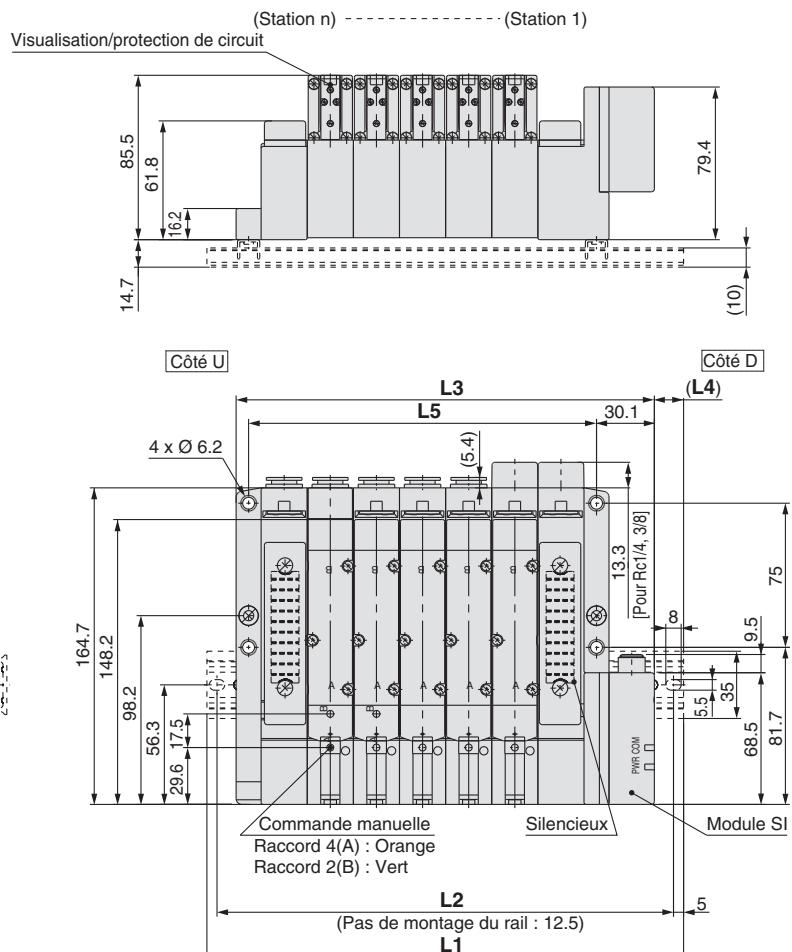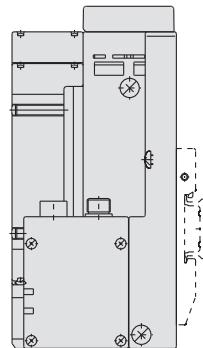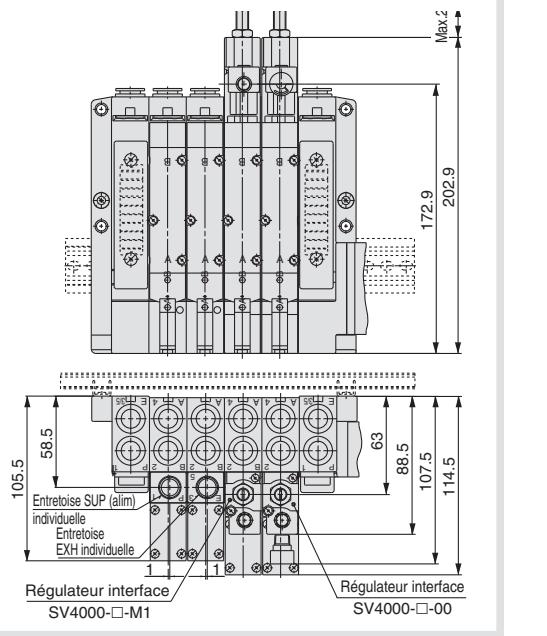

Avec caractéristique pilote externe

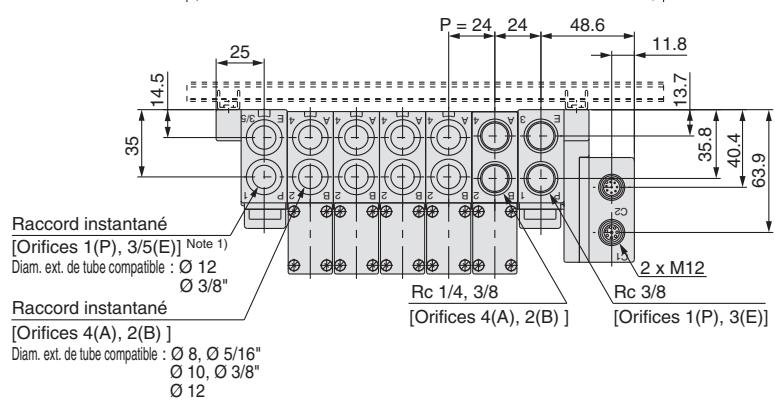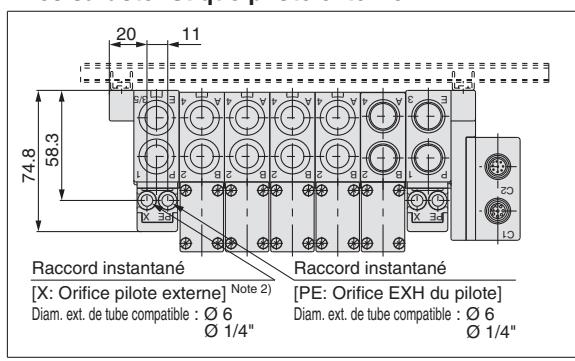

Note 1) Lorsque les sorties des orifices P, E sont indiquées sur les côtés U ou D, les orifices P, E du côté opposé sont bouchés.

Note 2) Les positions des orifices de pilote externe et de refoulement du silencieux sont identiques à celles des sorties P, E.

L: Dimensions

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	n: Stations
L1	173	198	223	248	273	298	323	348	373	385.5	410.5	435.5	460.5	485.5	510.5		
L2	162.5	187.5	212.5	237.5	262.5	287.5	312.5	337.5	362.5	375	400	425	450	475	500		
L3	145.6	169.6	193.6	217.6	241.6	265.6	289.6	313.6	337.6	361.6	385.6	409.6	433.6	457.6	481.6		
L4	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5		
L5	109	133	157	181	205	229	253	277	301	325	349	373	397	421	445		



Série EX500

Précautions spécifiques au produit 1

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page annexe pour connaître les consignes de sécurité. Pour connaître les précautions applicables aux électro distributeurs 3/4/5 voies, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site internet de SMC, <http://www.smc.eu>

Conception / Sélection

⚠ Attention

1. Ne pas utiliser au-delà de la plage des caractéristiques techniques.

Une utilisation au-delà de la plage des caractéristiques techniques peut provoquer un incendie, un dysfonctionnement ou des dommages au système.

Vérifiez les caractéristiques avant l'utilisation.

2. Lors d'une utilisation pour un circuit d'asservissement :

- Fournir un circuit d'asservissement multiple actionné par un autre système (comme une fonction de protection mécanique).
 - Procéder à un contrôle pour vérifier que tout fonctionne correctement.
- Cela pourrait provoquer des éventuelles blessures dues à un dysfonctionnement.

⚠ Précaution

1. En application de la norme UL, utilisez un module d'alimentation de classe 2 conforme à la norme UL1310 pour l'alimentation électrique directe.

2. Utiliser dans la plage de tensions indiquée.

Une utilisation au-delà de la plage de tensions indiquée peut provoquer des dommages ou un dysfonctionnement du produit.

3. Ne pas installer dans des endroits où il pourrait être utilisé comme point d'appui.

L'application de toute charge excessive, telle que marcher sur le produit par erreur ou y placer un pied, provoquera sa rupture.

4. Prévoyez un espace autour de l'appareil pour son entretien.

Lorsque vous concevez un système, tenez compte de la quantité d'espace nécessaire à l'entretien.

5. Ne pas enlever la plaque d'identification.

Une maintenance inadéquate ou l'utilisation incorrecte du manuel d'utilisation peuvent entraîner une défaillance de l'équipement ou un dysfonctionnement. Vous risquez également de perdre la conformité aux normes de sécurité.

Montage

⚠ Précaution

1. Lors du retrait ou de la fixation de l'embase de distributeurs,

• N'exercez pas de force excessive sur le module.

Les parties connectées de l'unité sont solidement unies par des joints.

• Faites attention à ne pas vous coincer les doigts.

Vous risqueriez de vous blesser.

2. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le cognez pas et ne lui faites pas subir de chocs excessifs.

Cela pourrait provoquer des endommages, une panne ou des dysfonctionnements.

3. Respectez la plage de couple de serrage.

Un serrage ne respectant pas le couple préconisé peut endommager la vis.

L'indice IP67 ne peut pas être garanti si le couple de serrage spécifié n'est pas respecté.

Montage

⚠ Précaution

4. Lorsque vous soulevez une embase de distributeur de grande taille, éviter d'exercer une force excessive sur le joint de raccordement du distributeur.

Vous pourriez endommager le joint de raccordement du produit. Le produit pouvant être lourd, le transport et l'installation doivent être effectués par plus d'un opérateur afin de prévenir la fatigue ou une blessure.

5. Lors de l'installation d'une embase, montez-la sur une surface plate.

Des torsions sur l'ensemble de l'embase peuvent conduire à des problèmes tels que des fuites d'air ou un contact défaillant.

Câblage

⚠ Précaution

1. Assurez la mise à la terre pour garantir la sécurité du produit et améliorer la protection contre les parasites électriques.

Fournir une mise à la terre spécifique aussi proche du module que possible afin de minimiser la distance à la mise à la terre.

2. Évitez de plier, d'étirer les câbles et d'appliquer une tension ou de poser un objet lourd dessus.

Un effort de tension et de torsion répété sur le câble peut créer un court circuit et endommager le matériel.

3. Prévenir toute erreur de câblage.

Une erreur de câblage risque de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le produit.

4. Ne pas câbler pendant l'activation du produit.

Cela risque de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le produit.

5. Éviter le câblage parallèle des lignes d'alimentation et des lignes à haute puissance.

Des parasites électriques ou une surtension provenant d'une ligne haute tension peut provoquer des dysfonctionnements.

Les câblages du produit ou du périphérique entrée/sortie et de la ligne électrique ou de la ligne haute tension doivent être séparés les uns des autres.

6. Vérifiez l'isolation du câblage.

Une isolation défectueuse provoquant une tension ou un courant excessif (contact avec d'autres circuits, isolation incorrecte entre les bornes, etc.) peut endommager le produit ou le périphérique entrée/sortie.



Série EX500

Précautions spécifiques au produit 2

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page annexe pour connaître les consignes de sécurité. Pour connaître les précautions applicables aux distributeurs 3/4/5 voies, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site internet de SMC, <http://www.smc.eu>

Câblage

⚠ Précaution

- Lorsque le produit est installé sur l'équipement, il est nécessaire de prévoir une protection appropriée contre les parasites électriques, telle que des filtres, etc.**
Les parasites électriques sur les lignes de signal peuvent provoquer un dysfonctionnement.
- Lors de la connexion des câbles, prévenir l'entrée d'eau, d'huile ou de solvant à l'intérieur de la section du connecteur.**
Cela pourrait provoquer des endommages, une panne ou des dysfonctionnements.
- Évitez les raccordements qui génèrent une force excessive sur le connecteur.**
Cela pourrait provoquer une panne ou un dysfonctionnement dû à un faux contact.

Milieu d'utilisation

⚠ Attention

- Ne pas utiliser ce produit dans une atmosphère contenant des gaz inflammables, explosifs ou corrosifs.**
Une utilisation dans ce type d'atmosphère est susceptible de provoquer un incendie ou une explosion. Ce système n'est pas antidiéflagrant.

⚠ Précaution

- Selectionnez le type de protection adéquat en fonction du milieu de fonctionnement.**
IP65/67 s'exécute lorsque les conditions suivantes sont réunies.
 - 1) Fournir le câblage approprié entre les produits en utilisant des câbles de câblage électrique, des connecteurs de communication et des câbles avec des connecteurs M12.
 - 2) Montage correct du produit et de l'embase de distributeurs.
 - 3) Assurez-vous de fixer un bouchon de fermeture sur les connecteurs inutilisés.En cas d'utilisation dans un environnement exposé aux éclaboussures, prenez des mesures de protection comme l'installation d'un capot.
Pour un indice de protection IP40, n'utilisez pas dans un milieu ou une atmosphère de fonctionnement où il risque d'entrer en contact avec du gaz corrosif, des agents chimiques, de l'eau de mer, de l'eau, ou de la vapeur d'eau.
- Assurez une protection appropriée en cas d'utilisation dans les milieux suivants :**
À défaut, cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements et des dommages. Il est nécessaire de vérifier l'effet des mesures de sécurité pour chaque équipement individuel.
 - 1) Là où des parasites sont générés par l'électricité statique, etc.
 - 2) Là où se trouvent des champs électromagnétiques puissants
 - 3) Là où un risque d'exposition aux radiations est présent.
 - 4) Lorsque les lignes d'alimentation électriques sont très proches de l'appareil.
- Ne pas utiliser dans un milieu où sont utilisés de l'huile et des produits chimiques.**
Une utilisation, même sur un court laps de temps, dans des milieux exposés à des liquides de refroidissement, solvants organiques, huiles diverses ou produits chimiques peut avoir des effets néfastes (dommages, dysfonctionnement) sur le produit.

Milieu d'utilisation

⚠ Précaution

- Ne pas utiliser dans un milieu où le produit peut être exposé à des gaz ou liquides corrosifs.**
Cela peut endommager le produit et entraîner son dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser dans des milieux présentant des sources de surcharge électrique.**
Installer le module dans une zone autour de l'équipement exposée à des surtensions (ascenseurs électromagnétiques, fours d'induction à haute fréquence, machine à souder, moteurs, etc.) peut détériorer les éléments du circuit interne du module et causer des dommages. Prenez des mesures contre les surtensions issues de l'alimentation et évitez le contact entre les lignes.
- Pour l'entraînement direct d'une charge (périphérique de sortie) générant une surtension par relais, électro-distributeur ou lampe, utilisez le modèle de produit possédant un élément d'absorption de surtension intégré.**
Lorsqu'une charge génératrice de surtensions est conduite directement, le module peut subir des dommages.
- Le produit est marqué CE mais n'est pas protégé contre la foudre. Équipez votre système de protections contre la foudre.**
- Empêchez que la poussière, les fragments de câbles et autres matériaux étrangers puissent s'introduire dans le produit.**
Cela pourrait provoquer une panne ou des dysfonctionnements.
- Monter le produit dans des endroits libres de vibrations et de chocs.**
Cela pourrait provoquer une panne ou des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas le module dans des milieux soumis à des changements cycliques de température.**
Dans le cas où la température cyclique va au-delà des variations normales de température, l'intérieur du produit risque d'être endommagé.
- Ne pas utiliser dans un milieu exposé directement aux rayons solaires.**
Cela pourrait provoquer une panne ou des dysfonctionnements.
- Respecter la plage de température ambiante.**
À défaut, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser dans des milieux exposés à une chaleur rayonnante.**
Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.



Série EX500

Précautions spécifiques au produit 3

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page annexe pour connaître les consignes de sécurité. Pour connaître les précautions applicables aux électro distributeurs 3/4/5 voies, consultez les « Précautions de manipulation des produits SMC » et le Manuel d'utilisation sur le site internet de SMC, <http://www.smc.eu>

Réglage et utilisation

⚠ Attention

1. Ne pas faire fonctionner ou régler avec les mains humides.

Il existe un risque d'électrocution.

< Fonction serveur Web >

2. Le test de fonctionnement du distributeur est une fonction qui change de force le statut du signal. Veuillez vérifier la sécurité de l'environnement et de l'appareil avant d'utiliser cette fonction.

Cela peut causer des blessures ou des dommages matériels.

3. Si la communication ou le PC est coupé lors du test de fonctionnement du distributeur, le statut de sortie du distributeur sera maintenu (il maintient le statut de sortie à la dernière valeur précédant la coupure de la communication et/ou du PC). Veuillez vérifier la sécurité de l'environnement et de l'appareil avant d'utiliser cette fonction.

Cela peut causer des blessures ou des dommages matériels.

⚠ Précaution

1. Utilisez un tournevis d'horloger à lame mince pour le commutateur de réglage du module SI.

Lors du réglage, ne touchez aucune autre pièce.

Cela peut endommager les pièces ou provoquer un dysfonctionnement dû à un court-circuit.

2. Effectuez les réglages appropriés aux conditions d'utilisation.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour le commutateur de réglage.

3. Pour plus de détails sur la programmation et la configuration des adresses, reportez-vous au manuel du fabricant de l'API.

Le contenu du programme relatif au protocole est déterminé par le fabricant de l'API utilisé.

Maintenance

⚠ Attention

1. Ne pas démonter, modifier (remplacement du circuit y compris) ou réparer ce produit.

De tels actes sont susceptibles de causer des blessures ou des pannes d'équipement.

2. Lors d'un contrôle,

- Coupez l'alimentation électrique.
- Arrêtez l'alimentation en air, purgez la pression résiduelle dans la tuyauterie et vérifiez que l'air est libéré avant d'effectuer des travaux de maintenance.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un dysfonctionnement imprévu des composants système et causer des blessures.

⚠ Précaution

1. Lors du retrait ou de la fixation de l'embase de distributeurs,

- N'exercez pas de force excessive sur le module.

Les parties connectées de l'unité sont solidement unies par des joints.

- Faites attention à ne pas vous coincer les doigts.

Vous risqueriez de vous blesser.

2. Effectuer un contrôle périodique.

Un dysfonctionnement imprévu dans les dispositifs d'installation du système peut causer le dysfonctionnement de l'équipement.

3. Après l'entretien, veillez à vérifier la fonctionnalité.

En cas d'anomalie comme un mauvais fonctionnement, arrêtez le fonctionnement. En effet, un dysfonctionnement malencontreux pourrait survenir dans le dispositif d'installation du système.

4. N'utilisez pas de benzène ou de diluants pour nettoyer les unités.

Cela peut abîmer la surface ou effacer l'écran. Essuyez les taches avec un chiffon doux.

Si les impuretés persistent, nettoyez à l'aide d'un chiffon trempé dans une solution de détergent neutre et essorez bien, puis terminez avec un chiffon sec.

Autres

⚠ Précaution

1. Reportez-vous au catalogue de chaque série pour connaître les précautions d'utilisation et les précautions spécifiques au produit relatives aux embases de distributeurs.

■ Marque déposée

EtherNet/IP™ est une marque déposée d'ODVA.

QuickConnect™ est une marque déposée d'ODVA.

⚠️ Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes Internationales (ISO/IEC)¹⁾, à tous les textes en vigueur à ce jour.

⚠️ Danger:

Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠️ Attention:

Attention indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠️ Précaution:

Précaution indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.

1) ISO 4414 : Fluides pneumatiques – Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants.

ISO 4413 : Fluides hydrauliques – Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants.

IEC 60204-1 : Sécurité des machines – Matériel électrique des machines. (1ère partie : recommandations générales).

ISO 10218-1 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels - Partie 1 : robots. etc.

⚠️ Attention

1. La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système et qui a défini ses caractéristiques.

Etant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les éléments spécifiés en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la configuration d'un système.

2. Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des personnes formées convenablement et expérimentées.

3. Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

1. L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisé des objets manipulés ont été confirmées.
2. Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source et que les précautions spécifiques du produit ont été soigneusement lues et comprises.
3. Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les dysfonctionnements malencontreux.

4. Nos produits ne peuvent pas être utilisés au-delà de leurs caractéristiques techniques.

Nos produits ne sont pas développés, conçus et fabriqués pour une utilisation dans les conditions ou environnements suivants.

Une utilisation dans ces conditions ou environnements n'est pas couverte.

1. Conditions et environnements en dehors des caractéristiques techniques indiquées, ou utilisation en extérieur ou dans un endroit exposé aux rayons du soleil.
2. Utilisation dans les secteurs nucléaire, ferroviaire, aérien, aérospatial, maritime ou automobile, application militaire, équipements affectant la vie humaine, le corps et les biens, équipements relatifs aux carburants, équipements de loisir, circuits d'arrêt d'urgence, embrayages de presse, circuits de freinage, équipements de sécurité, etc. et toute autre application ne correspondant pas aux caractéristiques standard énoncées dans les catalogues et les manuels d'utilisation.
3. Utilisation dans les circuits interlock, sauf pour une utilisation avec double verrouillage telle que l'installation d'une fonction de protection mécanique en cas de défaillance. Inspectez régulièrement le produit pour vérifier son bon fonctionnement.

⚠️ Précaution

Nous développons, concevons et fabriquons des produits pour équipement de commande automatique destinés à une utilisation inoffensive dans les industries de fabrication. L'utilisation dans les industries non manufacturières n'est pas couverte.

Les produits que nous fabriquons et commercialisons ne peuvent pas être utilisés à des fins de transactions ou de certification indiquées dans la Loi sur les mesures.

La nouvelle Loi sur les mesures interdit l'utilisation d'unités autres que SI au Japon.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité/ clauses de conformité

Le produit utilisé est soumis à la "Garantie limitée et clause limitative de responsabilité" et aux "Clauses de conformité". Veuillez les lire attentivement et les accepter avant d'utiliser le produit.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité

1. La période de garantie du produit est d'un an de service ou d'un an et demi après livraison du produit, selon la première échéance.²⁾ Le produit peut également tenir une durabilité spéciale, une exécution à distance ou des pièces de rechange. Veuillez demander l'avis de votre succursale commerciale la plus proche.
2. En cas de panne ou de dommage signalé pendant la période de garantie, période durant laquelle nous nous portons entièrement responsables, votre produit sera remplacé ou les pièces détachées nécessaires seront fournies. Cette limitation de garantie s'applique uniquement à notre produit, indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par un dysfonctionnement de l'appareil.
3. Avant d'utiliser les produits SMC, veuillez lire et comprendre les termes de la garantie, ainsi que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le catalogue pour tous les produits particuliers.

- 2) Les ventouses sont exclues de la garantie d'un an. Une ventouse étant une pièce consommable, elle est donc garantie pendant un an à compter de sa date de livraison. Ainsi, même pendant sa période de validité, la limitation de garantie ne prend pas en charge l'usure du produit causée par l'utilisation de la ventouse ou un dysfonctionnement provenant d'une détérioration d'un caoutchouc.

Clauses de conformité

1. L'utilisations des produits SMC avec l'équipement de production pour la fabrication des armes de destruction massive (ADM) ou d'autre type d'arme est strictement interdite.
2. Les exportations des produits ou de la technologie SMC d'un pays à un autre sont déterminées par les directives de sécurité et les normes des pays impliqués dans la transaction. Avant de livrer les produits SMC à un autre pays, assurez-vous que toutes les normes locales d'exportation sont connues et respectées.

⚠️ Consignes de sécurité

Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smcdk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 6717700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	sales@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientpt@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smc.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	helpcenter.ch@smc.com
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	info@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa +27 10 900 1233 www.smca.co.za zasales@smca.co.za