

Générateurs de Fonctions GX 305 GX 310 - GX 310P GX 320 - GX 320E

Notice de Fonctionnement



Sommaire

		Chapitre I
Instructions Générales		4
Introduction.....		4
Contenu du coffret.....		4
Précautions		4
Mesures de sécurité.....		4
Garantie.....		5
Maintenance, vérification métrologique.....		5
Entretien		5
		Chapitre II
Description des GX 305 et GX 310		6
Présentation		6
<i>Caractéristiques</i>		6
Face avant, bornes.....		6
Face arrière.....		7
Afficheur		7
Touches.....		9
<i>Traitement des appuis courts < 1s</i>		9
<i>Traitement des appuis longs > 1s</i>		11
		Chapitre III
Description du GX 320		12
Présentation		12
<i>Caractéristiques</i>		12
Face avant, bornes.....		12
Face arrière.....		13
Afficheur		13
Touches.....		16
<i>Traitement des appuis courts < 1s</i>		17
<i>Traitement des appuis longs > 1s</i>		18
		Chapitre IV
Commandes Générales		19
Mise en oeuvre.....		19
<i>en mode Normal</i>		19
<i>en mode Version</i>		19
<i>en mode Calibration</i>		19
<i>en mode Autotest</i>		19
Arrêt.....		20
Activation de la sortie MAIN OUT.....		20
Réglage du contraste de l'écran.....		21
Sélection de la fonction de l'instrument.....		21
Affichage de la version du logiciel		22
Étalonnage automatique		22
Autotest de l'instrument.....		25
Sauvegarde d'une configuration (GX 320)		28
Rappel d'une configuration (GX 320)		29
Effacement d'une configuration (GX 320)		30
		Chapitre V
Génération de signaux périodiques simples « CONTinuous »		31
Signaux disponibles en sortie.....		31
Sélection du signal		31
Réglage de la fréquence du signal.....		32
Réglage du rapport cyclique du signal		35
Réglage de l'amplitude du signal		35
Réglage de l'offset et niveau DC.....		36
Réglage des niveaux logiques du signal		36

	Chapitre VI
Fonction Shift Keying « SHIFT K » (GX 320 seulement).....	37
Connectique	37
Sélection du mode FSK.....	37
Sélection du mode PSK	37
Sélection de la source de pilotage	37
Réglage des fréquences de saut (en mode FSK).....	38
Réglage des phases de saut (en mode PSK).....	38
Autres réglages	38
	Chapitre VII
Fonction Balayage de Fréquence « SWEEP »	39
Connectique	39
Sélection du mode balayage.....	39
Sélection de la source balayage.....	40
Réglage des fréquences START / END.....	40
Réglage de la période de balayage en source INTerne.....	41
Autres réglages	41
	Chapitre VIII
Fonction Modulation « MODUL » (GX 320 seulement).....	42
Connectique	42
Sélection de la source de modulation	42
Sélection du mode AM / FM.....	43
Réglages des fréquences START / END de la FM.....	43
Autres réglages	43
	Chapitre IX
Fonction Fréquencemètre « FREQ »	44
Connectique	44
	Chapitre X
Fonction Synchronisation « SYNC » (GX 320 seulement)	45
Connectique	45
Sélection du mode SLAVE / MASTER	46
Réglage du déphasage	46
Activation de la génération des signaux (MASTER).....	47
Autres réglages	47
	Chapitre XI
Fonction Porte « GATE » (GX 320 seulement).....	50
Connectique	50
Activation, Désactivation de GATE.....	50
	Chapitre XII
Fonction de trains d'impulsions « BURST » (GX 320 seulement).....	51
Connectique	51
Sélection de la source de BURST	51
Réglage du nombre d'impulsions	52
Réglage de la période de génération en source INTerne.....	52
Déclenchement manuel en source EXTerne.....	52
Autres réglages	52
	Chapitre XIII
Programmation à distance (appareil programmable seulement).....	53
	Chapitre XIV
Caractéristiques Techniques	56
	Chapitre XV
Caractéristiques Générales, Mécaniques	60, 61
	Chapitre XVI
Fourniture	62

Instructions Générales

Introduction

Vous venez d'acquérir un **Générateur de Fonctions GX 305, GX 310 ou GX 320**, nous vous remercions de votre confiance.

Il est livré avec :

- une fiche de sécurité
- un cordon d'alimentation
- un cordon USB A/B pour les versions programmables
- un cordon Ethernet pour les versions programmables
- un CD-ROM contenant :
 - la notice de fonctionnement en 5 langues
 - la notice de programmation en 2 langues
 - les Drivers USB 'CP210x USB to UART Bridge Controller'
 - les Drivers LabView et LabWindows
 - l'application USBxPress (identification port USB)
 - l'application GX320E-Admin (programmation adresse IP)

Précautions

Pour en obtenir le meilleur service :

- **lisez** attentivement cette notice,
- **respectez** les précautions d'emploi.

Le non-respect des avertissements et/ou des instructions d'utilisation peut endommager l'appareil et/ou les installations et se révéler dangereux pour l'utilisateur.

Mesures de sécurité

Cet instrument est conforme à la norme de sécurité NF EN 61010-1 - Ed. 2 (2001), relative à la sécurité des appareils électriques de mesure.

- Il a été conçu pour une utilisation en intérieur, dans un environnement de degré de pollution 2, à une altitude inférieure à 2000 m, une température comprise entre 0°C et 40°C avec une HR (humidité relative) inférieure à 80 % jusqu'à 40°C.
- Les sorties MAIN OUT, SWEEP OUT, TTL OUT sont référencées à la terre et protégées pour des tensions accidentelles appliquées ne dépassant pas 60 VDC ou 40 VAC.
- L'entrée FREQ EXT est uniquement utilisable pour des mesures sur des installations de catégorie I, pour des tensions n'excédant jamais 300 V par rapport à la terre.
- Alimentation secteur : tension 115 V ou 230 V, suivant le modèle.

définition des catégories d'installation

- CAT I:** La catégorie de mesure I correspond aux mesurages réalisés sur des circuits non reliés directement au réseau.
Exemple : circuits électroniques protégés
- CAT II:** La catégorie de mesure II correspond aux mesurages réalisés sur les circuits directement branchés à l'installation basse tension.
Exemple : alimentation d'appareils ménagers et d'outillage portable
- CAT III:** La catégorie de mesure III correspond aux mesurages réalisés dans l'installation du bâtiment.
Exemple : alimentation de machines ou appareils industriels.
- CAT IV:** La catégorie de mesure IV correspond aux mesurages réalisés à la source de l'installation basse tension.
Exemple : arrivées d'énergie

Instructions Générales (suite)

Symboles figurant sur l'instrument



Attention : risque de danger, consultez la notice de fonctionnement.



Tri sélectif des déchets pour le recyclage des matériels électriques et électroniques. Conformément à la directive WEEE 2002/96/EC : ne doit pas être traité comme déchet ménager.



Borne de terre



Signal alternatif



Indication d'une double fonction de la touche pour un appui long (> 1s)



Symbole USB

Garantie

Ce matériel est garanti contre tout défaut de matière ou vice de fabrication, conformément aux conditions générales de vente, communiquées sur demande

Durant la période de garantie (3 ans), l'appareil ne peut être réparé que par le constructeur, celui-ci se réservant la décision de procéder soit à la réparation, soit à l'échange de tout ou partie de l'appareil. En cas de retour du matériel au constructeur, le transport « aller » est à la charge du client.

La garantie ne s'applique pas suite à :

- l'utilisation inappropriée de l'instrument ou à l'utilisation avec un équipement incompatible
- une ou des modifications apportées à l'instrument sans autorisation explicite des services techniques du constructeur
- l'intervention effectuée sur l'instrument par une personne non agréée par le constructeur
- l'adaptation à une application particulière, non prévue par la définition de l'instrument ou par la notice de fonctionnement
- des dommages dus à un choc, une chute ou une inondation.

Maintenance, réparation, vérification métrologique

L'appareil ne comporte aucun élément remplaçable par l'opérateur. Toute opération ne doit être effectuée que par un personnel compétent agréé.

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, adressez votre appareil à l'un des Centres Techniques régionaux MANUMESURE, agréés par CHAUVIN ARNOUX.

Renseignements, coordonnées : MANUMESURE - REUX
14130 - PONT L'EVEQUE
Tél. 02.31.64.51.55 - Fax 02.31.64.51.09

Entretien

Aucune intervention n'est autorisée à l'intérieur de l'appareil.

- Mettez l'instrument hors tension (débranchez le cordon d'alimentation).
- Nettoyez-le avec un chiffon humide et du savon.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, ni de solvants.
- Séchez rapidement avec un chiffon ou de l'air pulsé à 80°C max.

Description des **GX 305** et **GX 310**

Présentation

Les **GX 305** et **GX 310** sont des générateurs de signaux alternatifs de formes standardisées, utilisant la technologie DDS (Direct Digital Synthesis).
Le **GX 310P** est programmable à distance via USB.


Ils permettent de simuler le fonctionnement et les caractéristiques de systèmes électroniques variés.

Ils intègrent aussi une entrée fréquencemètre.





Caractéristiques

Forme des signaux : sinus, carré, triangle, logique, TTL, continu
Fréq. des signaux : **GX 305** → 0,001 Hz à 5 MHz pour le sinus et le carré
0,001 Hz à 2 MHz pour le triangle
GX 310 → 0,001 Hz à 10 MHz pour le sinus et le carré
0,001 Hz à 2 MHz pour le triangle
Balayage INT et EXT : **GX 305** → paramétrables de 0,001 Hz à 5 MHz
GX 310 → paramétrables de 0,001 Hz à 10 MHz
Fréquencemètre EXT : de 5 Hz à 100 MHz

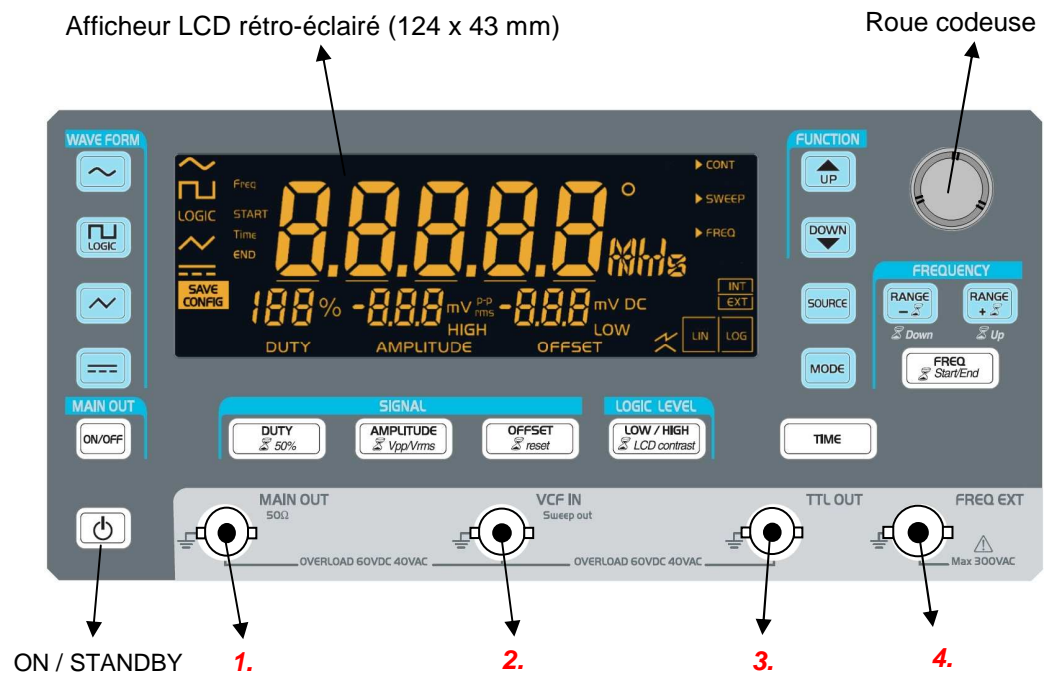Face avant




Bornes

1.  **MAIN OUT**
- Sortie principale
2.  **VCF IN**
- Entrée signal de pilotage du SWEEP en source **EX**terne
SWEEP OUT
- Sortie du signal de pilotage en SWEEP **INT**erne
3.  **TTL OUT**
- Sortie TTL
4.  **FREQ EXT**
- Entrée fréquencemètre


Description des GX 305 et GX 310 (suite)

Face arrière

GX 305

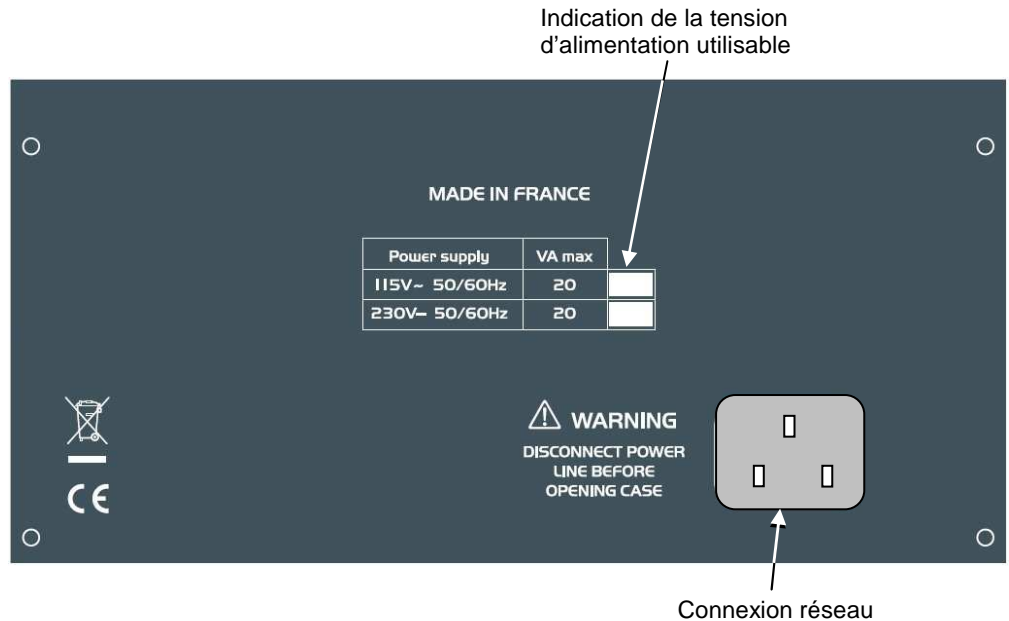

GX 310 GX 310P

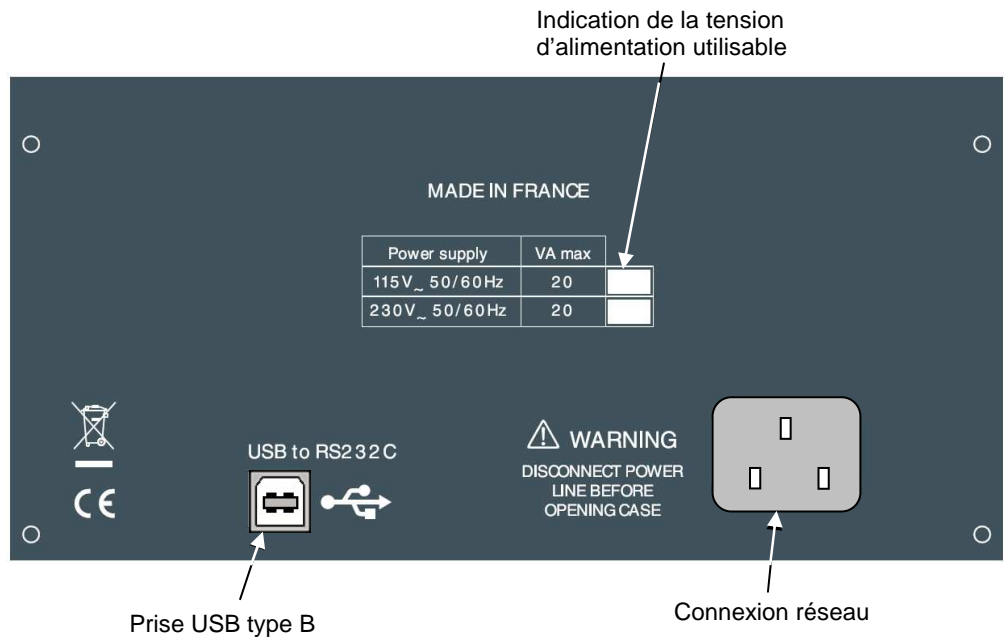

Afficheur



Description des GX 305 et GX 310 (suite)



Sélection du signal :

- sinus
- carré
- logique
- triangle
- continu



Indication de la grandeur affichée :

- Freq, Freq_{START} ou Freq_{END}
- Time (période de balayage)



Affichage de la fréquence (hauteur du digit : 20 mm)

Soulignement : Indicateur du digit où s'appliquent les incréments de la roue, lors du réglage.



Affichage des unités

- degré
- MHz, kHz, Hz
- seconde



Sélection de la fonction : indicateur de la fonction courante

- continue
- balayage
- fréquence



Affichage de la valeur du rapport cyclique



Affichage de la valeur de l'amplitude



Affichage de la valeur de l'offset ou du niveau DC



Affichage type OFFSET



Affichage type DUTY



Affichage type AMPLITUDE



Affichage type niveau HAUT / BAS logique



Sélecteur source **INT**erne / **EXT**erne



Affichage de mode de balayage **LIN**éaire / **LOG**arithmique



Type de balayage en dent de scie, en triangle



Indication que la touche MODE est affectée :

- au lancement du pas de réglage en étalonnage
- au lancement du test sélectionné en Autotest



En étalonnage, la touche  est affectée à la sauvegarde des paramètres.

Description des GX 305 & GX310 (suite)

Touches



Les touches avec le sigle « ⌚ » ont une action spécifique en cas d'appui > 1 s.

- Les touches blanches sont rétro-éclairables :

	appareil sous tension, mais éteint
	appareil allumé
MAIN OUT 	touche allumée → sortie MAIN OUT activée

- Les autres touches peuvent être :

	éteintes	→ touches non affectées au réglage de la roue ou sans action
	allumées	→ le réglage correspondant est affecté à la roue.
	clignotantes	→ le réglage correspondant peut être affecté à la roue.



A chaque changement de WAVEFORM ou FUNCTION, les touches pouvant être affectées au réglage de la roue clignotent pendant 4 s ; puis, si aucune touche n'est enfoncée, le réglage de fréquence (Freq ou Freq_{START}) est affecté à la roue.

Traitement des appuis courts (< 1 s)



Sélection signal sinusoïdal



Sélection signal carré ou logique par appuis successifs



Sélection signal triangulaire ou sauvegarde des réglages en étalonnage



Sélection signal continu

MAIN OUT



Validation, ou non, du signal sur la BNC **MAIN OUT**



Réglage, par la roue, du rapport cyclique du signal (carré, triangle)



Réglage, par la roue, de l'amplitude du signal de sortie



- Réglage de l'offset par la roue
- Réglage du niveau DC, si le signal continu est sélectionné.

Description des GX 305 et GX 310 (suite)


Traitement des appuis courts (< 1 s) (suite)

LOGIC LEVEL



Forme du signal **LOGIC** sélectionné :
Réglage du niveau haut ou du niveau bas du signal par la roue

FUNCTION



Touches **FUNCTION** :
Sélection de l'une des 3 fonctions disponibles



Sélection en **SWEEP**, de la source **INT**erne ou **EXT**erne du signal de commande



- Fonction **SWEEP** activée : sélection du type de balayage **LIN** ou **LOG**
- en Etalonnage : lancement du pas de réglage sélectionné
- en Autotest : lancement du test sélectionné



Fonction **SWEEP** activée en **INT** : affectation du réglage de la durée souhaitée pour effectuer le balayage de la fréquence à la roue.
Puis, par appuis successifs, sélection du digit où s'applique l'incrément.



Division ou multiplication par 10 de la valeur courante de la fréquence (changement de décade)



- Affectation du réglage de fréquence à la roue.
Puis, par appuis successifs, sélection du digit où s'applique l'incrément.
- Fonction **SWEEP** activée : mêmes fonctions avec les fréquences **Freq_{START}** et **Freq_{END}**.

Description des GX 305 et GX 310 (suite)

Traitement des appuis longs (> 1s)



L'appui long force le rapport cyclique à 50 %.



L'appui long passe d'un affichage de l'amplitude crête-crête (Vpp) à un affichage en valeur efficace (Vrms).



L'appui long force à 0 la valeur de l'offset.

LOGIC LEVEL



L'appui long affecte le réglage du contraste du LCD à la roue.



Pour la fonction **SWEEP**, l'appui long permet de basculer de Freq_{START} à Freq_{END}, et réciproquement.



Ces touches affectent à la fréquence sélectionnée la valeur de début ou de fin de la gamme courante.

Gammes	Appui long 'RANGE-'	Appui long 'RANGE+'
[0.001 Hz ; 0.01 Hz]	0.001 Hz	0.01 Hz
[0.01 Hz ; 0.1 Hz]	0.01 Hz	0.1 Hz
[0.1 Hz ; 1 Hz]	0.1 Hz	1 Hz
[1 Hz ; 10 Hz]	1 Hz	10 Hz
[10 Hz ; 100 Hz]	10 Hz	100 Hz
[100 Hz ; 1 kHz]	100 Hz	1 kHz
[1 kHz ; 10 kHz]	1 kHz	10 kHz
[10 kHz ; 100 kHz]	10 kHz	100 kHz
[100 kHz ; 1 MHz]	100 kHz	1 MHz
[1 MHz ; 5 MHz] (GX 305) [1 MHz ; 10 MHz] (GX 310)	1 MHz	5 MHz (GX 305) 10 MHz (GX 310)

Description des GX 320

Présentation

Le **GX 320** est un générateur de signaux alternatifs de formes standardisées, utilisant la technologie DDS (Direct Digital Synthesis) ; le **GX 320E** est **programmable** à distance via une liaison USB ou ETHERNET.

Ils permettent de simuler le fonctionnement et les caractéristiques de systèmes électroniques variés et intègrent aussi une entrée **fréquence-mètre**.





Caractéristiques

- Forme des signaux : sinus, carré, triangle, logique, TTL, continu
- Fréquence des signaux : 0,001 Hz à 20 MHz pour le sinus et le carré
0,001 Hz à 2 MHz pour le triangle
- Balayage INT et EXT : paramétrables de 0,001 Hz à 20 MHz
- Fréquence-mètre EXT : de 5 Hz à 100 MHz
- Modulation AM : interne (1 kHz) et externe (< 5 kHz)
- Modulation FM : interne (1 kHz) et externe (< 15 kHz)
- Frequency Shift Keying FSK: interne (1 kHz) et externe (< 1 MHz)
- Phase Shift Keying PSK : interne (1 kHz) et externe (< 1 MHz)
- Fonction BURST : interne ou externe (< 1 MHz)
- Fonction porte GATE : externe (< 2 MHz)
- Fonction de synchronisation de plusieurs générateurs
- Enregistrement et rappel de 15 configurations

Face avant




Bornes

1.  **MAIN OUT**
- Sortie principale
2.  **VCG IN**
- Entrée des signaux externes de pilotage des fonctions SWEEP, MODUL, SHIFT K, BURST
SYNC CTRL
- Sortie du signal de synchronisation du Maître en fonction SYNC
- Entrée du signal de synchronisation de l'Esclave en fonction SYNC
SWEEP OUT en SWEEP ou SHIFT K source INTerne
- Sortie signal de pilotage du balayage, de la FSK et de la PSK
3.  **TTL OUT**
- Sortie TTL
SYNC M CLK
- en fonction SYNC, sortie de l'horloge du maître
4.  **FREQ EXT**
- Entrée fréquence-mètre
SYNC S CLK
- en fonction SYNC, entrée de l'horloge de synchronisation de l'esclave
GATE IN
- Entrée du signal de pilotage du GATE


Description du GX 320 (suite)

Face arrière

GX 320

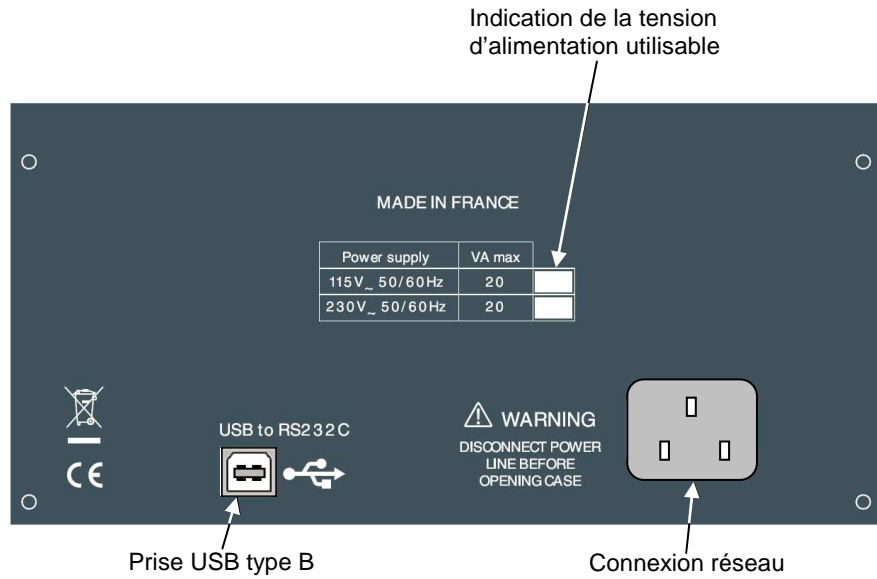

GX 320E

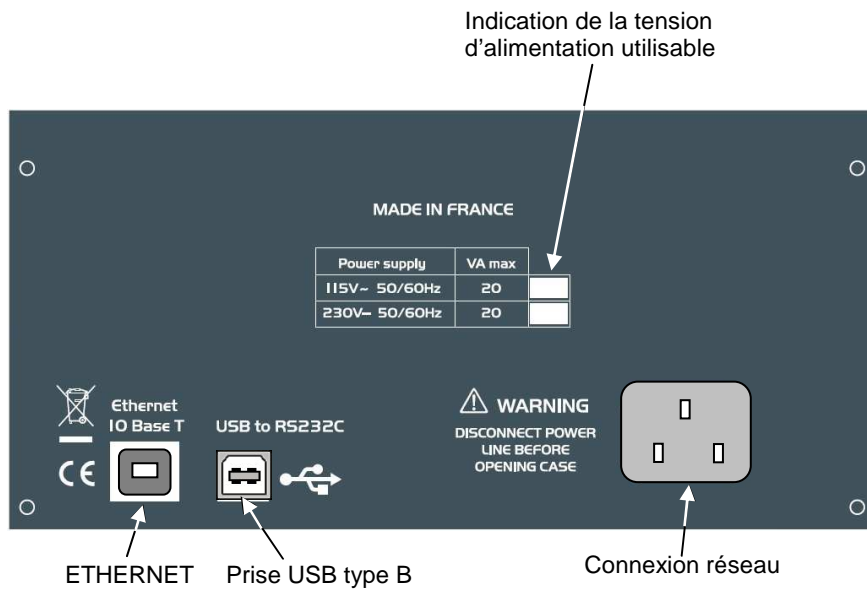

Afficheur



Description du GX 320 (suite)



Sélection du signal :

- sinus
- carré
- logique
- triangle
- continu

◀ indicateur de la forme de signal courante



Affichage de la grandeur courante:

- Freq, Freq_{START} et Freq_{END}
- Phase, Phase_{START}, Phase_{END}
- Time (période de balayage, période train d'impulsions)
- Num : nombre d'impulsions




Affichage de la fréquence (hauteur digit 20 mm)

Soulignement : Indicateurs du digit où s'appliquent les incréments de la roue, lors du réglage.



Affichage des unités :

- degré
- MHz, kHz, Hz
- Seconde

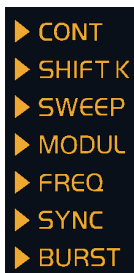

Sélection de la fonction :

- continue
- Shift Key
- balayage
- modulation
- fréquencemètre
- synchronisation
- Burst

▶ Indication de la fonction courante



Affichage de la valeur du rapport cyclique



Affichage de la valeur de l'amplitude



Affichage de la valeur de l'offset ou du niveau DC




Affichage type OFFSET





Affichage type DUTY

Description du GX 320 (suite)


 Affichage type AMPLITUDE

 Affichage type niveau HAUT / BAS logique


 Sélecteur source **INT**erne / **EXT**erne


 Affichage de mode :

- Modulation AM / FM
- Balayage **LIN**éaire / **LOG**arithmique
- Synchro Master / Slave
- Shift key Frequence / Phase

 Indication que la touche MODE est affectée :


- au lancement du pas de réglage en étalonnage
- au déclenchement manuel d'un train d'impulsions en BURST
- au lancement du test sélectionné en Autotest


 Type de balayage en dent de scie, en triangle



 Affichage du taux de modulation AM 20 % ou 80 %


 Affichage mode GATE activé


 Affichage Synchronisation Maître activé


 Affichage Synchronisation Esclave activé

 En fonction Synchronisation, indication que le réglage de la fréquence et de la phase sur l'esclave sont bloqués par le maître.

- En étalonnage, la touche  est affectée à la sauvegarde des paramètres.
- En mode normal, sélection du mode de sauvegarde de configuration

 Sélection du mode de rappel de configuration





 Sélection du mode d'effacement de configuration

Description du GX 320 (suite)




Touches

☞ **Les touches avec le sigle « ⏰ » ont une action spécifique en cas d'appui > 1 s.**

- Les touches blanches sont rétro-éclairables :

	appareil sous tension, mais éteint (rouge)
	appareil allumé (verte)
MAIN OUT 	touche allumée → sortie MAIN OUT activée
MAIN OUT 	touche clignotante → sortie MAIN OUT et fonction GATE activées


- Les autres touches peuvent être :

 éteintes	→ touche non affectée au réglage de la roue ou sans action
 allumées	→ le réglage correspondant est affecté à la roue.
 clignotantes	→ le réglage correspondant peut être affecté à la roue.

☞ **A chaque changement de WAVEFORM ou FUNCTION, les touches pouvant être affectées au réglage de la roue clignotent pendant 4 s ; puis, si aucune touche n'est enfoncée, le réglage de fréquence (Freq OU Freq_{START}) est affecté à la roue.**

Traitement des appuis courts (< 1 s)

WAVEFORM



Touches **WAVEFORM** :
Sélection de la forme du signal à générer



Sauvegarde de la configuration en cours ou sauvegarde des réglages en étalonnage



Rappel ou effacement d'une configuration mémorisée

Description du GX 320 (suite)

Traitement des appuis courts (suite)



Validation ou non du signal sur la BNC **MAIN OUT**.




Réglage, par la roue, du rapport cyclique du signal (carré, triangle).



Réglage, par la roue, de l'amplitude du signal de sortie.




- Réglage de l'offset par la roue.
- Réglage du niveau DC, si le signal continu  est sélectionné.

LOGIC LEVEL



Forme du signal **LOGIC** sélectionné : réglage du niveau haut ou du niveau bas du signal par la roue.

FUNCTION



Touches **FUNCTION** :
Sélection de l'une des 7 fonctions disponibles.



Fonctions **SHIFT K**, ou **SWEEP**, ou **MODUL** ou **BURST** activées : sélection de la source **INT**erne ou **EX**terne du signal de commande.



- Fonctions **SHIFT K** ou **SWEEP** ou **MODUL** ou **SYNC** activées : sélection d'un mode particulier de la fonction (voir §. Liste des fonctions et réglages).
- Fonction **BURST** et source **EX**terne activées : déclenchement manuel d'un train d'impulsions.
- en étalonnage : lancement du pas de réglage sélectionné.
- en Autotest : lancement du test sélectionné.




- Fonction **SWEEP** activée en source **INT**erne : affectation de la roue au réglage de la durée souhaitée pour effectuer un balayage en fréquence ; puis, par appuis successifs, sélection du digit où s'applique l'incrément.
- Fonction **BURST** activée : affectation de la roue au réglage du nombre d'impulsions ou de la période de génération des salves (source **INT**) ; puis, par appuis successifs, sélection du digit où s'applique l'incrément.



Division ou multiplication par 10 de la valeur courante de la fréquence (changement de décade).



- Affectation du réglage de fréquence à la roue, puis par appuis successifs, sélection du digit où s'applique l'incrément.
- Fonctions **SWEEP** ou **MODUL FM** ou **FSK** activée : mêmes fonctions avec les fréquences $Freq_{START}$ et $Freq_{END}$.



- Fonction **SYNC** activée : réglage, par la roue, du déphasage à introduire entre les deux générateurs.
- Fonction **PSK** activée : par appuis successifs, réglage de $Phase_{START}$ ou $Phase_{END}$ par la roue.

Description du GX 320 (suite)

Traitement des appuis longs (> 1 s)



L'appui long enclenche la fonction **GATE**.



L'appui long force le rapport cyclique à 50 %.



L'appui long passe d'un affichage de l'amplitude crête-crête (**Vpp**) à un affichage en valeur efficace (**Vrms**).



L'appui long force à 0 la valeur de l'offset.

LOGIC LEVEL



L'appui long affecte la roue au réglage du contraste du LCD.



Fonction **BURST** activée, source **IN**terne, l'appui long permet de basculer du réglage du nombre d'impulsions **Num** à la période de génération des trains d'impulsions **Time**, et réciproquement.



Affecte, à la fréquence sélectionnée, la valeur de début ou de fin de la gamme courante.

Gammes	Appui long 'RANGE-'	Appui long 'RANGE+'
[0.001 Hz ; 0.01 Hz]	0.001 Hz	0.01 Hz
[0.01 Hz ; 0.1 Hz]	0.01 Hz	0.1 Hz
[0.1 Hz ; 1 Hz]	0.1 Hz	1 Hz
[1 Hz ; 10 Hz]	1 Hz	10 Hz
[10 Hz ; 100 Hz]	10 Hz	100 Hz
[100 Hz ; 1 kHz]	100 Hz	1 kHz
[1 kHz ; 10 kHz]	1 kHz	10 kHz
[10 kHz ; 100 kHz]	10 kHz	100 kHz
[100 kHz ; 1 MHz]	100 kHz	1 MHz
[1 MHz ; 10 MHz]	1 MHz	10 MHz
[10 MHz ; 20 MHz]	10 MHz	20 MHz



Pour les fonctions **SWEEP** ou **MODUL FM** ou **FSK**, l'appui long permet de basculer de Freq_{START} à Freq_{END}, et réciproquement.

Commandes Générales

Mise en oeuvre



Vérifiez que votre appareil est compatible avec la tension du réseau électrique (voir l'étiquette à l'arrière de l'instrument), que le cordon secteur n'est pas endommagé et qu'il comporte bien une liaison à la terre.

La prise du cordon d'alimentation étant utilisée comme dispositif de sectionnement, connectez l'appareil sur un socle de prises secteur facilement accessible et comportant la terre, pour assurer la sécurité.

Quatre modes de démarrage sont possibles suivant la touche - ou combinaison de touches - enfoncée :

1. Mode Normal :




L'instrument démarre dans la configuration de la dernière mise hors tension. par défaut, la **configuration d'usine** est restaurée.

La touche devient :



2. Mode Version :




L'instrument démarre en mode **Version** et affiche le numéro et la date de la version logicielle courante.

La touche devient :  (Voir Affichage de la version du logiciel).


3. Mode Calibration :



L'instrument démarre en mode **Calibration** sur la sélection du pas de calibration à lancer : mode automatique `CAL_AU`, par défaut.

La touche devient :  (Voir Calibration automatique).

4. Mode Autotest :

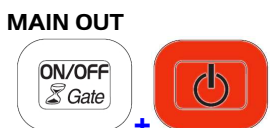

L'instrument démarre en mode **Autotest** sur la sélection du pas de test à lancer: mode automatique `tSt_AU`, par défaut.

La touche devient :  (Voir Autotest).

Commandes Générales (suite)

Arrêt



Quel que soit le mode, un appui sur la touche met l'instrument en **STANDBY**. Dans le cas d'un appui depuis le mode **Normal**, une sauvegarde du contexte est réalisée :

- paramètres courants utilisés pour la génération du signal au moment de l'arrêt,
- paramètres nécessaires aux autres fonctions, qui peuvent avoir été modifiées.



La touche devient :

👉 **A chaque démarrage en mode Normal, l'ensemble des réglages sont récupérés.**



En cas de coupure du secteur (ou débranchement du câble d'alimentation ...), l'instrument redémarre, après un appui sur la touche, avec la dernière sauvegarde réalisée (effectuée lors de la dernière extinction de l'appareil avec la touche ON/STANDBY).

En cas d'erreur, la configuration par défaut est restituée :

- Signal sinusoïdal
- Fonction **CONT**inuous
- Fréquence 1 kHz
- Amplitude 1 Vpp
- Offset 0 V
- Sortie **MAIN OUT ON** non active
- Aucun réglage affecté à la roue.



La touche devient :

Activation de la sortie MAIN OUT

👉 **Au démarrage, la sortie MAIN OUT est systématiquement désactivée.**

MAIN OUT



Un appui sur la touche active la sortie et elle s'allume :



Sur le **GX 320** : la touche peut clignoter, lorsque la fonction **GATE** est activée (voir fonction **GATE**).

MAIN OUT



Désactivation de la sortie **MAIN OUT**, la touche s'éteint :



Commandes Générales (suite)

Réglage du contraste de l'écran

LOGIC LEVEL



L'affichage devient :

La touche s'allume :



Ajustement de la valeur du contraste de 0 à 99 avec la roue codeuse.

La sortie de ce mode de réglage se fait par l'appui sur une autre touche du clavier. L'affichage de la fréquence est rétabli et les touches associées aux réglages possibles clignotent.


La touche s'éteint :




La valeur du contraste est mémorisée dans la configuration de l'appareil après arrêt de l'instrument (touche ci-contre) ou après une sauvegarde de la configuration (**GX 320**).

Sélection de la fonction de l'instrument


FUNCTION




Un premier appui affiche, en haut à droite de l'écran, la liste des fonctions



disponibles sur l'instrument : (cas **GX 310**) (cas **GX 320**).

Le curseur  indique la fonction sélectionnée.

FUNCTION



Les appuis suivants déplacent ce curseur vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre fonction.

Après 2 secondes sans appui sur ces touches ou après un appui sur une autre touche du clavier, la fonction sélectionnée est validée et reste seule affichée :




A la validation de la fonction, les touches, dont les réglages peuvent être affectés à la roue, clignotent jusqu'à la sélection de l'une d'entre elles ; celle-ci s'allume alors.


Si aucun appui n'est effectué dans les 4 secondes qui suivent la validation de la fonction, la roue est automatiquement affectée au réglage de la fréquence (Freq ou Freq_{START} suivant la fonction).

Commandes Générales (suite)

Affichage de la version du logiciel




L'écran suivant s'affiche :

 pour le numéro de version : 1.00



 pour la date de la version :
soit le 23 novembre 2008

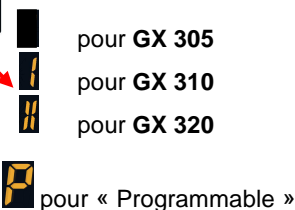

Sortie du mode Version.

La touche devient : .

Etalonnage automatique

L'appareil dispose d'une fonction automatique qui permet d'étalonner la génération des signaux.

Cette fonctionnalité peut être lancée :

- de façon automatisée (lancement automatique de tous les réglages) ou
- de façon manuelle (sélection et lancement individuel des réglages).


Aucun câblage particulier n'est nécessaire pour réaliser cette fonction.




Pour un étalonnage optimum, l'appareil doit être à la température de fonctionnement (allumé depuis 30 minutes) avant le lancement du réglage. De plus, dans le cas d'une utilisation en mode manuel, il est recommandé de respecter l'ordre de lancement des pas d'étalonnage.

Entrée en mode Etalonnage

FUNCTION



L'entrée dans ce mode se fait par défaut sur le mode automatisé CAL.AU.
L'affichage est le suivant :

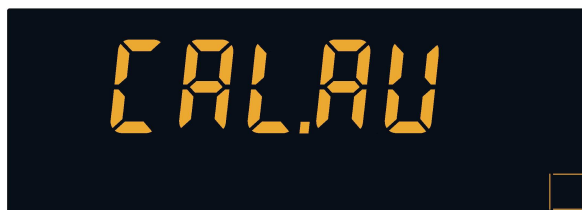

Le passage en mode manuel se fait par la rotation de la roue et la sélection du pas de réglage à lancer individuellement.


Commandes Générales (suite)




Sélection du pas de calibration à lancer :

- **CAL.AU** : étalonnage automatique (enchaînement automatique de tous les réglages)
- **CAL.00** : annulation des offsets pour les signaux sinus et triangle
- **CAL.01** : annulation des offsets pour les signaux carré et LOGIC
- **CAL.02** : calcul des gains pour le réglage de l'offset ou niveau DC
- **CAL.03** : annulation de l'offset secondaire pour les signaux carré et LOGIC
- **CAL.04** : calcul des gains pour le réglage de l'amplitude en sinus, triangle, carré et LOGIC
- **CAL.05** : étalonnage du rapport cyclique en carré et LOGIC
- **CAL.06** : réglage modulation AM et FM externe
- **CAL.07** : réglage modulation en AM pour les signaux carré et LOGIC


Lancement des réglages

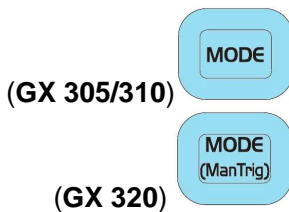

L'appui, lance l'étalonnage automatique ou le pas de réglage sélectionné.
L'affichage devient :

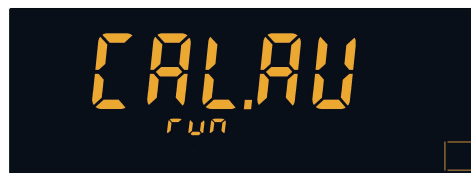

en automatique (puis défilement de tous les réglages) ou

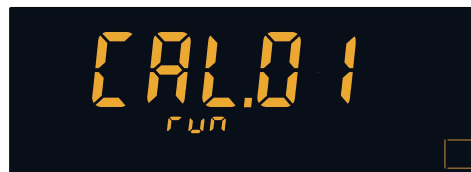

en mode manuel.

A la fin de l'exécution, deux situations se présentent : le réglage est réussi ou a échoué.


En cas de réussite, l'affichage devient :



en automatique ou




en manuel.

L'item  indique que les paramètres de réglages sont susceptibles d'avoir changé et qu'une sauvegarde en mémoire est possible.

Commandes Générales (suite)


En cas d'erreur, l'étalonnage automatique s'arrête au pas de réglage posant problème, on bascule alors en mode manuel.

L'affichage devient :

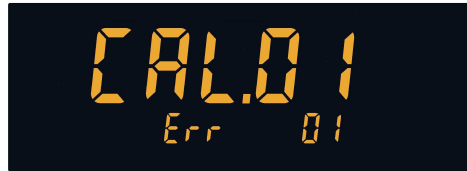



En cas d'erreur répétée, consultez votre agence MANUMESURE (voir p. 5).

Sauvegarde des réglages



L'appui permet de sauvegarder l'étalonnage.



L'affichage  disparaît une fois la sauvegarde effectuée. Il réapparaît dès que l'étalonnage est modifié.

Sortie du mode Etalonnage



La sortie de ce mode se fait par la touche ci-contre.

La touche devient : .

👉 Pour conserver le réglage effectué, il faut faire une sauvegarde des données (voir ci-dessus) avant la sortie du mode, sinon les réglages sont perdus et les anciens paramètres restitués au redémarrage.

Commandes Générales (suite)

Autotest de l'instrument

L'appareil dispose d'une fonction de test automatique de son électronique. Cette fonctionnalité peut être lancée de façon automatisée (lancement automatique de tous les tests) ou de façon manuelle (sélection et lancement individuel des tests).


Câblage nécessaire

Ces tests nécessitent un câblage particulier des entrées/sorties de l'appareil. Deux câblages sont nécessaires.


Ils sont indiqués, au besoin, par les messages suivants :



pour le câblage n°1 :

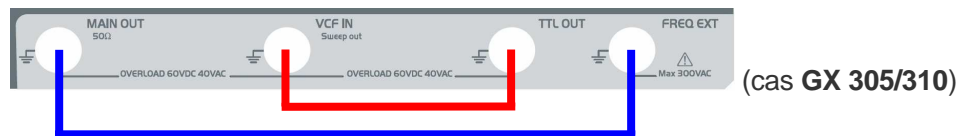

pour le câblage n°2 :

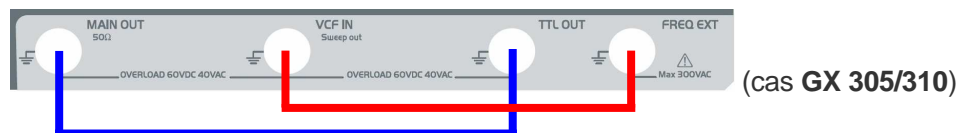


Une fois le câblage réalisé, l'appui sur la touche permet de continuer le test.

Commandes Générales (suite)

Entrée en mode AUTOTEST

MAIN OUT

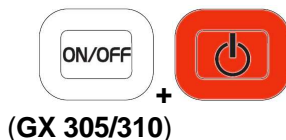

L'entrée dans ce mode se fait par défaut sur le mode automatisé tSt.AU.
L'affichage est le suivant :



MAIN OUT




Le passage en mode manuel se fait par la rotation de la roue et sélection du pas de test à lancer individuellement.



Sélection du pas de test à lancer :

- **tSt.AU** : test automatique (enchaînement automatique de tous les tests)
- **tSt.00** : test LCD (défilement affichage tous segments, segments pairs, segments impairs par appui sur touche MODE)
- **tSt.01** : test clavier et éclairage touches

(vous devez appuyer sur toutes les touches sauf , chaque appui efface un segment du LCD).

Câblage n°1 nécessaire :


- **tSt.02** : test fréquencemètre
- **tSt.03** : test entrée GATE IN (**GX 320**)
- **tSt.04** : test entrée CTRL IN en fonction SYNC (**GX 320**)
- **tSt.05** : test modulation FM (**GX 320**)
- **tSt.06** : test AM externe (**GX 320**)
- **tSt.07** : test pilotage Reset DDS
- **tSt.08** : test pilotage registre FS du DDS (commutation fréquences)
- **tSt.09** : test pilotage registre PS du DDS (commutation phases)
- **tSt.10** : test rapport cyclique en triangle

Câblage n°2 nécessaire :


- **tSt.11** : test sortie CTRL OUT en fonction SYNC (**GX 320**)
- **tSt.12** : test sortie SWEEP OUT

Commandes Générales (suite)

Lancement des tests



L'appui lance le test automatique ou le pas de test sélectionné.
L'affichage devient :



en automatique (puis défilement de tous les tests) ou



en mode manuel.

A la fin de l'exécution, 2 situations se présentent : le test a réussi ou a échoué.

En cas de réussite, l'affichage devient :



en automatique ou



en manuel.

En cas d'erreur, le test automatique s'arrête au pas de test posant problème, on bascule alors en mode manuel. L'affichage devient :



En cas d'erreur répétée, consultez votre agence MANUMESURE (voir p. 5).

Sortie de l'AUTOTEST



La sortie de ce mode se fait par la touche ci-contre.

Elle interrompt le test en cours et bascule l'appareil en STANDBY, la touche

devient :  .

Commandes Générales (suite)

Sauvegarde d'une configuration (GX 320)


Le **GX 320** permet de sauvegarder et de rappeler des configurations d'utilisation.

Au total, 15 fichiers peuvent être sauvegardés sur l'appareil.

Cette sauvegarde est permanente (les données sont conservées, même si l'appareil est mis hors tension).



Entrée dans le mode de gestion de configuration.

L'item  s'affiche à l'écran ainsi que le numéro du fichier courant :



si le fichier 3 est vide ;



si le fichier 3 contient déjà une configuration, les données contenues (autre que fréquence) sont affichées à l'écran.

Un appui sur une touche autre que  ou  permet de sortir du mode sans changement.



Sélection d'un fichier « SEt.01 à SEt.15 ». L'écran est mis à jour, le cas échéant, avec les données contenues dans le fichier.



Un nouvel appui sauvegarde la configuration courante dans le fichier sélectionné.

Retour à l'affichage précédent la sauvegarde, effacement de l'item .



Lors de la sauvegarde, le contenu du fichier sélectionné est écrasé sans préavis par les données de configuration courantes.

Commandes Générales (suite)

Rappel d'une configuration (GX 320)

Avec le **GX 320**, vous pouvez rappeler 16 configurations enregistrées :

- 15 configurations utilisateur,
- plus la configuration par défaut (dite « d'usine », voir §. Arrêt).



Entrée dans le mode de rappel de configuration.

L'item **LOAD CONFIG** s'affiche à l'écran ainsi que le numéro du fichier courant :



si le fichier 3 est vide .



si le fichier 3 contient une configuration non nulle, les données contenues (autre que la fréquence) sont affichées à l'écran.

Un appui sur une touche autre que  permet de sortir du mode sans changement de réglages.



Sélection d'un fichier « SEt.00 à SEt.15 » (Set.00 est la configuration usine). L'écran est mis à jour, le cas échéant, avec les données contenues dans le fichier sélectionné.



Un nouvel appui rappelle la configuration contenue dans le fichier sélectionné.

Si le fichier est vide ou incohérent, l'opération est annulée :

- pas de modification des paramètres présents avant le rappel de configuration,
- retour à l'affichage initial.

Si le fichier sélectionné est valide, la configuration contenue est chargée et l'affichage est mis à jour avec ces données.

L'item **LOAD CONFIG** disparaît indiquant la sortie du mode rappel de configuration.


Commandes Générales (suite)

Effacement d'une configuration (GX 320)

L'effacement d'un fichier de configuration utilisateur (Set.01 à Set.15) n'est autre que la sauvegarde de la configuration nulle dans ce fichier.

Cette configuration se traduit par l'affichage unique du numéro de fichier lors de la sélection du fichier.

Le rappel de la configuration nulle est sans effet (les paramètres sont inchangés avant et après le rappel).

 **Il n'est pas utile d'effacer un fichier avant d'effectuer une sauvegarde de configuration, la sauvegarde écrasant les données présentes dans le fichier.**



Entrée dans le mode de gestion de configuration.

L'item **SAVE CONFIG** s'affiche à l'écran ainsi que le numéro du fichier courant :



si le fichier 3 est vide



si le fichier 3 contient déjà une configuration, les données contenues (autre que fréquence) sont affichées à l'écran.

Un appui sur une autre touche que  ou  permet de sortir du mode sans changement.



Sélection du mode d'effacement du fichier.

L'item **ERASE** s'ajoute au précédent :



Un nouvel appui sur la touche désélectionne le mode effacement.



Sélection d'un fichier « SEt.01 à SEt.15 ». L'écran est mis à jour, le cas échéant, avec les données contenues dans le fichier sélectionné.




Un nouvel appui, sauvegarde la configuration nulle dans le fichier sélectionné et provoque le retour à l'affichage de la configuration courante.

Les items **SAVE CONFIG** et **ERASE** disparaissent de l'écran.

Génération de signaux périodiques simples « CONTInuous »

Signaux disponibles en sortie

L'instrument génère les signaux suivants :

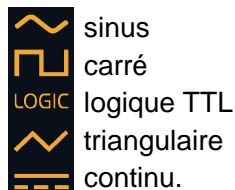

Sélection du signal

GX 305 / 310



Signal sinusoïdal



Signal carré
Signal de sortie logique



Signal triangulaire




Signal continu

Après chaque appui, le symbole apparaît à l'écran et les boutons, dont les réglages peuvent être affectés à la roue, clignotent.


GX 320

WAVEFORM




Un 1^{er} appui affiche en haut à gauche de l'écran la liste des signaux disponibles :



Le curseur  indique la forme de signal courante.

WAVEFORM



Les appuis suivants permettent de déplacer ce curseur vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre forme de signal.

Après 2 secondes sans appuis sur ces touches ou après un appui sur une autre touche du clavier, le signal sélectionné est validé et reste seul affiché :



A la validation du signal, les touches, dont les réglages peuvent être affectés à la roue, clignotent jusqu'à la sélection de l'une d'entre elles ; celle-ci s'allume alors.

Si aucun appui n'est effectué dans les 4 s qui suivent la validation de la forme du signal, la roue est automatiquement affectée au réglage de la fréquence (Freq ou Freq_{START}).

Génération de signaux périodiques simples « CONT » (suite)

Réglage de la fréquence du signal

La fréquence se règle en deux temps :

- Saisie des 5 digits significatifs
- Positionnement du point décimal et du multiple de l'unité

Saisie des 5 chiffres significatifs

La roue codeuse et la touche ci-contre permettent la saisie des 5 chiffres significatifs.



ou



Affecte le réglage de la fréquence à la roue. La touche s'allume :



Ajustement de la valeur.



Par appuis successifs, sélection du digit à partir duquel sont ajoutés les incréments de la roue.



Par défaut, le digit à partir duquel s'appliquent les incréments est celui des unités (extrême droite). Ce réglage est programmé à chaque démarrage de l'instrument.

Positionnement du point décimal et du multiple de l'unité



Les touches ci-contre positionnent le point décimal et le multiple de l'unité.

Raccourcis de saisie




Affecte la valeur minimale de la gamme courante (voir Traitement des appuis longs (> 1s) dans §. Description du **GX 3x0**).



Affecte la valeur maximale de la gamme courante (voir Traitement des appuis longs (> 1s) dans §. Description du **GX 3x0**).

Génération de signaux périodiques simples « CONT » (suite)

 **Exemple 1** : La roue n'est affectée à aucun réglage (touche **FREQ** éteinte ou clignotante),

la valeur courante de la fréquence est :



On souhaite saisir :



Possibilité n°1



La touche **FREQ** s'allume :



L'affichage montre :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



Possibilité n°2



La touche **FREQ** s'allume :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



Génération de signaux périodiques simples « CONT » (suite)



L'affichage devient :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



Possibilité n°3



La touche **FREQ** s'allume.



L'affichage montre :



L'affichage devient :



L'affichage devient :



Exemple 2 :

La roue n'est affectée à aucun réglage (touche FREQ éteinte),

la valeur courante de la fréquence est :



On souhaite saisir :



La touche **FREQ** s'allume :



L'affichage devient :



Génération de signaux périodiques simples « CONT » (suite)

Réglage du rapport cyclique du signal

Le rapport cyclique n'est ajustable que pour les signaux carré, logique ou triangulaire dans la fonction « CONTinuous ».

Il existe des limitations à ce réglage selon la fréquence du signal.

Signal	Fréquence	Domaine de variation
Carré Logique	≤ 200 kHz	10 à 90 %
	200 kHz $< F \leq 1$ MHz	20 à 80 %
	$F > 1$ MHz	50 %
Triangle	$F < 0.2$ Hz	50%
	0.2 Hz $\leq F \leq 1$ kHz	10 à 90 %
	1 kHz $< F \leq 10$ kHz	30 à 70 %
	$F > 10$ kHz	50 %



Affectation du rapport cyclique à la roue. La touche s'allume :



Ajustement de la valeur.



Mise à 50 % de la valeur du rapport cyclique.



Le rapport cyclique est limité par la fréquence, la rotation de la roue peut être sans effet.

Réglage de l'amplitude du signal



Les indications d'amplitude sont données en circuit ouvert. Sous 50 Ω , les amplitudes sont divisées par 2.



Affectation du réglage de l'amplitude à la roue. La touche s'allume :



Ajustement de la valeur en Vpp ou Vrms suivant affichage sélectionné.

Affichage Vpp/Vrms



Bascule de l'affichage Vpp à l'affichage Vrms, et réciproquement

Le domaine de variation est de 0 à 20 Vpp en circuit ouvert.



La somme tension continue + tension alternative ne peut être $> \pm 10$ V.


Génération de signaux périodiques simples « CONT » (suite)

Réglage de l'offset et niveau DC



ou



Affectation du réglage de l'offset à la roue. La touche  s'allume.

Ajustement de la valeur.

Le domaine de variation est de -10 V à +10 V max. en circuit ouvert.



1s


Force à 0 de la valeur de l'offset.



La somme tension continue + tension alternative ne peut être $> \pm 10$ V.


Réglage des niveaux logiques du signal

Cette fonctionnalité est accessible uniquement lorsque la forme du signal choisie est « **LOGIC** ».



ou

Affectation du réglage du niveau bas du signal logique à la roue.

La touche  s'allume.

Affichage du message "Adj.LO" à la place de la valeur de la fréquence :



Par appuis successifs, sélection du niveau haut ou bas, affichage de "Adj.HI" pour le réglage niveau haut :



Ajustement de la valeur sélectionnée.

Le domaine de variation de ces niveaux est de -10 V à +10 V par pas de 100 mV.




Le niveau haut est toujours supérieur ou égal au niveau bas.

Fonction Shift Keying « SHIFT K » (GX 320, seulement)


La fonction « **SHIFT KEY** » peut travailler avec la fréquence (**FSK**) ou avec la phase du signal (**PSK**) :

- La « **FSK** » est une commutation de fréquences, pilotée en **INTERne** ou **EXTERne** : basculement de $Freq_{START}$ à $Freq_{END}$, et réciproquement.

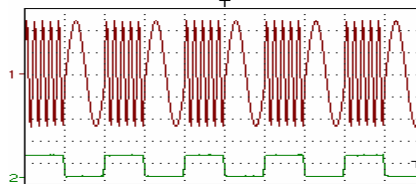

FSK INTERne :
Voie1 : MAIN OUT
Voie2 : VCG IN Sweep out

- La « **PSK** » est un saut de phase de valeur $Phase_{START}$ et $Phase_{END}$, piloté par un signal de commande qui peut être **INTERne** ou **EXTERne**.

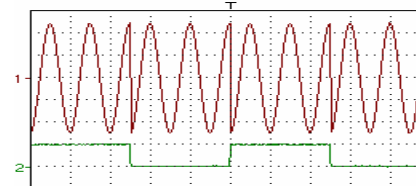


PSK INTERne :
Voie1 : MAIN OUT
Voie2 : VCG IN Sweep out

A chaque changement d'état du signal, la valeur de phase programmée ($Phase_{START}$ ou $Phase_{END}$) est ajoutée à la phase courante du signal.

- En source **INTERne**, le signal de commande a une fréquence fixée à 1 kHz. Il est possible de le visualiser sur la sortie **SWEEP OUT** du générateur.
- En source **EXTERne**, le signal de pilotage est un signal TTL (0 - 5 V) de fréquence < 1 MHz, introduit sur l'entrée **VCG IN** du générateur.

Connectique

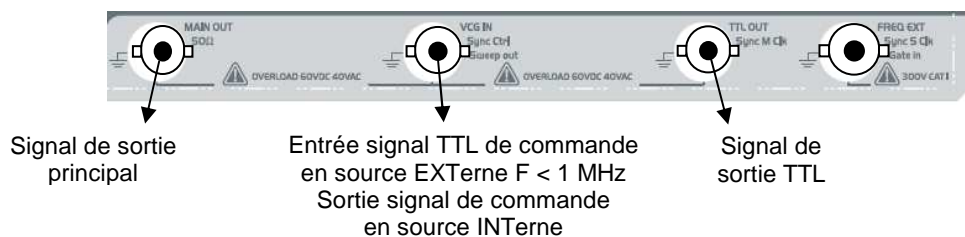

Sélection mode FSK



Par appuis successifs, sélection du mode « **F** » (**F**réquence).

Sélection mode PSK



Par appuis successifs, sélection du mode « **P** » (**P**hase).

Sélection de la source de pilotage




Par appuis successifs, sélection de la source :

INTERne ou
EXTERne .

Fonction Shift Keying « SHIFT K » (suite)

Réglage des fréquences en mode FSK



ou

Affichage de $\text{Freq}_{\text{START}}$ et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume : .



1s ou



Affichage de Freq_{END} et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume : .



Par appuis successifs, sélection du digit à partir duquel s'applique l'incrément.



Ajustement de la valeur sélectionnée.



Passage du réglage de $\text{Freq}_{\text{START}}$ à Freq_{END} .

Réglage des phases en mode PSK



ou

Affectation du réglage $\text{Phase}_{\text{START}}$ à la roue.

La touche s'allume : .



1s ou



Affectation du réglage $\text{Phase}_{\text{END}}$ à la roue.

La touche s'allume : .



Ajustement de la valeur sélectionnée.

Le domaine de variation des phases est de -180° à $+180^\circ$ par pas de 1° .



Par appuis successifs, affectation du réglage de $\text{Phase}_{\text{START}}$ ou $\text{Phase}_{\text{END}}$, à la roue.





Force à 0, la phase en cours de réglage.

Autres réglages

Voir fonction « **CONT** ».

Fonction Balayage de Fréquence « SWEEP »

Le « **SWEEP** » est un balayage de fréquence de $Freq_{START}$ à $Freq_{END}$ piloté :


- soit en **INT**erne, par le générateur en suivant une loi linéaire ou logarithmique et une variation en dent de scie  ou en triangle 
L'utilisateur peut choisir une période de balayage de 10 ms à 100 s.
- soit en **EXT**erne, par une consigne de tension ± 10 V appliquée sur l'entrée VCF IN (**GX 305/310**) ou VCG IN (**GX 320**) de fréquence < 15 kHz.
- Suivant les valeurs de $Freq_{START}$ et $Freq_{END}$, le balayage de fréquence se fait dans l'ordre croissant ou décroissant.

Remarques

En **SWEEP EXT**erne, une lecture du niveau du signal de consigne est réalisée à une fréquence de 60 kHz. Cette amplitude (codée sur 256 valeurs) est alors convertie en fréquence.

En **SWEEP INT**erne, le balayage se fait au maximum sur 256 valeurs.

Connectique

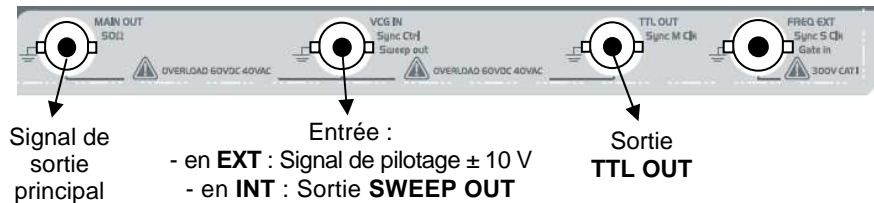
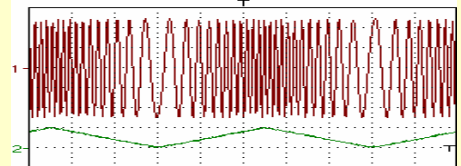

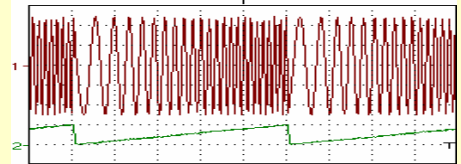

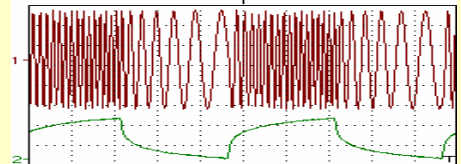

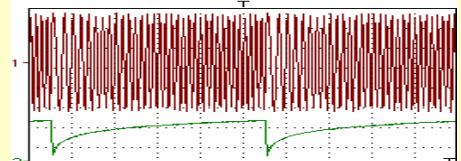


Sélection du mode de balayage



→ Par appuis successifs, sélection d'un des modes de balayage suivants :

en source **INT**erne, séquence d'affectation

Affichage	Description	Voie1 : MAIN OUT, Voie2 : SWEEP OUT
	Loi linéaire, variation en triangle	
	Loi linéaire, variation en dent de scie	
	Loi logarithmique, variation en triangle	
	Loi logarithmique, variation en dent de scie	

Fonction Balayage de Fréquence « SWEEP » (suite)

En source EXTerne,
séquence
d'affectation

Affichage	Description	Voie 1 : MAIN OUT($F_{\text{start}} = 1 \text{ kHz}$, $F_{\text{end}} = 100 \text{ kHz}$) Voie 2 : Modulant: SINUS, 1 kHz, 10Vpp
	Loi linéaire entre le signal de commande et la fréquence générée	
	Loi logarithmique entre le signal de commande et la fréquence générée	

en source INTerne

→ Un signal **SWEEP OUT** est disponible sur la BNC **VCF IN (GX 305/310)** ou **VCG IN (GX 320)**.
Il s'agit d'un signal proportionnel à la fréquence générée, d'amplitude de 0 à 2 V.

en source EXTerne

→ La fréquence de sortie générée est proportionnelle (en suivant une loi linéaire ou logarithmique) à la tension introduite sur **VCF IN (GX 305/310)** ou **VCG IN (GX 320)**.

Le signal de commande est échantillonné sur 8 bits avec une fréquence de 60 kHz.

→ Pour -10 V : la fréquence de sortie $F \equiv \text{Freq}_{\text{START}}$
Pour 10 V : $F \equiv \text{Freq}_{\text{END}}$

Sélection de la source balayage



Par appuis successifs, sélection de la source **INT**erne ou **EXT**erne .

Réglage des fréquences START / END



ou



Affichage de $\text{Freq}_{\text{START}}$ et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume :



ou



Affichage de Freq_{END} et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume :



Par appuis successifs, sélection du digit à partir duquel s'applique l'incrément.



Ajustement de la valeur sélectionnée.




Passage du réglage de $\text{Freq}_{\text{START}}$ à Freq_{END} .

Fonction Balayage de Fréquence « SWEEP » (suite)

Réglage de la période de balayage en source INTERne



Affichage de la période de (Time) et affectation de la roue au réglage.

La touche s'allume : .



Par appuis successifs, sélection du digit où s'applique l'incrément.



Ajustement de la valeur avec la roue.

Autres réglages

Voir fonction « **CONT** ».

Fonction Modulation « MODUL » (GX 320, seulement)

La fonction « **MODUL** » fait évoluer une porteuse en fréquence (**FM**) ou en amplitude (**AM**).

Le signal modulant peut être soit :

- interne à l'appareil (source **INT**erne, signal sinusoïdal de 1 kHz)
- introduit sur l'entrée VCG IN, dans le cas de la source **EXT**erne.

Les caractéristiques de la porteuse sont définies comme dans la fonction « **CONT** ».

En source **EXT**erne, le signal introduit doit avoir une amplitude de ± 10 Vpp et une fréquence < 15 kHz (FM) et < 5 kHz (AM).

Suivant la tension, la modulation est la suivante :

- en **AM** : l'amplitude du signal de sortie est typiquement

100 %	pour	-10 V
50 %	pour	0 V
nulle	pour	10 V
- en **FM** : la fréquence du signal de sortie est typiquement

Freqstart	pour	-10 V
(Freqstart + Freqend)/2	pour	0 V
Freqend	pour	+10 V


Remarques

- En **AM** : avec les signaux **LOGIC** et carré, la modulation est numérique : une lecture du niveau du signal modulant est réalisée à la fréquence de 150 kHz. Cette amplitude (256 valeurs) pilote l'amplitude du signal de sortie.

Pour les autres formes de signaux, cette modulation est analogique, et le signal modulant ne peut excéder 5 kHz.

- En **AM** : avec les signaux **SINUS** et **TRIANGLE**, la sortie TTL OUT n'est pas disponible
- En **FM** : la modulation est numérique : une lecture du niveau du signal modulant est réalisée à la fréquence de 65 kHz. Cette amplitude (256 valeurs) est alors convertie en fréquence.

Connectique

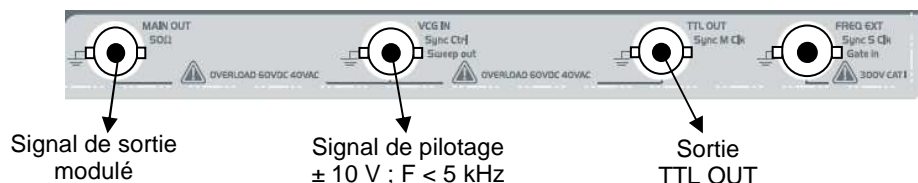


Sélection de la source de modulation



Par appuis successifs, sélection de la source **INT**erne ou **EXT**erne .

Fonction Modulation « MODUL » (GX 320 seulement, suite)

Sélection du mode modulation AM/FM



Par appuis successifs, sélection d'un des modes de modulation suivant :

source INTerne

Affichage	Description	
	Modulation de l'amplitude de 20 %	
	Modulation de l'amplitude de 80 %	
	Modulation de fréquence	

source EXTerne

Affichage	Description	
	Modulation d'amplitude	
	Modulation de fréquence	

Réglage fréquences START / END en FM



ou



Affichage de Freq_{START} et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume :



1s

ou



1s

Affichage de Freq_{END} et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume :



Par appuis successifs, sélection du digit à partir duquel s'applique l'incrément.



ajustement de la valeur sélectionnée.



1s

Passage du réglage de Freq_{START} à Freq_{END}.

Autres réglages

Voir fonction « **CONT** ».

Fonction Fréquence « FREQ »

La sélection de la fonction « **FREQ** » active la mesure de fréquence du signal introduit sur l'entrée **FREQ EXT**.



Le fréquencemètre permet de mesurer des fréquences de 5 Hz à 100 MHz, avec une sensibilité :

- < 50 mV efficace pour $F \leq 30$ MHz
- < 60 mV efficace pour 30 MHz < $F \leq 80$ MHz
- < 90 mV efficace pour 80 MHz < $F \leq 100$ MHz

L'amplitude max. (*) des signaux mesurés est :

- 300 V efficace de 5 Hz à 5 kHz
- 30 V efficace de 5 kHz à 1 MHz
- 10 V efficace au-delà

(*) signal avec un rapport cyclique à 50 %.

Le temps de stabilisation de la mesure dépend de la fréquence introduite :

- ≤ 1 s de 5 à 20 Hz (≥ 1 mesure par seconde)
- ≤ 100 ms de 20 à 400 Hz (2 mesures par seconde)
- ≤ 40 ms de 400 Hz à 100 MHz (2 mesures par seconde)

Indication de la protection 300 V (50 - 60 Hz) CAT I

Connectique



Entrée FREQ EXT du signal à mesurer

Fonction Synchronisation « SYNC » (GX 320, seulement)

La fonction « **SYNC** » permet de synchroniser plusieurs **GX 320** montés « en cascade », afin de réaliser un générateur de signaux multiples à phase variable.

La résolution en fréquence de cette fonction est : 37 mHz, la fréquence d'horloge du DDS étant fixée à 10 MHz.

Pour limiter l'effet de l'échantillonnage, la fréquence maximale du signal de sortie est fixée à 100 kHz.

Le générateur utilisé comme « Maître » fournit aux autres appareils « Esclaves » l'horloge (**Clk**) utilisée pour la génération des signaux (10 MHz), ainsi qu'un signal de synchronisation (**Ctrl**). Cela permet à tous les générateurs de démarrer en même temps et de maîtriser leur déphasage.

Connectique

Signal de contrôle (**Ctrl**) : Reliez les BNC **VCG IN** des esclaves à celle du maître.

Signal d'horloge (**Clk**) : Reliez les BNC **FREQ_EXT** des esclaves à la BNC **TTL OUT** du maître.


Master



Slave1



Slave2

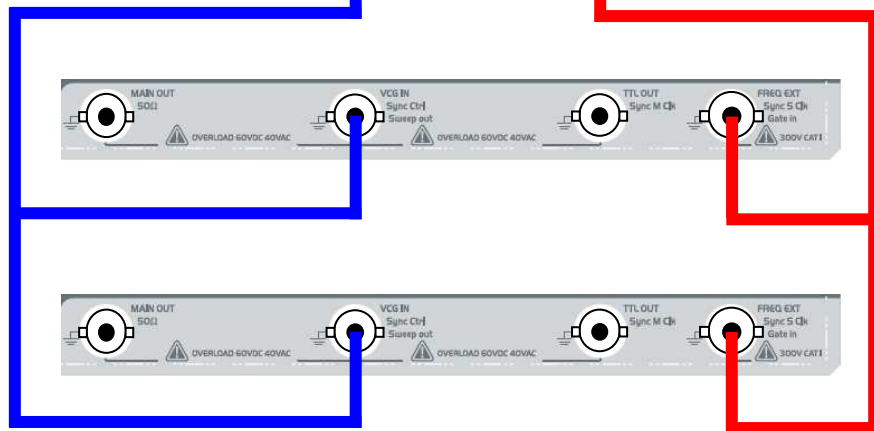

Lors de la génération des signaux, le débranchement de l'un des câbles Ctrl ou Clk provoque une désynchronisation des générateurs.

Pour les synchroniser à nouveau, utilisez la touche 'MAIN OUT ON/OFF' du maître pour désactiver et réactiver la génération des signaux.

Fonction Synchronisation « SYNC » (GX 320 seulement, suite)

Sélection du mode Slave / Master



Par appuis successifs, sélection du mode **S** (Slave) :



ou **M** (Master) :




Réglage du déphasage

Le réglage du déphasage peut se faire sur le maître et sur l'esclave (s'il n'est pas verrouillé). Quelque soit le mode retenu (M/S), le déphasage saisi est celui du ou des esclaves par rapport au maître.

Le déphasage saisi sur le maître s'applique à tous les esclaves, tandis que celui saisi sur l'esclave lui est propre :

Déphasage (esclave/maître) = déphasage saisi_{maître} + déphasage saisi_{esclave}



ou



Affichage du déphasage et affectation du réglage à la roue codeuse.


La touche  s'allume.



Ajustement de la valeur.

La phase est exprimée en degré et peut prendre les valeurs de -180°C à +180°C, par pas de 1°.

La phase en mode Master est inversée par rapport à celle en mode Slave.



1s

Force la phase à 0°

Fonction Synchronisation « SYNC » (GX 320 seulement, suite)

Activation de la génération des signaux (Maître)



Sur le maître, tous les réglages sont possibles, en temps réel, car pour chaque modification, le maître commande une nouvelle synchronisation de tous les appareils. Cela n'étant pas possible sur les esclaves, les changements de forme de signal, de fréquence ou de phase ne sont donc pas possibles, lorsque la génération des signaux est activée. Par contre, l'amplitude et l'offset, n'agissant pas sur la synchronisation, restent ajustables dans tous les cas.

On dit alors que l'esclave est verrouillé : l'item  apparaît sur les esclaves en haut à droite de l'écran.

Pour pouvoir changer la forme de signal, la fréquence ou la phase sur l'esclave, il faut arrêter la génération des signaux sur le maître avec la touche 'MAIN OUT ON/OFF' de ce dernier.

MAIN OUT



- sur le Maître :
 - Activation de la sortie MAIN OUT et activation de la génération des signaux sur tous les appareils dont la sortie MAIN OUT est activée.

La touche du maître s'allume : .

- Verrouillage des Esclaves : la sélection de la forme de signal et les réglages de fréquence et de phase ne sont plus possibles sur ces derniers.

L'écran des esclaves voit apparaître l'item  comme ci-dessous :



- sur les Esclaves :
 - Activation de la sortie **MAIN OUT** associée (la sortie effective du signal n'est possible que si la génération des signaux est activée sur le maître).

La touche de l'esclave s'allume : .

MAIN OUT



- sur le Maître :
 - Désactivation de la sortie **MAIN OUT** et arrêt de la génération des signaux sur tous les appareils.

La touche du maître s'éteint : .

- Le maître libère les esclaves : la sélection de la forme de signal et les réglages de fréquence et de phase sont à nouveau possibles sur ces derniers.

L'item  disparaît sur les esclaves.

- sur les Esclaves : désactivation de la sortie MAIN OUT associée.

La touche de l'esclave s'éteint : .

Autres réglages

Voir fonction « CONT ».

Fonction Synchronisation « SYNC » (GX 320 seulement, suite)


Exemple 1 : Génération de signaux triphasés

Connectez les trois **GX 320** comme indiqué plus haut (voir §. Connectique), identifiez un maître et 2 esclaves et, sur les 3 appareils, programmez :

- la même fréquence 1 kHz,
- la même amplitude 10 Vpp
- le même offset 0 V
- la même forme de signal sinus
- les phases 0° (maître), +120° et -120°.

Activez les 3 sorties MAIN OUT.

Observez, sur un oscilloscope, les signaux de sortie des 3 appareils :

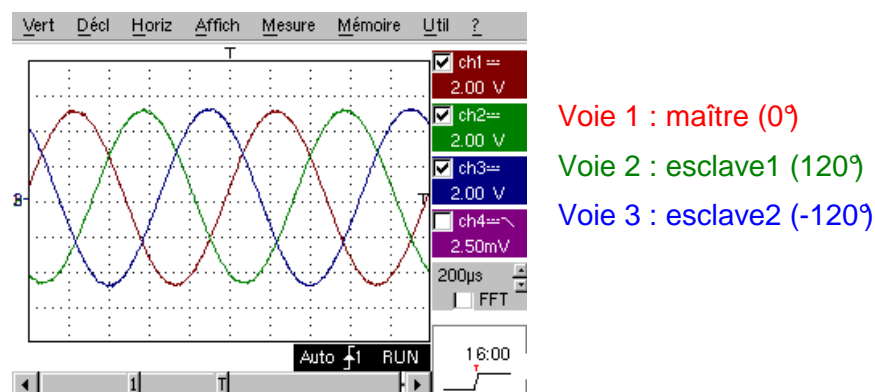

Exemple 2 : Synthétisation de Fourier

Une illustration simple de la synchronisation des générateurs est la synthèse d'un signal carré à partir de ses premières harmoniques.

Le signal carré se décompose de la façon suivante :

$$f(x) = 4/\pi (\sin x + \sin 3x / 3 + \sin 5x / 5 + \sin 7x / 7 + \dots \sin nx / n + \dots)$$

avec n toujours impair.

Pour parvenir à synchroniser des fréquences multiples, il faut que les valeurs programmées dans le DDS soient effectivement multiples.

Nous sommes confrontés ici, aux problèmes d'arrondis de calcul et de résolution de programmation : il est fort probable que l'entrée directe de F sur le maître et n*F sur l'esclave ne conduise pas à des signaux synchrones.

En effet, le DDS se programme au travers d'un registre de 28 bits et est piloté par une horloge de 10 MHz (dans la fonction **SYNC**).

La résolution en fréquence du DDS est donc, pour cette fonction, de :
 $10 \text{ MHz} / 2^{28} = 0,037 \text{ Hz}$, ce qui veut dire que pour une fréquence F saisie, la fréquence résultante est $F \pm 18,5 \text{ mHz}$.

La formule reliant la fréquence saisie par l'utilisateur à la valeur programmée dans le DDS est la suivante :

$$\text{Val}_{\text{DDS}} = \text{ENT}((\text{Fréquence}_{(\text{Hz})} \times 2^{28}) / \text{DDS_Clock} + 0,5)$$

avec : ENT() fonction retournant la partie entière de la valeur

$$\text{DDS_Clock} = 10 \text{ MHz},$$

l'ajout de 0,5 servant à l'arrondi de la valeur.

Fonction Synchronisation « SYNC » (GX 320 seulement, suite)

Ainsi, lorsque vous programmez une fréquence de 100 Hz, la valeur programmée est :

$ENT((100 \cdot 2^{28})/10^7 + 0.5) = 2684$ ce qui équivaut en fait à une fréquence de 99.987 Hz (obtenue par calcul inverse).

Si vous souhaitez programmer une fréquence multiple $n \cdot 100$ Hz synchrone, il faut saisir une fréquence qui conduise à une valeur programmée dans le DDS de l'appareil égale à $n \cdot 2684$, soit une fréquence réelle égale à $n \cdot 99.987$ Hz.

Dans notre exemple, nous allons générer un signal carré de 100 Hz à partir de ses 3 premières harmoniques : 3 sinusoïdes de fréquence 100 Hz, 300 Hz et 500 Hz et d'amplitude A, A/3 et A/5.

Pour cet exemple, 3 générateurs **GX 320** sont nécessaires :


- un Maître : sur lequel on sélectionne la forme de signal SINUS, l'amplitude 20 Vpp, l'offset nul, la phase nulle et la fréquence 100 Hz (ou 99.987 Hz).
- Esclave 1 : sur lequel on sélectionne la forme SINUS, l'amplitude 6,7 V, l'offset nul, la phase nulle et la fréquence $3 \cdot 99,987 = 299,96$ Hz.
- Esclave 2 : sur lequel on sélectionne la forme SINUS, l'amplitude 4 V, l'offset nul, la phase nulle et la fréquence $5 \cdot 99,987 = 499,93$ Hz.

Reliez les générateurs comme indiqué dans le §. Connectique, activez les sorties des esclaves, puis celle du maître (pour assurer la synchronisation faire une séquence MAIN OUT du maître OFF, puis ON).

Sur l'oscilloscope, connectez les sorties MAIN OUT des appareils (respectivement Maître, Esclave1 et Esclave2) sur les voies 1, 2, 3.

Sélectionnez la même sensibilité 5 V/div. sur chaque voie (choisissez le signal de fréquence le plus faible pour le trigger : voie1).

Sur la voie, 4 effectuez la somme Voie1 + Voie2 + Voie3, et observez le résultat :

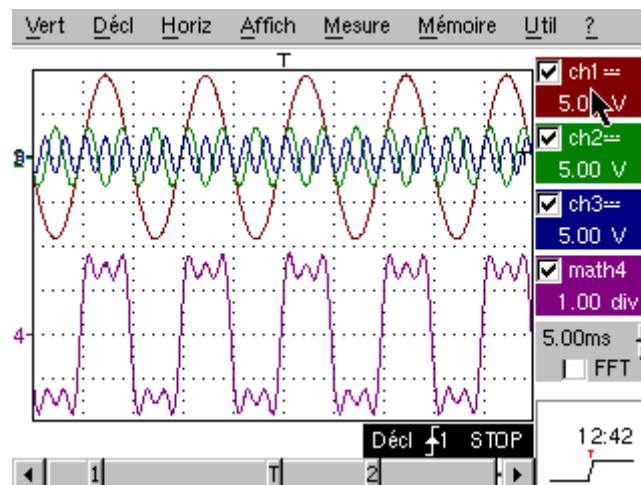

Un signal carré se forme : plus le nombre d'harmoniques impaires est grand, meilleure est la qualité du signal obtenu.


Fonction Porte « GATE » (GX 320, seulement)

Cette fonction n'est disponible qu'en « **CONT** », « **SWEEP** » et « **MODUL** ».

Elle superpose à la fonction courante une commande d'arrêt de la composante alternative du signal **MAIN OUT**, pilotée par un signal TTL introduit sur la BNC « **FREQ EXT Gate in** ».

Lorsque le signal TTL est au niveau logique 1 (5 V), la composante alternative de la sortie **MAIN OUT** est coupée.

Au niveau 0, elle est générée librement.

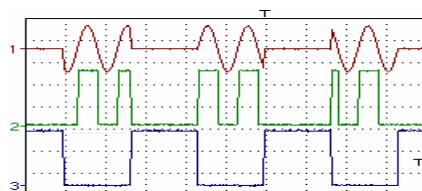

Voie 1 : Main Out (sinus, 1 kHz, 10 Vpp)

Voie 2 : TTL Out

Voie 3 : Gate In (LOGIC, 300 Hz, 10 V - 0 V)

Le **GATE** est sans effet sur la composante continue du signal.

Le délai de prise en compte de la consigne est d'environ 100 ns.

Connectique



Sortie principale

Sortie TTL OUT

Entrée signal de commande de GATE

Activation de GATE

MAIN OUT



Activation de la fonction, affichage de l'indication **GATE**, la sortie MAIN OUT reste activée

La touche clignote :



MAIN OUT



L'appui long n'active pas la sortie MAIN OUT, mais seulement la fonction **GATE** : la touche reste éteinte.

Désactivation de GATE

MAIN OUT



Désactivation de la fonction et effacement de l'indication **GATE**, la sortie MAIN OUT reste activée.

La touche s'allume :



MAIN OUT



Désactivation de la fonction et effacement de l'indication **GATE**, la sortie n'est toujours pas activée : la touche reste éteinte.

Remarque


A chaque changement de fonction (**CONT**, **SHIFT K**, **SWEEP**, **MODUL**, **FREQ**, **BURST** ou **SYNC**), la fonction **GATE** se désactive.

Fonction de trains d'impulsions « BURST » (GX 320, seulement)


La fonction « BURST » génère des trains d'impulsions :

- En source « **INT**erne », l'utilisateur doit saisir une période de génération ainsi que le nombre d'impulsions à générer.

Le nombre d'impulsions Num est limité automatiquement, pour ne pas programmer plus d'impulsions que ne peut en contenir une période Time.

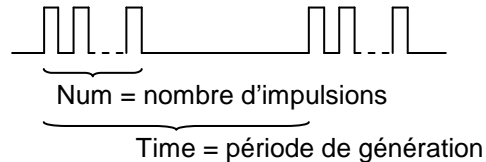

- En source « **EXT**erne », les trains d'impulsions sont pilotés :
 - soit par un signal externe TTL de fréquence inférieure à 10 kHz, entrée sur VCG IN

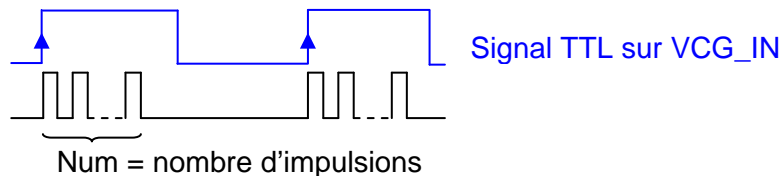

- soit de façon manuelle, par appui sur la touche 'MODE'.


La fenêtre d'ouverture minimale autorisée est 2 µs : le nombre d'impulsions minimum est défini de la façon suivante :

$$Num_{min} \geq F * 2\mu s \text{ où } Num_{min} \text{ (entier } \geq 1) \text{ est le nombre d'impulsions minimum autorisé et } F \text{ la fréquence programmée des impulsions.}$$

👉 **Le changement de fréquence peut entraîner une modification de la valeur Num programmée pour répondre à cette règle.**

🔗 Exemple si F = 2,6 MHz, alors $F * 2 \mu s = 5,2 \rightarrow$ la valeur min autorisée de $NUM_{min} = 6$.
 si F = 2 MHz, alors $F * 2 \mu s = 4 \rightarrow$ la valeur min autorisée de $NUM_{min} = 4$.

Connectique

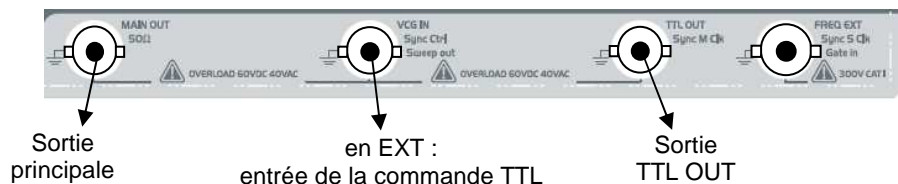

Sélection de la source de BURST



Par appuis successifs, sélection de la source :

INTerne INT EXT ou

EXTerne INT EXT.

Fonction de trains d'impulsions « BURST » (suite)

Réglage du nombre d'impulsions Num

La valeur du nombre d'impulsions (Num) peut être limitée en source **INT**erne par la valeur de la période (Time) saisie.

Dans les deux cas (**INT**erne ou **EXT**erne), la valeur Num_{min} est fixée pour ne pas avoir une fenêtre d'ouverture inférieure à 2 μs (voir plus haut).



OU

Affichage du nombre d'impulsions Num et affectation du réglage à la roue.

La touche s'allume : .



Par appuis successifs, sélection du digit où s'appliquent les incréments de la roue.



Ajustement de la valeur.



Par appuis successifs, sélection du digit où s'appliquent les incréments de la roue.



En source **INT**, par appuis longs successifs, passage de Num à Time et réciproquement, sinon sélection du réglage de Num.

Réglage de la période de génération en source INTerne



1s

OU

1s

Affichage de la période Time et affectation de la roue au réglage.

La touche s'allume : .



Par appui longs successifs, passage de Num à Time.



Par appuis successifs, sélection du digit où s'appliquent les incréments de la roue.



Ajustement de la valeur.



Passage de Num à Time, et réciproquement.

Déclenchement manuel en EXTerne



Un appui sur cette touche lance la génération d'un train d'impulsions.

Autres réglages

Voir fonction « **CONT** ».

Programmation à distance (*GX programmables, seulement*)

Les instructions de programmation respectent la norme IEEE 488-2 et le protocole SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). Elles donnent à l'utilisateur la possibilité de contrôler totalement l'instrument à distance.

Pour plus d'informations, consultez la notice de programmation.

Interface de communication

La connexion du générateur au PC se fait soit par :

- un câble USB type A/B, via un convertisseur USB vers UART
- **ETHERNET** *Attention ! Le cordon USB doit être déconnecté pour utiliser la liaison ETHERNET.*

USB Si le driver CP210x est bien installé sur le PC, le périphérique USB doit être reconnu et un nouveau port COM doit apparaître dans les paramètres systèmes du PC (voir notice de programmation pour l'installation).


Ce nouveau port COM doit être configuré avec les paramètres suivants :

- vitesse : 19200 bauds
- bits de données : 8
- parité : aucune
- bit de stop : 1
- protocole : hardware (RTS / CTS)

ETHERNET Une fois l'adresse IP programmée avec l'application **GX320E-Admin**, le générateur GX320E est accessible via cette adresse.

Connectique

via « USB »

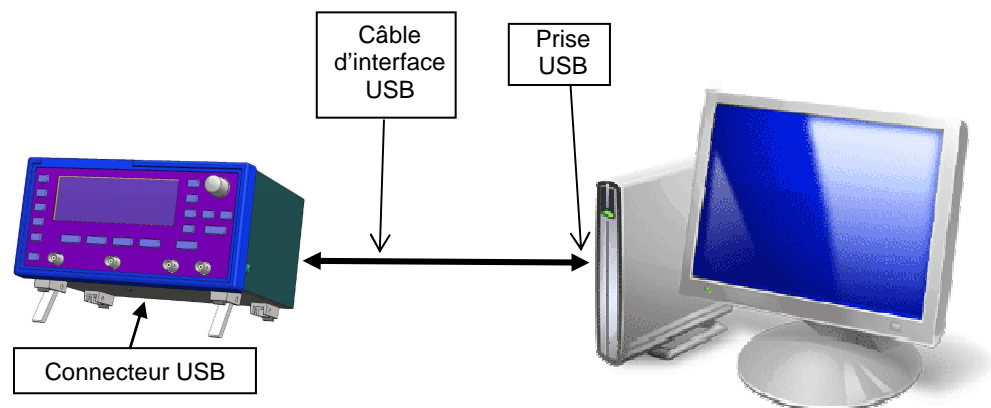


Programmation à distance (*GX programmables, seulement*)

via « **ETHERNET** »

Attention ! Le câble **USB** doit être débranché.


Câble croisé

- Connecter le câble interface ETHERNET croisé directement sur le PC.
- Etablir la connexion avec un terminal (Port TELNET : 23) à l'adresse IP définie sur le générateur.

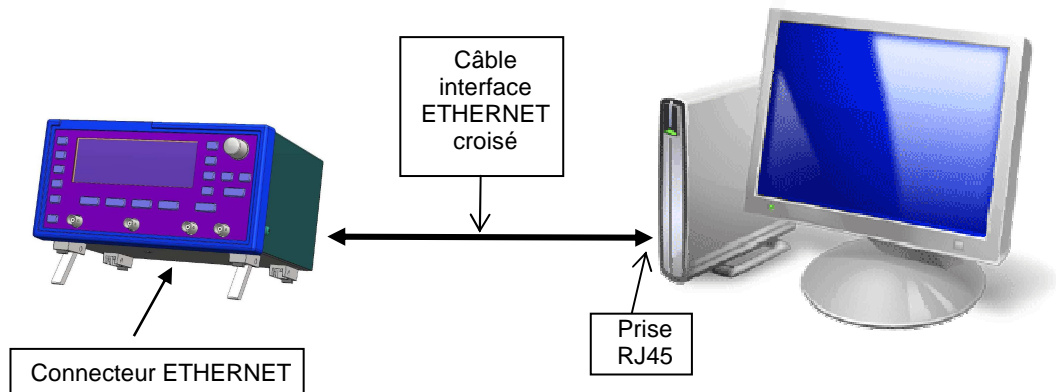

Câble droit

- Connecter le générateur sur le réseau où se trouve le PC, via un Hub avec le câble interface ETHERNET droit.
- Etablir la connexion avec un terminal (Port Telnet : 23), à l'adresse IP définie sur le générateur.

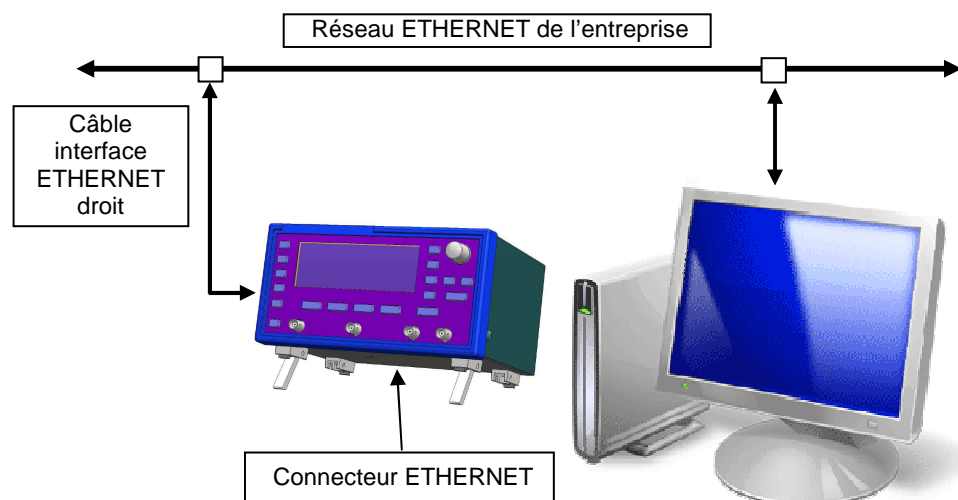

Programmation à distance (**GX programmables, seulement**)

Remarque Tous les générateurs **GX 310** ou **GX 320** - programmables ou non - répondent à la commande IEEE488.2 ***idn?**, qui retourne l'identification et la version de l'appareil.

Rappel : Le générateur **GX 305** n'est pas programmable.

Format de la réponse :

METRIX <instrument><programmable>,<firmware version>,<version date>,<serial number><NL>

avec :

<instrument>	type d'appareil GX 310 / GX 320
<programmable>	'P' si l'appareil GX 310 est programmable 'E' si l'appareil GX 320 est programmable
<firmware version>	version du logiciel
<version date>	date de la version du logiciel
<serial number>	numéro de série de l'appareil
<NL>	caractère CR (code ASCII 13 ou 0x0D)

Driver LabViews
Driver LabWindows

Les drivers d'instruments **GX 310P** et **GX 320E** pour LabWindows et LabView sont disponibles sur le CD-ROM de cette notice.

Ils permettent un interfaçage des commandes SCPI pour ces environnements de développement.

Caractéristiques Techniques

Fonction CONTInuous

Formes du signal

- sinusoïdal
- triangulaire
- carré
- impulsions logiques (niveaux haut et bas programmables)
- impulsions positives (niveau TTL)
- continu (DC : décalage)

Fréquence du signal

- **GX 305** : de 0,001 Hz à 5 MHz en 10 gammes (décades)
- **GX 310** : de 0,001 Hz à 10 MHz en 10 gammes (décades)
- **GX 320** : de 0,001 Hz à 20 MHz en 11 gammes (décades)
- 3 gammes internes, pour la résolution du DDS :
 - $F \leq 1$ kHz la résolution du DDS est d'environ 1 mHz
 - 1 kHz $< F \leq 10$ kHz la résolution du DDS est d'environ 10 mHz
 - 10 kHz $< F \leq 20$ MHz la résolution du DDS est d'environ 280 mHz
- Affichage de la fréquence sur LCD : 5 digits (unités : Hz, kHz, MHz)
- Réglage : en continu par l'encodeur, passage de gamme automatique
- Précision :
 - ± 30 ppm pour $F < 10$ kHz
 - ± 20 ppm pour $F \geq 10$ kHz
 - en sinus, carré, LOGIC et triangle (rapport cyclique 50 %)
- Coefficient de température : ± 20 ppm / ° C
- Dérive à long terme : ± 5 ppm / an

Sortie du signal MAIN OUT

- Amplitude réglable en circuit ouvert : de 0 à 20 Vpp
- Précision : de 0,1 à 20 Vpp < 5 % de 1 mHz à 10 MHz
 - $\pm 1,5$ dB pour $F > 10$ MHz ($\pm 0,5$ dB typique)
- Précision garantie en affichage Vpp, attention à la résolution d'affichage en Vrms \rightarrow en sinus 1 Vrms vaut $2 \sqrt{2} V_{pp} \approx 2,83 V_{pp}$
- Impédance : $50 \Omega \pm 3$ %
- Tension continue de décalage : réglable de -10 V à +10 V en circuit ouvert (OFFSET).
 - Précision : ± 5 % de l'amplitude (offset résiduel $< \pm 5$ mV)
- Protection contre une tension de surcharge en entrée : 60 VDC, 40 VAC

Signal sinusoïdal



- Distorsion :
 - pour $F \leq 50$ kHz : taux de distorsion 0,05 % typique, $< 0,15$ % max.
 - pour 50 kHz $< F \leq 1$ MHz, harmoniques < -41 dB / H1
 - pour $F > 1$ MHz, harmoniques < -36 dB / H1
- Conditions de mesures :
 - appareil en fonctionnement depuis au moins 1 heure

Signal triangulaire



- Fréquence : ≤ 2 MHz
- Erreur de linéarité : < 1 % max à 200 kHz de 10 % à 90 % de l'amplitude du signal
- Rapport cyclique :
 - résolution 1 %
 - 10 à 90 % pour $0,2$ Hz $\leq F \leq 1$ kHz
 - 30 à 70 % pour 1 kHz $< F \leq 10$ kHz
 - 50 % pour $F < 0,2$ Hz et $F > 10$ kHz
 - erreur sur la fréquence, pour rapport cyclique $\neq 50$ %, < 2 %

Caractéristiques Techniques (suite)

Signal carré



- Temps de montée : 7 ns typique, < 10 ns max.
- Rapport cyclique : résolution 1 %
10 à 90 % pour $F \leq 200$ kHz,
20 à 80 % pour 200 kHz < $F \leq 1$ MHz
50 % pour > 1 MHz

Signal LOGIC

- Temps de montée : 7 ns typique, < 10 ns max.
- VHigh, VLow réglable de ± 10 V avec une précision de $\pm 0,2$ V
- Rapport cyclique : résolution 1 %
10 à 90 % pour $F \leq 200$ kHz
20 à 80 % pour 200 kHz < $F \leq 1$ MHz
50 % pour $F > 1$ MHz

Sortie du signal TTL OUT

- Temps de montée : 5 ns typique, < 10 ns max.
- Charge max. admissible : > 10 charges TTL
- Protection contre une tension de surcharge en entrée : ± 60 VDC, 40 VAC

Fonction balayage SWEEP

- Résolution de la fréquence : 0,28 Hz, 10 mHz ou 1 mHz suivant la gamme choisie (dépendant de Freq_{START}, Freq_{END} et Time saisis)
- Mode linéaire (LIN) ou mode logarithmique (LOG)

Balayage externe EXT

- Balayage par un signal de fréquence < 15 kHz et d'amplitude comprise entre ± 10 V introduit sur la BNC
- 'VCF IN' (**GX 305/310**) (-10 V \leftrightarrow Freq_{START} et +10 V \leftrightarrow Freq_{END})
- 'VCG IN' (**GX 320**) (-10 V \leftrightarrow Freq_{START} et +10 V \leftrightarrow Freq_{END})
- Impédance d'entrée : 10 k Ω \pm 10 %

Balayage interne INT

- Balayage de Freq_{START} à Freq_{END} en mode dent de scie ou triangle
- Période de balayage (Time) programmable de 10 ms à 100 s, résolution 10 mS
- Sortie sur la BNC 'SWEEP OUT' d'une tension continue d'environ 2 V proportionnelle à la fréquence générée
- Impédance de sortie 'SWEEP OUT' = 10 k Ω \pm 10 %

Caractéristiques Techniques (suite)

Fonction modulation MODUL

(GX 320, seulement)

- Modulation FM**
- Résolution de la fréquence : 0,28 Hz, 10 mHz ou 1 mHz suivant la gamme choisie (dépendant de $Freq_{START}$, $Freq_{END}$).
 - Modulation numérique : une lecture du niveau du signal modulant est réalisée à la fréquence de 65 kHz. Cette amplitude (256 valeurs) est alors convertie en fréquence.
 - Source **INT**erne : modulation de fréquence par un signal sinusoïdal de fréquence $1 \text{ kHz} \pm 1 \%$
 - Source **EXT**erne : modulation par un signal d'amplitude comprise entre $\pm 10 \text{ V}$ introduit sur la BNC 'VCG IN' ($-10 \text{ V} \Leftrightarrow Freq_{START}$ et $+10 \text{ V} \Leftrightarrow Freq_{END}$), de fréquence $< 15 \text{ kHz}$
- Modulation AM**
- En sinus et triangle, modulation analogique, par un signal modulant de fréquence $< 5 \text{ kHz}$
 - En carré et LOGIC, modulation numérique : une lecture du niveau du signal modulant est réalisée à la fréquence de 150 kHz. Cette amplitude (256 valeurs) pilote l'amplitude du signal de sortie.
 - Source **INT**erne : modulation par un signal sinusoïdal de fréquence $1 \text{ kHz} \pm 1 \%$ et d'amplitude permettant, au choix, une modulation de 20 % et 80 % de l'amplitude totale programmée
 - Source **EXT**erne : modulation par un signal d'amplitude comprise entre $\pm 10 \text{ V}$ introduit sur la BNC 'VCG IN', de fréquence $< 5 \text{ kHz}$ ($-10 \text{ V} \Leftrightarrow 100 \%$, $0 \text{ V} \Leftrightarrow 50 \%$, $+10 \text{ V} \Leftrightarrow 0 \%$ de l'amplitude programmée)

Fonction SHIFT KEY (SHIFT K)

(GX 320, seulement)

- FSK interne**
- Résolution de la fréquence : 0,28 Hz, 10 mHz ou 1 mHz suivant la gamme choisie (dépendant de $Freq_{START}$, $Freq_{END}$)
 - Commutation de fréquence par un signal TTL (0 - 5V) $1 \text{ kHz} \pm 1 \%$ ($0 \text{ V} \Leftrightarrow Freq_{START}$ et $+ 5 \text{ V} \Leftrightarrow Freq_{END}$), visualisable sur la sortie SWEEP OUT
- FSK externe**
- Résolution de la fréquence : 0,28 Hz, 10 mHz ou 1 mHz suivant la gamme choisie (dépendant de $Freq_{START}$, $Freq_{END}$).
 - Commutation de fréquence par un signal TTL (0 - 5 V) de fréquence $< 1 \text{ MHz}$, introduit sur la BNC 'VCG IN' ($0 \text{ V} \Leftrightarrow Freq_{START}$ et $+ 5 \text{ V} \Leftrightarrow Freq_{END}$)
- PSK interne**
- Résolution de la phase : environ $0,08^\circ$, réglable de $\pm 180^\circ$ par pas de 1°
 - Saut de phase par un signal TTL (0 - 5 V) $1 \text{ kHz} \pm 1 \%$ ($0 \text{ V} \Leftrightarrow \text{ajout Phase}_{START}$ et $+ 5 \text{ V} \Leftrightarrow \text{ajout Phase}_{END}$), visualisable sur la sortie SWEEP OUT
- PSK externe**
- Résolution de la phase : environ $0,08^\circ$, réglable de $\pm 180^\circ$ par pas de 1°
 - Saut de phase par un signal TTL (0 - 5 V) de fréquence $< 1 \text{ MHz}$, introduit sur la BNC 'VCG IN' ($0 \text{ V} \Leftrightarrow +\text{Phase}_{START}$ et $+ 5 \text{ V} \Leftrightarrow +\text{Phase}_{END}$)

Caractéristiques Techniques (suite)

Fonction SYNC synchronisation

(GX 320, seulement)

- Fréquence max. des signaux générés : 100 kHz
- Réglage de la phase $\pm 180^\circ$ par pas de 1°
- Précision de la synchronisation dépendant de la fréquence des signaux générés, $\Delta\phi = \pm F_{\text{signal}} \times 3,6 \times 10^{-5}$ (pour un câble de longueur < 1 m)

Fonction génération d'impulsions BURST

(GX 320, seulement)

- Saisie du nombre de périodes de signal (impulsions) de 1 à 65535
- La fenêtre minimale d'ouverture du signal est : 2 μs (cf. détails §. BURST)
- Au-delà de 10 MHz, le nombre de périodes peut varier de 1 et la phase en SQUARE et TTL_OUT peut changer de 180°
- Jitter de déclenchement : ≤ 15 ns

BURST interne • Saisie de la période des trains d'impulsions de 10 ms à 100 s avec une résolution de 10 ms

BURST externe • Déclenchement du train d'impulsions par un signal externe TTL de fréquence inférieure à 1 MHz introduit sur la BNC 'INPUT BURST' ou déclenchement manuel (touche MODE)

- Délai de déclenchement environ 1,5 μs typique

Fonction porte GATE (GX 320, seulement)

- Autorisation de la sortie de la composante alternative du signal Main out par un signal TTL de fréquence ≤ 2 MHz introduit sur la BNC 'INPUT GATE' (+ 5 V \Leftrightarrow Main out générée et 0 V \Leftrightarrow composante alternative coupée)
- Délai de prise en compte environ 100 ns

Fonction FREQ fréquencemètre ext.

- Entrée par borne BNC sur la face avant (**FREQ EXT**)
- Mesure de fréquences extérieures de 5 Hz à 100 MHz
- Amplitude max. (*) des signaux mesurés :
 - 300 V efficace de 5 Hz à 5 kHz
 - 30 V efficace de 5 kHz à 1 MHz
 - 10 V efficace au-delà

(*) signal avec un rapport cyclique à 50 %

- Précision de la fréquence mesurée : $\pm 0,05\%$ + 1 digit
- Affichage de la fréquence mesurée sur 5 digits

Sensibilité • < 50 mVrms pour $F \leq 30$ MHz
 • < 60 mVrms pour $30 \text{ MHz} < F \leq 80$ MHz
 • < 90 mVrms pour $80 \text{ MHz} < F \leq 100$ MHz

Durée de stabilisation de la mesure • ≤ 1 s de 5 Hz à 20 Hz (≥ 1 mesure par seconde)
 • ≤ 100 ms de 20 Hz à 400 Hz (2 mesures par seconde)
 • ≤ 40 ms de 400 Hz à 100 MHz (2 mesures par seconde)


Impédance d'entrée • 1 M Ω // 22 pF environ

Protection • Tension max. : 300 V (50 - 60 Hz) CAT I par rapport à la terre

Caractéristiques Générales

Environnement

- Température de référence 23°C ± 5°C 45 à 65 % HR
- Domaine nominal d'utilisation 5°C à 35°C 45 à 65 % HR
- Température de fonctionnement 0°C à 40°C 20 à 80 % HR
- Température de stockage -20°C à + 70°C 10 à 95 % HR
- Utilisation en intérieur
- Altitude < 2000 m
- Humidité relative < 80 % jusqu'à 31°C

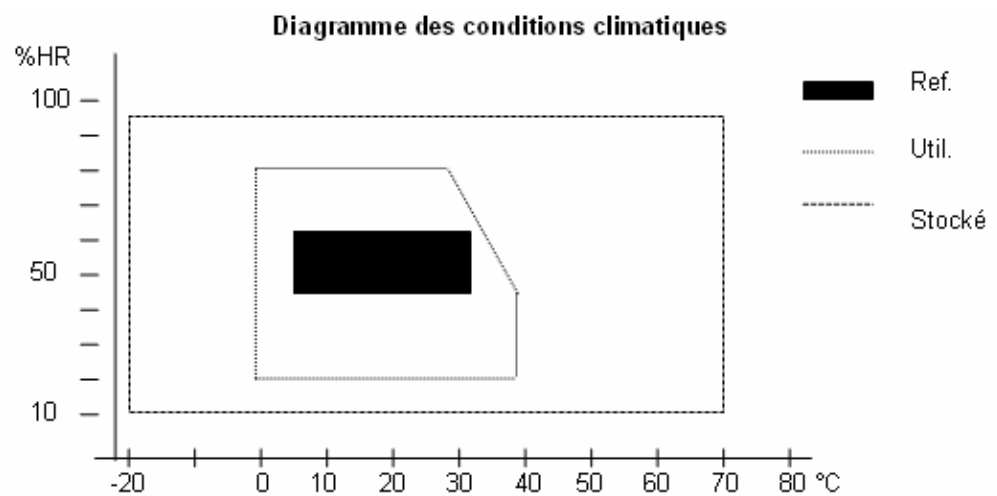

Alimentation

- Réseau**
- Tension 230 V ± 10 % (115 V ± 10 % sélection tension par hardware)
 - Fréquence 50 - 60 Hz
 - Consommation 20 VA max.
 - Cordon d'alimentation amovible

CE

Sécurité

- CEM** Cet appareil a été conçu conforme aux normes CEM en vigueur et sa compatibilité a été testée conformément aux normes suivantes :
- Emission et Immunité : EN 61326-1 (2006)

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Boîtier Dimensions (béquilles repliées) :

- longueur 190 mm
- largeur 227 mm
- hauteur 130 mm

Masse 2,850 kg

Emballage 330 x 260 x 200 mm

Fourniture

Accessoires

livrés avec l'instrument

- Fiche sécurité
- Cordon d'alimentation
- Cordon USB A/B pour les versions programmables
- Cordon ETHERNET (**GX 320E** seulement)
- CD-ROM contenant :
 - la notice de fonctionnement en 5 langues
 - la notice de programmation en 2 langues
 - les Drivers USB 'CP210x USB to UART Bridge Controller'
 - les Drivers LabView et LabWindows
 - l'application USBxPress (identification port USB)
 - l'application DeviceInstaller de Lantronix (programmation adresse IP)

en option

- Cordon BNC - BNC (x 2) AG1065-Z
- Cordon BNC - Banane (x 2)
à reprise arrière AG1066-Z
- Adaptateur BNC / BANANE (x 3) HA2068-Z
- T - BNC (x 3) HA2004-Z

rechange

- Cordon USB A/B 541318
- Cordon ETHERNET / RJ45 droit 541116
- Cordon ETHERNET / RJ45 croisé 541117